FAX-JX500/JX300/ JX200/JX201

用户指南 사용자 설명서





FAX-JX500/JX300/ JX200/JX201

用户指南

目录	
介绍	2
用前须知	6
复印	18
发送传真	19
接收传真	28
使用 TAM 模式 (内置答录机模式)(仅适用于 FAX-JX500/JX300)	36
设置和通讯管理报告	47
日常维护	54
故障排除	64
规格	77
附录	78

在安装使用之前请务必详细阅读、理解本安装指南的要求并遵守各项要求操作本机。请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。



语注章

- 1. 本《用户指南》中所记述内容主要面向 Windows/Macintosh 用户。
- 2. 本《用户指南》中所记述内容有时可能进行若干改变, 恕不预先通知。
- 3. 本《用户指南》中所记述内容如果发现错误记述、印刷乱页、漏页等情形,请向佳能公司询问并指正。
- 4. 请不要使用本用户指南中没有记述的方法操作本机。万一发生违反操作规则的事故以及发生的损害, 佳能公司将不负任何责任。
- 5. 本产品是供应中国大陆市场之产品,由于机械规格与国外不同,请不要在中国大陆之外的国家(地区)使用本产品。
- 6. 本产品(包含消耗品)所发生的垃圾废物以及废弃处理本产品时,请一定遵守用户所在国家(地区)的有 关垃圾处理方面法规进行处理。



中华人民共和国 电子信息产品污染控制标志 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品, 标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
显示单元 / 操作面板单元	×	×	×	0	0	0
图像扫描单元	×	×	×	0	0	0
电源单元	×	0	×	0	0	0
其他的电气实装单元	×	0	×	0	0	0
其他的机构零件	×	0	×	0	0	0

〇: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ※: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注释:根据产品的不同,一些部件不适用于此指令。

型号名称

K10297 (FAX-JX500/JX300/JX200/JX201)

版权

版权所有 ©2007 Canon Inc.

保留所有权利。未经佳能公司明确的书面许可,禁止以任何形式复制、转印或复印本指南中的任何部分。

商标

Canon 是佳能公司的注册商标。

所有其他产品和品牌名称都是其各自所属公司的商标。

关于耗材

耗材[墨水盒/墨盒(FINE Cartridge)]停止生产后5年之内还可购买到。

国际能源之星 (ENERGY STAR®) 计划

作为一个能源之星 (ENERGY STAR®) 的合作者, 佳能公司确认本产品符合能源之星 (ENERGY STAR) 对于能源效率的指标。



国际能源之星 (ENERGY STAR®) 办公室设备计划是全球性计划,它旨在促进计算机及其他办公室设备使用时的能源节约。该计划支持发展和推广那些能够有效降低能源消耗的产品。这是一个开放性的系统,各行业均可自愿参加。目标产品是办公室设备,如计算机、监视器、打印机、传真机和复印机等。

它们的标准和标记在各个加入的国家中是统一的。

介绍

有用信息

● 更换墨盒 (FINE Cartridge)

墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水将要用尽时, 本机将转换到存储接收传真。

请参见第 34 页的 "打印存储器中的文档" 请参见第 56 页的 "更换墨盒 (FINE Cartridge)" 请参见第 59 页的 "对齐墨盒 (FINE Cartridge)"

● 单触式拨号和编码式拨号号码

可以在传真机中注册单触式拨号和编码式拨号号码,以更方便快速地发送传真。

请参见第 13 页的 "注册单触式快速拨号号码和名称"请参见第 14 页的 "注册编码式快速拨号号码和名称"

● 各种接收传真的方式

本机有多种接收传真的方式。选择最符合需要的一种方式。

请参见第29页的"设置接收模式"

● 删除存储器中的传真

墨水量不足时,传真将接收至存储器中。接收到 30 份传真后将不能再接收传真,因此请务必打印输出传直并删除存储器中多余的传直。

请参见第 34 页的 "打印存储器中所有未打印的文档"请参见第 35 页的 "删除存储器中所有已打印的文档"

● 删除存储器中的留言

答录机留言也存储在本机的存储器中。删除多余留言, 为新留言释放存储空间。

请参见第 40 页的 "删除留言"

● 清除卡纸

本机卡纸时需要取出卡纸。

请参见第64页的"卡纸"

2

阅读本文档

本指南提供了有关如何安装、操作、维护传真机和排除传真机故障的详细信息。 请阅读以下列表以熟悉本指南中使用的符号、术语和缩写。

▲ 警告

表示相关操作的警告事项。如果未正确操作,可能导致死亡或人身伤害。为了安全地使用本机,请务必留意 这些警告。

▲ 注意

表示相关操作的注意事项。如果未正确操作,可能导致人身伤害或财产损失。为了安全地使用本机,请务必 留意这些注意。

▶ 重要事项

表示操作警告与限制。请务必阅读这些事项,以正确地操作并避免损坏本机。

国 注释

表示操作的注释或附加说明。强烈建议阅读这些内容。

(请参见第 xx 页) 表示可以查阅有关前面句子或段落的详细信息的页码。

默认值 除非加以更改,否则始终有效的设置。 文档 用本传真机发送、接收或复印的原稿。

菜单 可以从中选择项目进行设置或更改的设置列表。一个菜单有一个显示在液晶

显示屏上的标题。

[▲] 和 [▼] 按钮 用于在菜单中选择项目。按 [▼] 选择下一项,按 [▲] 选择上一项。

通讯编号 发送或接收文档时,本传真机自动为该文档指定唯一的通讯编号。通讯编号

是有助于记录发送和接收的文档的四位数号码。

TX/RX NO.(收发编号) TX/RX NO.(收发编号) 是 "通讯编号"的缩写。

TX(发送) 表示发送。 RX(接收) 表示接收。

TRANSMITTING OK

液晶显示屏信息。根据当前设置、液晶显示屏的显示内容可能有所不同。

此外,本指南使用方括号标识执行各种功能时按下的按钮:[停止]。

国 注释

本指南包含适用于四种佳能机型的信息。请注意本指南中的传真机图示可能与您的机型不同。适用于特定机型的使用说明均标明了传真机名称。

▲安全注意事项

请阅读本手册提供的安全警告和注意事项,以确保安全地使用本机。请勿尝试以任何本手册没有描述的方法来使用本机。

▲ 警告

本产品会放射低水平的磁通量。如果使用心脏起搏器并感觉异常,请远离本产品并立即与医生联系。

▲ 警告

如果忽略这些安全注意事项,可能导致电击、火灾或损坏本机。

选择放置位置	请勿将本机放置在易燃溶剂 (如酒精或稀释剂等)附近。		
电源供应	切勿在手湿时从电源插座插拔本机电源插头。		
	请务必将插头完全地插入电源插座。		
	切勿损坏、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线。请勿将重物置于电源线上。		
	切勿把本机插头插入与其他设备(如延长线、2向或3向适配器等)共用的电源插座。		
	切勿在电源线捆绑或打结的情况下使用本机。		
	如果发现本机附近冒烟、有异味或有异常噪音时,请立即从电源插座拔出本机插头,并联系 佳能客户支持中心。		
	定期拔下本机插头并用干布擦去附在插头和电源插座上的灰尘或污垢。		
	如果本机被放置在多灰、多烟尘或高湿度的地方,附着在插头上的灰尘吸收潮气可能造缘失效和火灾。 如果听到雷声,请断开本机的电源供应并避免使用本机。根据雷雨大小,未断开本机电能导致火灾、电击或损坏本机。		
	切勿使用购买本机时所在国家的标准电源供应以外的电源。		
	AC 100-240V、 50/60Hz		
清洁本机	使用潮湿的布清洁本机。切勿使用易燃溶剂 (如酒精、苯或稀释剂等)清洁传真机。 如果本机内部的电器部件接触到易燃溶剂,可能会导致火灾或电击。		
	在清洁本机之前,请务必先从电源插座拔出本机插头。 如果在清洁本机时不小心开启本机,可能造成人身伤害或损坏本机。		
维护本机	本机 请勿尝试拆卸或改装本机。本机内部没有可供用户自行修理的零件。		
	本机内有高压部件。切勿尝试本指南中未描述的维护操作。		
在本机附近工作时	请勿在本机附近使用易燃喷雾剂。		
	如果喷雾剂接触到本机内部的电器部件,可能会导致火灾或电击。		

▲ 注意

如果忽略这些安全注意事项,可能会导致受伤或损坏本机。

选择放置位置	请勿将本机放置在不稳固或有可能受到强烈震动的地方。		
	请勿将本机放置在高湿度、多尘、阳光直射、户外或接近热源的地方。		
	为了避免火灾或电击危险,请将本机放置在四周温度为 15° C 至 27.5° C(59° F 至 81.5° F) 且湿度为 20° 6 至 80° 6 (无结露)的地方。		
	请勿将本机放置在厚垫或地毯上。		
	请勿将本机背面紧贴墙壁放置。		
电源供应	时刻确保电源插座附近没有障碍物,以便必要时可以轻易地拔出电源线。		
	切勿拽着电源线拔出插头。		
	请勿使用延长线。		
在本机附近工作时	切勿在打印时将手或手指伸入本机内。		
	请勿将任何物品放置于本机上。		
	请勿将金属物品(如纸夹、钉书钉等)或装有易燃溶剂(如酒精、稀释剂等)的容器放置于本机上。		
	如果任何异物 (金属或液体) 落入本机中,请拔出电源线并联系客户支持中心。		
	运输或存放本机时,请勿使其倾斜、直立或倒置,否则墨水可能漏出并损坏本机。		
墨盒 (FINE Cartridge)	为安全起见,请将墨盒 (FINE Cartridge) 存放在远离小孩可接触的地方。 如果小孩不慎吞下墨水,请立即与医生联系。		
	请勿摇动墨盒 (FINE Cartridge)。		
	墨水可能漏出,并溅污衣物或四周。		
	切勿在打印结束后触摸墨盒 (FINE Cartridge) 上的电气触点。金属部件可能非常灼热,能造成烫伤。		
	请勿将墨盒 (FINE Cartridge) 扔入火中。		

法律限制


复印、扫描、打印以下文档或使用其复制品都可能是非法行为。此列表为不完全清单。如有疑问,请咨询您所在辖区的法律代表。

- 纸币
- 汇票
- 存款单
- 邮票 (盖戳或未盖戳的)
- 识别徽章或证章
- 义务兵役或征兵证件
- 政府机构签发的支票或汇票
- 机动车驾照和所有权证书

- 旅行支票
- 食品券
- 护照
- 移民证件
- 国内税收印花税票(盖戳或未盖戳的)
- 债券或其他债务凭证
- 股票
- 未经版权所有者许可的版权著作 / 艺术作品


用前须知

主要部件及其功能

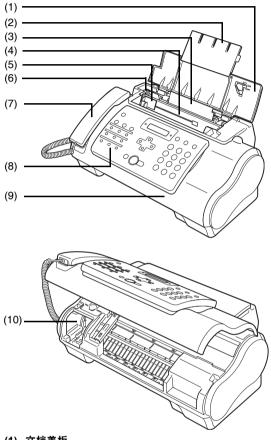

- (1) 文档盖板
- (2) 靠纸架
- (3) 多功能托盘
- (4) 文档托盘
- (5) 文档导片
- (6) 纸张导片
- (7) 电话听筒
- (8) 操作面板
- (9) 打印机机盖
- (10) 墨盒支架

■ 操作面板

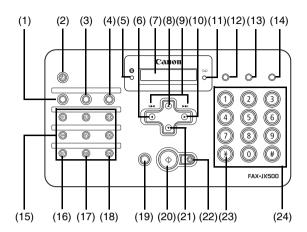

- (1) [维护](请参见第54页)
- (2) [电源](请参见第8页)
- (3) [接收模式/分辨率](请参见第18页、第 20页和第29页)
- (4) [菜单](请参见第10页)
- (5) 墨水指示灯(请参见第54页)
- (6) [来电记录](请参见第 22 页)
- (7) LCD(液晶显示屏)
- (8) [编码](请参见第 14 页)
- (9) [١◄◄][▶▶١](请参见第 40 页)
- (10)[重拨](请参见第23页)
- (11) TAM 指示灯(请参见第 37 页)
- (12) [TAM](请参见第 37 页) ---
- (13)[删除](请参见第 40 页)
- (14)[播放](请参见第40页)—

- (15) 单触式快速拨号按钮(请参见第 13 页)
- (16)[暂停](请参见第 23 页)
- (17) [空格](请参见第9页)
- (18) [清除](请参见第 10 页)
- (19) [挂机](请参见第 19 页)
- (20) [启动/复印]
- (21) [电话簿](请参见第22页)
- (22)[停止]

(仅适用于 FAX-JX500/JX300)

- (23) 音频 (请参见 第 9 页, 第 23 页)
- (24) 数字按钮(请参见第9页)

用前须知

开启和关闭本机

开始打印前开启本机。

■ 开启本机


开启本机前,请确认墨盒 (FINE Cartridge) 已安装到位。

同 注释

如果准备操作尚未完成,请按照《简易安装说明》完成操作。

1 要开启本机,按[电源]。

[电源]闪烁绿色一段时间,然后亮起。

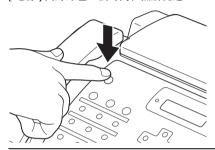

国 注释

- 如果液晶显示屏上显示错误信息,请参见第73页的"液晶显示屏信息"。
- 如果超过5分钟未操作,液晶显示屏将自动关闭,按操作面板上除[电源]外的任意按钮恢复屏幕显示。

■ 关闭本机

1 要关闭本机、按[电源]数秒。

液晶显示屏上出现 <SHUTTING DOWN....> 后本机关闭。

▶ 重要事项

- 断开电源线前请务必按 [电源]。该操作确保盖住墨盒 (FINE Cartridge) 以防止墨水干涸。
- 如果长期不使用本机,建议每月进行复印或执行墨盒 (FINE Cartridge) 清洗一次,以防止墨盒 (FINE Cartridge) 性能降低。
- 为了打印出高清晰度的打印件,墨盒 (FINE Cartridge) 配有大量喷嘴。正如即便是盖上笔帽,标签 笔或记号笔的笔尖也会逐渐自然变干并无法使用一样,喷嘴也可能会堵塞。定期进行打印或执行 墨盒 (FINE Cartridge) 清洗有助于防止此类堵塞。
- 如果更改为其他电话线路,请关闭本机后再拔下电话线路电缆。

国 注释

本机工作时不能使用[电源]关闭本机。

输入数字、字母和符号的指导说明

执行要求输入名称或数字的步骤时,请参见下表以确定输入所需字母需要按的数字按钮。

按钮	大写字母模式 (:A)	小写字母模式 (:a)	数字模式 (:1)	
1			1	
ABC 2	ABCÅÄÁÁÁÁÆÇ	abcåäáàãâæç	2	
OEF 3	DEFÐËÉÈÊ	defđëéèê	3	
GHI 4	GHIÏÍÌÎ	ghiïíìî	4	
5	JKL	jkl	5	
MNO 6	MNOÑØÖÓÒÕÔ	mnoñøöóòõô	6	
PORS 7	PQRSÞ	pqrsþ	7	
TUV 8	τυνϋύὺῦ	tuvüúùû	8	
9 9	WXYZÝ	wxyzý	9	
0			0	
#	*#!",;:^`_=/ '?\$@%&+()[]{}<>			
*	大写字母模式 ——(:A)	── 小写字母模式 ── (:a)	→ 数字模式 (:1)	

国 注释


未使用操作面板进行输入的时间达到120秒后,本传真机返回至待机模式,并且任何未注册的更改都会丢失。

● 输入数字、字母和符号

1 按[*]在字母和数字模式之间进行转换。



- 2 使用数字按钮输入字符。
 - 重复按该按钮,直至出现所需的字符。



- 要输入与上次输入使用的按钮相同按钮下的字符:
 - (1) 按[▶],然后按相同的数字按钮。
- 要输入空格:
 - (1) 按[▶]或按[空格]。

- 要删除字符:
 - (1) 在数字模式下,按[◀]。在大写或小写模式下,使用[◀]或[▶]将光标移动到不正确的字母下。然后按[空格]。
- 要删除全部输入:
 - (1) 按[清除]。
- 3 使用数字按钮继续输入其他字母或数字。
- 4 字符输入完毕后,按[启动/复印]注册输入内容。

设置 TEL LINE TYPE(电话线路类型)


使用本传真机前,请确保按照电话系统的电话线路类型设置传真机。如果不能确定电话线路类型,请咨询当地的电话公司。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 <DATE & TIME>。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <TEL LINE TYPE>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <TOUCH TONE>。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择电话线路类型, 然后按 [启动 / 复印]。 可以选择 <TOUCH TONE> 或 <ROTARY PULSE>。
- **5** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

注册发送方信息

可以在本机中注册发送方信息[发送方信息(TTI)],这样,发送方名称、传真/电话号码和传送日期及时间将以小号字体打印在接收的每页传真的顶部。这样,无论何时从本机发送传真,传真的接收方都会知道传真的发送方和发送时间。

以下是本机发送的传真上发送方信息打印方式的示例:

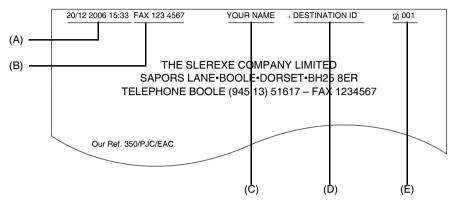

- (A) 传送日期和时间
- (B) 发送方传真 / 电话号码

可以选择在号码前面显示 <FAX> 或 <TEL>。请参见第 48 页的 "FAX/TEL No. MARK"。

- (C) 发送方名称
- (D) 从单触式或编码式快速拨号发送时显示接收方的名称。
- (E) 页码

■ 输入日期和时间

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DATA REGSTRATION>, 然后按三下 [启动 / 复印]。

- **3** 使用数字按钮输入日期和时间 (24 小时格式)。仅输入年份的最后两位数字。 - 在单位数字前添加零,然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 按[停止]。 注册结束,本传真机返回至待机模式。

■ 注册传真/电话号码和名称

该信息出现在发送的每个文档的顶部。

- **1** 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]滚动菜单并选择<DATA REGSTRATION>, 然后按两下[启动/复印]。 液晶显示屏显示 <DATE & TIME>。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <UNIT TELEPHONE #>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 使用数字按钮输入传真号码(最多20位),然后按两下[启动/复印](请参见第9页)。 可以输入空格以使号码更易阅读。

TEL= 123 xxxx

5 使用数字按钮输入名称(最多24个字母),然后按[启动/复印](请参见第9页)。



6 按[停止]。 注册结束,本传真机返回至待机模式。

■ 设置日光节约时间(夏令时)

某些国家采用日光节约时间(夏令时)系统,在每年的某段时期向前或向后调整时钟时间。 可以通过注册日光节约时间(夏令时)开始和结束的日期和时间设置本机自动更改时间。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DATA REGSTRATION>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <SYSTEM SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 使用[▲]或[▼]选择 <DAYLGHT SAV TIME>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <ON>。
- **5** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON> 或 <OFF>, 然后按 [启动 / 复印]。
- 6 如果通过在步骤 5 中选择 <OFF> 取消设置,按 [停止] 返回至待机模式。如果在步骤 5 中选择 <ON>,使用 [▲] 或 [▼] 选择 <START DATE/TIME>,然后按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <MARCH>。
- **7** 使用 [▲] 或 [▼] 选择夏令时开始的月份, 然后按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <LAST WEEK>。

- **8** 使用 [▲] 或 [▼] 选择夏令时开始的周,然后按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <SUNDAY>。
- 9 使用[▲] 或[▼]选择夏令时开始的日期,然后按两下[启动/复印]。

TIME <u>0</u>2:00

- **10** 使用数字按钮输入夏令时将生效的时间, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<END DATE/TIME>。
- **11** 使用[▲]或[▼]选择<END DATE/TIME>, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 <OCTOBER>。
- 12 重复步骤 7 至 9 设置夏令时结束的月份、周、一周中的某日和时间。
- **13** 按 [停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

注册单触式快速拨号号码和名称

利用单触式快速拨号,可以通过按一个按钮来拨号。使用单触式快速拨号前,必须将接收号码注册到 传真机。

也可以注册接收方的名称,该名称出现在打印输出的单触式快速拨号列表中。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<TEL REGISTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<1-TOUCH SPD DIAL>。
- **3** 按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <01=>。
- **4** 使用[▲]或[▼]选择要注册号码的单触式快速拨号按钮号码(01-09), 然后按两下[启动/复印]。

如果该单触式快速拨号按钮已注册号码,则该号码显示在液晶显示屏上。

5 使用数字按钮输入接收方的号码(最多60位), 然后按两下[启动/复印]。

TEL=250xxx_

6 使用数字按钮输入接收方的名称(最多16个字母), 然后按[启动/复印]注册名称。(请参见第9页)

CANO<u>N</u> :A

| 注释

要删除单触式快速拨号按钮下注册的名称和号码,在执行完步骤1至4后按[清除]和[启动/复印]。

7 要指定其他单触式快速拨号号码,从步骤4开始重复执行各步骤。 要结束注册,按[停止]。

注册编码式快速拨号号码和名称

使用编码式快速拨号可以通过按三个按钮拨打传真号码。可以在每个两位快速拨号代码下注册传真/电话号码,最多可以注册 100 个目的地号码(对于 FAX-JX200/JX201 机型可注册 60 个目的地号码)。也可以注册接收方的名称,该名称出现在打印输出的编码式快速拨号列表中。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<TEL REGISTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<1-TOUCH SPD DIAL>。
- **3** 使用[▲]或[▼]选择<CODED SPEED DIAL>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<*00>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择要注册号码的两位数代码 (00-99)*, 然后按两下 [启动 / 复印]。 如果该编码式快速拨号代码下已注册号码,则该号码显示在液晶显示屏上。
 - * 为 FAX-JX200/JX201 机型选择或输入两位数代码 (00-59)。
- **5** 按照与注册单触式快速拨号号码和名称相同的方式输入接收方的号码和名称。 请参见第13页的 "注册单触式快速拨号号码和名称"中的步骤5至6。

TEL=250xxx_


6 要指定其他编码式快速拨号号码,从步骤4开始重复执行各步骤。要完成注册,按[停止]。

国 注释

要删除编码式快速拨号代码下注册的名称和号码,在执行完步骤1至4后按[清除]和[启动/复印]。

文档要求

■ 可以扫描的文档的类型

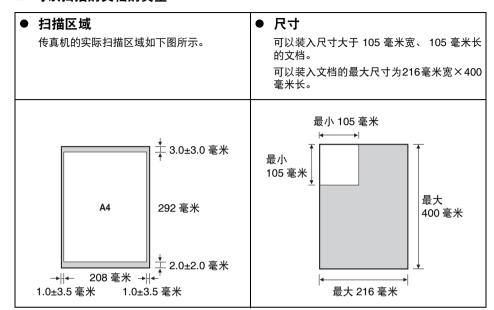

国 注释

如果使用小于 A4 尺寸的文档,将文档与左侧文档导片对齐。

■ 会导致问题的文档

- 为避免文档卡在文档托盘中,请勿尝试在传真机中装入以下类型的文档:
 - 有皱褶或折痕的纸张

- 卷曲或卷起的纸张

- 撕裂的纸张

- 复写纸或单面复写纸

- 覆膜纸或光面纸

- 薄光泽纸或薄纸

- 厚纸

- 信封
- 在文档托盘中装入文档之前取出所有的钉书钉、纸夹等。
- 在文档托盘中装入文档前,请确保纸张上的胶水、墨水或修正液已完全晾干。
- 复印不能放入传真机的文档,以便在文档托盘中装入复印件。

纸张要求


本传真机支持纵向装入的 A4、letter 和 legal 尺寸纸张。可以使用普通复印纸、棉质证券纸或典型的印有抬头的信笺。本传真机不需要使用特殊的喷墨纸张。请务必使用没有卷曲、折叠、钉书钉或损坏边缘的纸张。查看包装上的标签以确认纸张是否具有首选打印面。

国 注释

务必在大量购买前测试纸张。


■ 可打印区域

下图的灰色区域表示 A4 尺寸纸张的可打印区域。务必在该区域内打印。

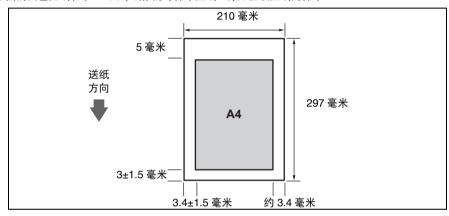

装入文档和纸张

1 打开文档盖板 (1) 并扩展靠纸架 (2) 以承托纸 张。

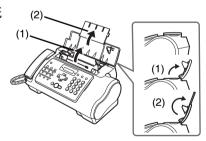


2 捏住并向左滑动纸张导片。




3 将纸叠正面向上插入多功能托盘(1), 然后将纸叠的右边缘与多功能托盘的右侧对齐。然后滑动纸张导片(2), 使其紧贴纸叠的左边缘。

请注意,请勿使纸张导片压紧纸叠,否则将无法正确送入纸张。

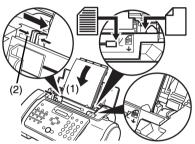

- **4** 调整文档导片,使其适合文档的宽度,然后以 正面向上轻轻将文档顶部插入文档托盘中,直 到听到哔声。
 - ◆ 为避免出现送纸问题,请确保文档满足文档要求 (请参见第15页)。

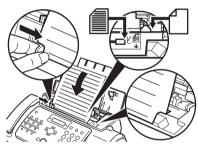

国 注释

- 对于多页文档,会从纸叠的上方逐页送入。
- 开始新作业前请等待至文档的所有页扫描完毕。
- 请确保按照步骤在文档托盘中装入文档。如果文档没有正确装入到文档托盘中,则可能无法正确送入传 真机,从而导致卡纸或无法发送文档页。
- 如果要发送 20 页 (10 页 legal 尺寸)以上的文档,请将文档分为多个部分,然后单独发送每个部分。
- 对于多页文档,装入前请在平面上轻拍纸叠以对齐边缘。

复印

进行复印

本传真机的一个实用功能是可以进行高质量的复印。一次最多可以将一份文档复印 99 份。如果一次复印多份文档,本传真机可以扫描到存储器的页数如下:

COPY STANDARD/COPY FINE/COPY DRAFT

-10 面

国 注释

- 可以扫描到存储器的页数不受扫描分辨率的影响(请参见第20页)。
- <COPY STANDARD> 和 <COPY FINE> 的复印分辨率相同。
- 如果进行多份复印时液晶显示屏出现 MEMORY FULL(存储器已满),请参见第 69 页的 "复印问题"。

国 注释

如果发生卡纸、请参见第64页的"故障排除"。

- **1** 将文档正面向上装入文档托盘。 请参见第16页的"装入文档和纸张"。
- **2** 按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < COPY PAGE 01>。
- **3** 按[接收模式/分辨率]。 可以选择 <COPY STANDARD>、<COPY FINE>或 <COPY DRAFT>。
- 4 使用数字按钮输入份数(最多99份),然后按[启动/复印]。

要修改份数,按[清除]然后重新输入数量。

要在任意时刻停止复印,按[停止]。如果文档没有输出,按[启动/复印]数秒,然后本传真机将输出文档。请参见第64页的 "文档托盘中卡纸"。

发送传真

发送文档

发送文档前,请参见第15页的"文档要求"和第16页的"装入文档和纸张"。

国 注释

- 如果发生卡纸,请参见第64页的"故障排除"。
- 一次最多可以发送20页A4尺寸(10页legal尺寸)文档(基于佳能传真No.1标准样张、标准分辨率)。发送传真时不能添加页。
- 发送文档时,传真机将文档临时存入存储器中,但是,如果存储器已满,传真机将在扫描文档时发送文档,而不将文档存入存储器。

■ 直接发送

1 将文档正面向上装入文档托盘。

请参见第 16 页的 "装入文档和纸张"。

可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第20页)。

2 拨打接收方的传真号码。

使用本章介绍的其中一种拨号方法。

TEL= 3456xxxx

3 按[启动/复印]。

传真机开始发送传真。

国 注释

- 如果发送过程中出现错误,传真机将间歇发出哔声数秒,并且液晶显示屏出现错误信息。如果发生这种情况,解决问题后按[停止],然后尝试重新发送文档。请参见第73页的"液晶显示屏信息"
- 如果接收方没有应答或线路忙,传真机将自动重拨。(可以指定重拨的次数;请参见第 49 页的 <AUTO REDIAL>。)

■ 手动发送

如果要先与文档接收人员进行通话,请使用手动发送。

1 将文档正面向上装入文档托盘。

请参见第 16 页的 "装入文档"。

可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第20页)。

2 拿起电话听筒或按 [挂机],然后拨打接收方的传真号码。 使用本章介绍的其中一种拨号方法。

TEL= 3456xxxx

3 如果有人应答,请正常对话,然后要求对方按下传真机上的启动按钮。按[启动/复印],然后挂机。

如果听见一声高音调,按[启动/复印]然后挂机。

国 注释

- 如果在步骤2中按了[挂机],则需要在有人应答电话时拿起电话听筒。
- 如果没有正确挂上电话听筒,传真机将发出哔声。请确保将电话听筒正确地放在电话听筒架上。如果不希望传真机发出哔声,禁用 <OFFHOOK ALARM> 设置 (请参见第 48 页)。
- 如果发送过程中出现错误,传真机将间歇发出哔声数秒,并且液晶显示屏出现错误信息。如果发生这种情况,解决问题,然后尝试重新发送文档。请参见第73页的"液晶显示屏信息"。

■ 取消发送

1 按 [停止]。

国 注释

- 取消发送时,可能需要按住「启动/复印]数秒以输出文档。
- 可以设置传真机是否打印 <TX REPORT>(请参见第 48 页)。

■ 调整文档质量

● 设置扫描分辨率

分辨率用于衡量打印输出的精细度或清晰度。较低的分辨率可能导致文本和图形呈现锯齿状外 观,而较高的分辨率可以提供更为平滑的曲线和线条、鲜明的文本和图形,并且与传统字样设计 更相符。

国 注释

使用较高的分辨率能够提高输出质量, 但会降低扫描速度。

- **1** 将文档正面向上装入文档托盘。 请参见第16页的"装入文档和纸张"。
- 2 按[接收模式/分辨率]选择分辨率。

可以选择 <FAX STANDARD>、<FAX FINE> 或 <FAX PHOTO>。

约2秒钟后,传真机返回至待机模式。

同 注释

扫描文档以进行发送时,可以更改分辨率设置。但是,请注意新设置仅对扫描的下一页有效。

● 设置扫描对比度

对比度是已打印文档的最亮和最暗部分之间的亮度差异。根据文档的明暗程度,可以调整本传真 机发送或复印文档时使用的对比度。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示<DATE & TIME>。

- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <SCAN CONTRAST>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <STANDARD>。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 调整扫描对比度, 然后按 [启动 / 复印]。 可以选择 <STANDARD>、<DARKER> 或 <LIGHTER>。
- **5** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

自动拨号

■ 使用单触式快速拨号或编码式快速拨号号码发送文档

要使用该功能,必须先注册单触式快速拨号号码(请参见第 13 页)或编码式快速拨号号码(请参见第 14 页)。

- **1** 将文档正面向上装入文档托盘。 请参见第 16 页的 "装入文档和纸张"。 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 20 页)。
- 2 按注册了想要发送传真的号码的单触式快速拨号按钮。

01=CANON

- 或. -

按[编码]并输入适当的两位数编码式快速拨号代码。

出现注册的名称和号码。

如果出错,按[停止]。然后按正确的单触式快速拨号按钮或按[编码]并重新输入代码。

∗01=CANON

3 按[启动/复印]。

传真机开始发送传真。

- 或 -

未使用操作面板进行输入约10秒后,传真机自动开始发送。

21

■ 使用电话簿拨号发送文档

如果知道对方的名称但是无法想起注册了其号码的单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号代码, 使用该功能将很方便。

该步骤也可以用于查找对方的名称并读取号码以进行拨打。

- **1** 将文档正面向上装入文档托盘。 请参见第 16 页的 "装入文档和纸张"。 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 20 页)。
- 2 按[电话簿]。
- 3 按数字键输入被查找方名称的首字母。

★01=Canon CANADA

- 4 按[▲]或[▼]显示按钮字母组下注册的其他名称和号码。
 - 单触式快速拨号号码的名称前面附加有两位数字,编码式快速拨号号码的名称前面附加有一个星号(*)和两位数字。
 - 显示到字母组注册的最后一个名称和号码后,将返回至该组中的第一个名称和号码。
 - 如果按 [▲] 或 [▼] 后,液晶显示屏未更改,则表示刚按的按钮下仅注册了一个名称和号码。
 - 按 [重拨] 可以在液晶显示屏上的名称和号码之间切换。
- 5 显示要拨打的电话号码后、按[启动/复印]开始发送文档。

特殊拨号

■ 使用来电记录发送文档

如果将 <CALLER ID> 设置为 <ON>,在接到电话时液晶显示屏上会出现呼叫方名称和电话 / 传真号码(请参见第 52 页)。传真机存储器内最多可以保存最近 20 条来电记录。

国 注释

来电记录功能仅在某些国家可用。该功能使用 ETSI EN 300 778-1 协议。有关详细信息,请联系当地的电话公司。

1 按[来电记录], 然后等待2秒钟或按任意按钮。

液晶显示屏将显示最近接到的电话的号码、名称以及日期和时间。

- 按[重拨]或[编码/电话簿]可以在液晶显示屏上的日期和时间、名称以及电话/传真号码之间切换。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择接收方,然后按[启动/复印]。 本传真机开始呼叫号码。

■ 临时切换至音频拨号

许多信息服务(银行、航线预定、酒店预定等)需要使用音频拨号进行服务。如果本机连接至循环脉冲线路,可以设置本机临时切换至音频拨号。

- 1 按[挂机]或拿起电话听筒。
- 2 使用数字按钮拨打信息服务号码。
- 3 信息服务录制留言应答时,按[音频]([*])切换至音频拨号。如果在步骤1中按了[挂机]并希望与对方通话,请拿下电话听筒。
- 4 使用数字按钮输入信息服务要求的号码。
- 5 使用服务完毕后,按[挂机]或挂上电话听筒。

■ 长途拨号

注册长途号码时,可能需要在该号码之内或之后插入一个暂停符。对于长途拨号,根据使用的电话系统,暂停符的位置和长度可能不同。要输入暂停符,按[暂停]。可以调整该暂停符的长度。请参见第49页的<PAUSE TIME>。号码末尾的暂停符固定为10秒钟。

线路忙时重拨

有两种重拨方法: 手动重拨和自动重拨。本节描述这两种方法。

■ 手动重拨

按[重拨]拨打使用数字按钮*拨打的最后一个号码。(无论是否启用自动重拨,都会开始重拨。) *该设置仅在使用数字按钮拨号时可用。

● 取消手动重拨

要取消手动重拨,按[停止]。然后可能需要按[启动/复印]数秒以输出文档。请参见第64页的"文档托盘中卡纸"。

■ 自动重拨

● 什么是自动重拨?

正在发送文档并且接收方线路忙时,本传真机将等待一段指定的时间,然后重新拨打相同的号码。 如果先前的重拨由于线路忙而失败,可以设置传真机重拨若干次。

可以关闭和开启自动重拨。也可以调整重拨次数以及重拨的时间间隔(请参见第49页)。

如果所有重拨都失败, 传真机将取消发送。可以设置本传真机打印 ERROR TX REPORT(错误发送报告)以提醒发送没有完成(请参见第 48 页)。

使用自动重拨时,等待重拨过程中液晶显示屏显示 <AUTO REDIAL>。

● 取消自动重拨

1 按[停止]。

同 注释

如果要在传真机等待重拨时取消存储发送,则需要从存储器中删除文档(请参见第35页)。

● 设置自动重拨选项

可以设置以下自动重拨选项:

- 传真机是否自动重拨。
- 传真机尝试重拨的次数。
- 尝试重拨的时间间隔。
- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<USER SETTINGS>。
- **3** 使用[▲]或[▼]选择 <TX SETTINGS>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <ECM TX>。
- **4** 使用[▲]或[▼]选择<AUTO REDIAL>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ON>。
 - 要禁用自动重拨,使用[▲]或[▼]选择<OFF>,然后按[启动/复印]。按[停止]返回至待机模式。
 - 要启用自动重拨,使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>,并继续执行以下步骤。
- 5 按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <2TIMES>。
- 6 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入希望传真机重拨的次数,然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 <2MIN.>。
- 7 使用数字按钮,或 [▲]或 [▼] 输入重拨的时间间隔,然后按 [启动/复印]。
- **8** 按[停止]。 本传真机返回至待机模式。

定时发送

本传真机可以在预置时间自动发送文档。该功能可以利用某些电话公司提供的深夜长途低费率政策。本传真机一次仅可以注册一个预置发送操作。

- **1** 将文档正面向上装入文档托盘。 请参见第 16 页的 "装入文档和纸张"。 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 20 页)。
- 2 按[菜单]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <FAX OPTIONS>. 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DELAYED TX>, 然后按 [启动 / 复印]。

SET TIME <u>1</u>5:00

- 5 使用数字按钮输入所需的发送时间 (24 小时格式)。
 - 对于单位数字, 在前面添加零。
 - 如果需要重新输入时间,按[清除]。
 - 也可以使用 [◀] 或 [▶] 移动光标。
- 6 按[启动/复印]。
- 7 输入接收方的传真号码。
 - 可以使用数字按钮、单触式快速拨号、编码式快速拨号或电话簿拨号输入接收方的传真号码 (请参见第 21 页)。
 - 如果使用数字按钮,输入号码后按[启动/复印]注册号码。
- 8 按[启动/复印]。
 - 使用电话簿拨号时按[启动/复印]。
 - 传真机将文档扫描到存储器中。

国 注释

如果扫描过程中液晶显示屏出现 <MEMORY FULL>,请删除存储器中多余的文档 (请参见第 35 页),然后重新扫描传真。

9 传真机将在预置时间自动拨号。

25

■ 传真机设置为定时发送时发送其他文档

即使传真机设置为在预置时间发送,也可以发送、接收和复印其他文档。

要在传真机设置为定时发送后发送或复印其他文档,只需使用本指南中的任何其他发送步骤进行 发送或复印。

| 注释

定时多路发送适用于在晚些时候拨打多个传真号码时将一份文档发送到多个目的地(请参见第27页)。

■ 取消定时发送

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MEMORY REFERENCE>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DELETE DOCUMENT>, 然后按 [启动 / 复印]。

TX/RX NO. <u>0</u>001

- **4** 使用[▲]或[▼]选择要删除文档的通讯编号[TX/RX NO.(收发编号)], 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <YES=(*) NO=(#)>。
 - 如果按 [▲] 或 [▼] 后液晶显示屏未更改,则表示存储器中仅存储了一个通讯业务。
 - 如果不确定通讯编号 [TX/RX NO.(收发编号)], 则请打印 <DOC. MEMORY LIST>。(请参见 第 34 页)。
- **5** 按[*]删除文档。 如果要继续发送,按[#]。
- **6** 按[停止]。 本传真机返回至待机模式。

多路发送

■ 将文档发送到多个位置

多路发送将一份文档发送到多个目的地。

共可按如下所示发送到 110 个目的地 (对于 FAX-JX200/JX201 机型为 70 个目的地):

● 单触式快速拨号

= 9个目的地

● 编码式快速拨号

= 100 个目的地 (对于 FAX-JX200/JX201 机型为 60 个目的地)

● 普诵拨号(数字按钮拨号)

= 1个目的地

可以按任意顺序输入单触式快速拨号和编码式快速拨号目的地。只需按单触式快速拨号按钮,或按[编码]或[电话簿]然后按下两位代码。

还可以包括一个使用普通拨号输入的目的地。记住使用普通拨号时,必须在输入号码后按[启动/复印]。

国 注释

- 相邻两次按下按钮之间的时间间隔必须在10秒以内。按下最后一个按钮后大约10秒钟, 传真机开始工作。
- 必须最后输入普通拨号号码。
- 1 将文档正面向上装入文档托盘。

请参见第 16 页的 "装入文档和纸张"。

可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第20页)。

2 根据需要拨打接收方传真号码。

也可以按 [重拨] 重拨使用数字按钮拨打的最后一个号码。

TEL= 3456xxxx


- 3 按[启动/复印]。
 - 传真机将文档读入存储器, 然后开始发送。
 - 要取消发送, 在拨打或发送过程中按 [停止]。序列中的所有发送作业都会被取消。

接收传真

各种接收文档的方式


本传真机提供多种接收文档的模式。要确定最符合要求的模式、请参见下表。

FAX/TEL MODE(传真/电话模式)




在传真呼叫和语音呼叫之间自动转换。 自动接收文档并在语音呼叫时响铃 (请 参见第 29 页)。

MANUAL MODE(手动模式)



无论是传真呼叫还是语音呼叫,都会响 铃。对于传真呼叫,必须手动激活接收 传真功能 (请参见第 30 页)。

ANS.MACHINE MODE(答录机模式)



自动接收文档并将语音呼叫转移到答录机。将答录机连接到本传真机(请参见第 30 页)。

对于 FAX-JX500/JX300 型号, 将 <TAM MODE> 设置为 <OFF>。

FAX ONLY MODE(仅传真模式)



将所有呼叫作为传真呼叫应答。自动接收文档并中断语音呼叫。分离出仅用于传真的电话线路。如果要在接收到传真呼叫时得到通知,请启用《INCOMING RING》设置(请参见第49页)。

设置接收模式

- 一旦确定了满足需要的模式,请按[接收模式/分辨率]设置此模式。
 - **1** 按[接收模式/分辨率]。 每按一次[接收模式/分辨率]。模式便会循环顺次更改。

■ 接收传真

| | 注释

- 如果发生卡纸,请参见第64页的"故障排除"。
- 如果墨水指示灯亮起,传真将被接收到存储器中。

■ 自动接收文档和电话呼叫:传真/电话模式

如果设置传真/电话模式,可以通过调整下列设置准确控制本传真机处理来电呼叫的方式。

- 调整本传真机检查呼叫来自某台传真机或某台电话机所用的时间(<RING START TIME>设置)。
- 调整本传真机语音呼叫的响铃时间长度 (<TEL RING TIME> 设置)。
- 设置本传真机在 <TEL RING TIME> 中设置的响铃时间过后,是否转换到接收模式 (<DEFAULT ACTION> 设置)。
- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<USER SETTINGS>。
- **3** 使用[▲]或[▼]选择<RX SETTINGS>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ECM RX>。
- **4** 使用[▲] 或 [▼] 选择 <FAX/TEL AUTO SW>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <RING START TIME>。
- **5** 按[启动/复印]。



6 使用数字按钮,或 [▲]或 [▼]输入本传真机接收到呼叫时在响铃前的等待时间,然后按两下[启动/复印]。

22SEC.

7 使用数字按钮, 或 [▲] 或 [▼] 输入本传真机等待有人拿起电话听筒时的响铃时间, 然后按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <RECEIVE>。

- **8** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <RECEIVE> 或 <DISCONNECT>, 然后按 [启动 / 复印]。 如果在步骤 6 中设置的指定响铃时间内未拿起电话听筒,本传真机将按照此设置工作。
- **9** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 手动接收文档: MANUAL MODE(手动模式)

1 检查液晶显示屏上是否显示 <Manual>(请参见第 29 页)。

15:00 Manual

- 2 听到本传真机或电话分机铃声时,拿起电话听筒。
- 3 如果听到有人说话:

开始通话。如果呼叫方通话后要发送文档,请告知其按传真机上的启动按钮。 听到一个慢速的哔声时,按本传真机上的[启动/复印]开始接收文档。挂上电话听筒。

- 如果电话分机距离本传真机较远、则使用电话分机拨 25(远程接收 ID) 并挂机。
- 本传真机开始接收文档。

如果听到一个慢速的哔声:

有人正在尝试给您发送文档。

- 按 [启动 / 复印] 并放回电话听筒。
- 如果电话分机距离本传真机较远,则使用电话分机拨 25(远程接收 ID) 并挂机。
- 本传真机开始接收文档。

国 注释

务必按下[启动/复印]后放回电话听筒,否则会中断呼叫。

■ 使用答录机接收文档: ANS.MACHINE MODE(答录机模式)

将答录机连接到本传真机可以在外出时接收文档和电话留言。

● 使用连接有答录机的本传真机

使用连接有答录机的本传真机时,请遵守以下指导说明。

- 设置答录机在第一次或第二次响铃时答录。
- 在答录机上录制外出留言时, 整条留言的时间最长不能超过 15 秒。

取消接收

1 按[停止]。

其他功能

■ 墨水节省

按[菜单]按钮时选择 <INK SAVER> 可以启用 / 禁用墨水节省功能。

国 注释

启用此功能会降低打印质量。要获取最佳打印质量,请禁用此功能。

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DATA REGSTRATION>, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <PRINTER SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <INK SAVER>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **5** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON> 或 <OFF>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **6** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 临时接收到存储器

可以临时启用存储器接收功能。

- 1 按 [电源] 选择 <AUTO PRINT OFF>。
 - 本传真机开始将文档接收到存储器中。
 - 要取消, 再次按 [电源]。

■ 调节响铃音量

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DATA REGSTRATION>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <USER SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <VOLUME CONTROL>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **5** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <CALLING VOLUME>, 然后按 [启动 / 复印]。
- 6 使用[▲] 或[▼]调节音量,然后按[启动/复印]。
- 7 按[停止]。

设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 执行其他任务或出现问题时将文档接收至存储器

如果接收文档时本传真机正在执行其他任务或遇到问题,本传真机自动将未打印的页面存储至存储器中,并在液晶显示屏上显示 <REC'D IN MEMORY> 等一条或多条信息。有关信息的说明以及应采取措施的详细资料,请参见第 75 页。

国 注释

一旦打印出页面, 文档便会从存储器中删除。

■ 使用查询功能接收文档

利用查询功能可以要求另一台传真机向本传真机发送文档。发送方只需确保文档放置在传真机上 并已做好发送准备。这样,当本传真机查询对方传真机时,文档便自动发送。本传真机可以查询 支持查询功能的任何传真机。

国 注释

- 尝试查询传真机之前,请确保对方传真机支持查询功能。
- 本传真机无法进行查询传送。
- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <FAX OPTIONS>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用[▲] 或[▼] 选择 <POLLING RX>, 然后按[启动/复印]。
- **4** 拨打要查询的传真机的传真号码。 使用描述的其中一种拨号方法。

TEL= 3456xxxx

5 按[启动/复印]。 本传真机开始接收文档。

设置 CALLER ID(来电显示)

如果将<CALLER ID>设置为<ON>,在接到呼叫时液晶显示屏上会出现呼叫方名称和电话/传真号码。 也可以将本传真机设置为拒绝不想接收的呼叫(仅适用于 FAX-JX500/JX300)。

| 注释

- <CALLER ID> 仅在某些国家可用。
- 要使用此功能,需要订阅来电显示服务 (仅在某些国家可以开通此服务)。来电显示功能使用 ETSI EN 300 778-1 协议。有关此服务的详细信息,请联系当地的电话公司。
- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DATA REGSTRATION>, 然后按 [启动 / 复印]。

- **3** 使用[▲]或[▼]选择 <CALLER ID>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <OFF>。
 - 要禁用来电显示功能,使用[▲]或[▼]选择<OFF>,然后按[启动/复印]。按[停止]返回至待机模式。
 - 要启用来电显示功能,使用[▲]或[▼]选择 <ON>,并继续执行以下步骤。
- 4 按[启动/复印]。
- **5** 使用[▲]或[▼]选择所需的 < CALL REJECTION > 设置(仅适用于 FAX-JX500/JX300) 的类型,然后按[启动/复印]。

可以选择以下类型:

- <ANONYMOUS>: 本传真机拒绝来自未开通来电显示服务的电话 / 传真号码的呼叫。
- <SELECTIVE>: 本传真机拒绝来自 <REJECTED NUMBER> 列表中列出的特定电话 / 传真号码的呼叫。
- <OUT OF AREA>: 本传真机拒绝来自未开通来电显示服务地区的所有呼叫。
- <SHOW IN HISTORY?>: 确定本传真机是否将被拒绝的电话 / 传真号码存入存储器中。
- 6 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>(<YES>), 然后按 [启动 / 复印]。
 - 如果设置为 <OFF>,则继续进行下一个 <CALL REJECTION> 设置。
 - 如果将 <SHOW IN HISTORY?> 设置为 <YES>或 <NO>,则返回至 <TEL REGISTRATION>。
- **7** ●如果将<ANONYMOUS>或<OUT OF AREA>设置为<ON>,则按两下[启动/复印]。 执行步骤 12。
 - ●如果将<SELECTIVE>设置为<ON>,则在<REJECTED NUMBER>列表中注册要拒绝的特定电话/传真号码。请按照以下步骤操作。
- 8 按[启动/复印]。
- **9** 使用[▲]或[▼]在 <REJECTED NUMBER>列表中选择要注册电话/传真号码的编号 (00-09), 然后按 [启动 / 复印]。
- 10 使用数字按钮输入电话 / 传真号码, 然后按 [启动 / 复印]。
- **11** 要指定其他号码,请从步骤 8 开始重复操作。 要结束操作,按[菜单],然后按[启动/复印]。
- **12** 使用[▲]或[▼]选择<PLAY MESSAGE>或<DISCONNECT>, 然后按[启动/复印]。
 - <PLAY MESSAGE>: <ALT OUTGOING MSG>(请参见第 36 页) 播放后将中断呼叫。如果在步骤 5 中将 <SELECTIVE> 设置为 <ON> 并要选择此设置,则必须已录制 <OUTGOING MESSAGE>。
 - <DISCONNECT>: 电话将在无通知的情况下被中断。
- 13 按 [停止]返回至待机模式。

存储器中存储的文档

■ 打印存储器中文档的列表

本传真机可以打印存储在存储器中的文档的列表,并附带每个文档的通讯编号 [TX/RX NO.(收发编号)]。一旦获知存储器中文档的通讯编号,便可以打印或删除该文档。

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MEMORY REFERENCE>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DOC. MEMORY LIST>, 然后按 [启动 / 复印]。

■ 打印存储器中的文档

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MEMORY REFERENCE>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <PRINT DOCUMENT>, 然后按 [启动 / 复印]。

TX/RX NO. <u>0</u>001

- 4 使用[▲]或[▼]选择要打印文档的通讯编号[TX/RX NO.(收发编号)], 然后按[启动/复印]。液晶显示屏在 <1ST PAGE ONLY?>和 <YES=(*) NO=(#)> 之间转换。如果不确定通讯编号[TX/RX NO.(收发编号)],则打印存储器中文档的列表(请参见第 34 页)。
- **5** 按[*]仅打印第一页,或按[#]打印文档的所有页。 本传真机打印文档。

■ 打印存储器中所有未打印的文档

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用[▲] 或 [▼] 选择 <MEMORY REFERENCE>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用[▲] 或 [▼] 选择 <PRINT ALL NEW RX>。
- **4** 按[启动/复印]。 液晶显示屏上每显示一个接收编号后,本传真机就会打印一个相应的文档。
- **5** 打印后,液晶显示屏显示 <YES=(*) NO=(#) >。
- **6** 按[*] 删除以前打印的文档。 如果要将文档保留在存储器中,按[#]。

■ 删除存储器中的文档

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MEMORY REFERENCE>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DELETE DOCUMENT>, 然后按 [启动 / 复印]。

TX/RX NO. <u>0</u>001

- **4** 使用[▲]或[▼]选择要删除文档的通讯编号[TX/RX NO.(收发编号)], 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <YES=(*) NO=(#)>。
 - 如果按 [▲] 或 [▼] 后液晶显示屏上未做更改,则表示存储器中仅存储了一个通讯业务。
 - 如果不确定通讯编号[TX/RX NO.(收发编号)],则打印存储器中文档的列表(请参见第34页)。
- **5** 按[*]删除文档。 如果要将文档保留在存储器中,按[#]。
- 6 要继续删除存储器中的其他文档,请从步骤4开始重复操作。要结束操作,按[停止]。

■ 删除存储器中所有已打印的文档

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MEMORY REFERENCE>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DEL. PRINTED RX>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <YES=(*) NO=(#)>。
- **4** 按 [*] 删除所有已打印的文档。 如果要将文档保留在存储器中,按 [#]。
- **5** 要结束操作,按[停止]。

使用 TAM 模式 (内置答录机模式)(仅适用于FAX-JX500/JX300)

录制外出留言

使用内置答录机 (TAM) 前,必须录制外出留言。使用本传真机上的电话听筒录制外出留言。仅可以录制一条时间不超过 20 秒的外出留言。

| | 注释

录制留言或语音备忘时不能接收文档。此外,来电显示功能(请参见第32页)可能无法正常工作。

■ 可以录制的留言类型

<OUTGOING MESSAGE>: 答录机留言

<ALT OUTGOING MSG>: 仅应答留言,在录音时间设置为 0、存储器已满或中断呼叫时选择

了 <PLAY MESSAGE> 的情况下使用 (请参见第 33 页)。呼叫方不

能留言。

<VOICE MEMO>: 请参见第 39 页。

< FAXTEL MESSAGE >: 设置为传真/电话模式时播放的留言。本传真机自动接收文档并仅在

语音呼叫时响铃。

< FORWARDING MSG>: 在任何新的电话留言转发到转发号码时播放的留言。

■ 录制外出留言

要录制另一类型的留言, 在步骤 3 选择要录制的留言的类型, 然后按照以下步骤进行录制。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MSG REGISTRATION>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <OUTGOING MESSAGE>, 然后按 [启动 / 复印]。 可以通过选择适当的留言然后执行步骤 4 至 7,来录制备用外出留言、传真 / 电话留言或转发留言。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <RECORD>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <LIFT HANDSET>。
- \$\$\frac{1}{2}\$\frac{1}{2}\$\text{pt}\$\left\[\frac{1}{2}\text{pt} \right\] \\ \frac{1}{2}\text{pt} \right\[\frac{1}{2}\text{pt} \right\] \\ \text{pt} \right\[\frac{1}{2}
- 6 录音结束后按 [停止]。液晶显示屏显示 <REPLACE HANDSET>。

7 挂上电话听筒并按 [停止]。

本传真机返回至待机模式。

国 注释

不能删除 <OUTGOING MESSAGE>。要录制新的外出留言,请重复步骤 1 至 7。录制新的外出留言时会自动删除旧的留言。

设置 TAM MODE(内置答录机模式)

设置 <TAM MODE> 可以使本传真机在无人照管时接收电话留言 (ICM) 和发送来的传真。 取消 <TAM MODE> 后,将自动播放任何新的电话留言。

1 按 [TAM] 设置 <TAM MODE>。

15:00 29:00

- 设置 <TAM MODE> 时, TAM 指示灯亮起并播放外出留言。
- 取消<TAM MODE>时, TAM 指示灯熄灭。如果有任何新的电话留言,该留言将被自动播放。
- 要取消 <TAM MODE>, 再次按 [TAM]。

国 注释

- 如果没有录制外出留言,液晶显示屏显示 <NO OGM>。必须录制外出留言才能设置 <TAM MODE>(请参见第 36 页)。
- 最多可以录制 55条留言(包括外出留言、备用留言、语音备忘、传真/电话留言和转发留言), 总录音时间最长 30 分钟。每条电话留言的最长录音时间可以设置为 240 秒 (请参见第 38 页)。
- 如果存储器中存储了许多传真、留言数量或总的录音时间可能会减少。
- 如果有任何新的电话留言, TAM 指示灯将闪烁并且液晶显示屏上会显示留言的数量。
- 无论何时播放留言,都会显示电话留言录制的日期和时间、电话留言的数量和正在播放的留言的编号(ICM编号)。

国 注释

本传真机设置为<MANUAL MODE>并且<MAN/AUTO SWITCH>已设置为<OFF>(请参见第49页)时,如果本传真机响铃 15 次未被应答,会激活<TAM MODE>(仅在已录制外出留言时)。中断呼叫后,本传真机返回至<MANUAL MODE>。

■ 设置电话留言的录音时间

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<USER SETTINGS>。

- **3** 使用[▲]或[▼]选择<TAM SETTINGS>, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示<60 SECONDS>。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择录音时间, 然后按 [启动 / 复印]。 录音时间可以设置为 0 秒、60 秒、120 秒或 240 秒。
- **5** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

国 注释

录音时间设置为 0 时,播放备用外出留言。如果未录制备用外出留言,则播放外出留言。在这种情况下,播放留言后不会发出哔声并且呼叫方不能留言。

■ 设置 TAM MONITOR(内置答录机监视器)

利用 <TAM MONITOR>, 可以查看所有来电呼叫。

同 注释

要使用此功能, <LINE MONITOR VOL>(请参见第 48 页) 一定不能设置为 0。如果 <LINE MONITOR VOL> 设置为 0,则录制任何来电留言时都无法听到该留言。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<USER SETTINGS>。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <TAM SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <MESSAGE LENGTH>。
- **4** 使用[▲]或[▼]选择<TAM MONITOR>, 然后按[启动/ 复印]。液晶显示屏显示<ON>。
- **5** 使用[▲] 或[▼] 选择 <ON>, 然后按[启动/复印]。
- **6** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 设置 TOLL SAVER(费用节省)

设置 <TOLL SAVER> 可以在远程呼叫时查看是否有任何新留言。如果 <TOLL SAVER> 设置为 <ON> 并且有新留言,本传真机将在第二次响铃后应答。如果没有新留言,本传真机将会在五次响铃后应答。

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <USER SETTINGS>。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <TAM SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <MESSAGE LENGTH>。

- **4** 使用[▲]或[▼]选择<TOLL SAVER>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ON>。
- **5** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **6** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

录制语音备忘

外出时要给其他家庭成员留言,请使用此功能。使用本传真机上的电话听筒录制语音备忘。 只能录制一条 60 秒、120 秒或 240 秒*的语音备忘。如果以前录制了语音备忘并打算录制一条新的语音备忘,则旧的语音备忘会被删除。

- **1** 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MSG REGISTRATION>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <VOICE MEMO>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <RECORD>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <LIFT HANDSET>。
- **5** 拿起电话听筒。按[启动/复印]并对电话听筒讲话以录制语音备忘。 液晶显示屏上会显示剩余的录音秒数。
- 6 录音结束后按 [停止]。液晶显示屏显示 <REPLACE HANDSET>。
- **7** 挂上电话听筒并按 [停止]。 本传真机返回至待机模式。

同 注释

要播放语音备忘,执行步骤1至3,选择 < PLAY > 然后按[启动/复印]。

*语音备忘的录音时间设置可以与电话留言的录音时间设置相同。但是,如果将每条电话留言的录音时间设置为 0,语音备忘的录音时间将设置为 60。

39

删除留言

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <MSG REGISTRATION>, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择要删除的留言的类型,然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <PLAY>
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DELETE>, 然后按 [启动 / 复印]。
- 5 按[停止]。

本传真机返回至待机模式。

国 注释

不能删除 <OUTGOING MESSAGE>。录制新留言时、旧的外出留言将被自动删除。

播放电话留言

电话留言将从最早录制的留言开始顺序播放。如果录制了语音备忘,则会首先播放。

1 按[播放]。

> 无论何时播放留言,都会显示电话留言录制的日期和时间、电话留言的数量和正在播放的留言 的编号 (ICM 编号)。

SUN 17:15 02/05

同 注释

- 按 [I◄◄] 以再次收听留言。(重放)按 [▶▶Ⅰ] 以播放下一条留言。(跳过)
- 按两下 [◄◄] 以播放上一条留言。
- 按 [停止] 以停止回放。
- 在回放过程中按「删除」以删除留言。
- 使用 [▲] 或 [▼] 以调节音量。

按照下述步骤删除所有留言。

- 1 按[删除]。液晶显示屏显示 <YES=(*) NO=(#)>。
- 2 按[*]删除所有留言。
 - 未删除语音备忘 (请参见第 40 页)。
 - 如果不打算删除所有留言, 按[#]。

远程控制功能

使用这些功能,可以呼叫家庭电话以播放可能接收到的任何留言。也可以使用远程控制功能设置 <TAM MODE>。

使用这些功能之前,必须注册一个四位数字的 PIN 码作为密码。

■ 为远程控制注册密码

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<USER SETTINGS>。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <TAM SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <MESSAGE LENGTH>。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <PASSWORD>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <PASSWORD XXXX*>。
 - * 默认设置为 1234。
- 5 使用数字按钮输入一个四位数字的 PIN 码作为密码,然后按 [启动 / 复印]。
- **6** 按[停止]。 注册结束,本传真机返回至待机模式。

■ 使用远程控制

- 1 呼叫家庭电话。
- 2 将播放外出留言。
- **3** 播放外出留言时按 [#]。当听到提示输入密码的哔声时,输入密码。 密码被接受后,会听到确认音 (一段短促的哔声)。
- **4** 本传真机现在便可以接受远程控制命令(请参见第 43 页的"远程控制命令列表")。 例如,按[]][[][#]播放任何可能已接收到的电话留言。回放结束后,按[9][9][#]结束远程控制。
- 5 结束远程控制并挂上电话听筒。

| 注释

- 使用远程控制功能需要设置密码。但是,如果<PIN ENTRY>设置为<OFF>(请参见第51页),则在使用<FORWARDING MSG>功能(请参见第44页)时不必输入密码。
- 如果输入无效密码,将听到错误提示音。如果连续两次输入无效密码,将中断呼叫。
- 应在输入密码后的20秒内输入远程命令。如果输入密码后20秒内未输入远程命令,将中断呼叫。
- 即使本传真机未设置为 <TAM MODE>, 也可以使用远程控制功能。
- 在 <FAX ONLY MODE> 下,不能播放外出留言。呼叫接通后按 [#]。
- 在传真/电话模式[FAX/TEL AUTO SW(传真/电话自动转换)]下,播放传真/电话留言时按[#]。如果未录制传真/电话留言,则呼叫接通后按[#]。
- 本传真机设置为<MANUAL MODE>并且<MAN/AUTO SWITCH>已设置为<OFF>(请参见第49页)时,如果本传真机响铃 15 次未被应答,会激活 <TAM MODE>(仅当已录制外出留言时)。中断呼叫后,本传真机返回至<MANUAL MODE>。播放外出留言时按[押]。然后在听到哔声时输入密码。

● 远程控制命令列表

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	命令	子命令*	描述
6# 跳过 5# 停止回放 9# 删除 19# 删除所有ICM 20# 录制语音备忘 4 结束录音 21# 播放语音备忘 4	11#		播放ICM
5# 停止回放 9# 删除 19# 删除所有ICM 录制语音备忘 # 结束录音 21# 播放语音备忘 4# 重放 5# 经申止回放 29# 删除语音备忘 31# 录制外出留言 4束录音 32# 4 4 4 4 4 4 4 4 4		4#	重放
9# 删除		6#	跳过
19#		5#	停止回放
20# 录制语音备忘 # 结束录音		9#	删除
# 结束录音 21# 播放语音备忘 4# 重放 5# 停止回放 29# 删除语音备忘 31# 录制外出留言	19#		删除所有ICM
21#	20#		录制语音备忘
4# 重放 5# 停止回放 29# 删除语音备忘 31# 录制外出留言 # 结束录音 32# 录制备用外出留言 # 结束录音 33# 录制转发留言 # 结束录音 34# 基协传真/电话留言 41# 重放 5# 停止回放 42# 播放每用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		#	结束录音
5# 停止回放	21#		播放语音备忘
29# 删除语音备忘 31# 录制外出留言 4 结束录音 33# 33# 录制转发留言 4 结束录音 34# 41# 播放外出留言 4# 重放 5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		4#	重放
31# 录制外出留言 结束录音 32# 录制备用外出留言		5#	停止回放
# 结束录音 32# 录制备用外出留言 # 结束录音 33# 录制转发留言 # 结束录音 34# 录制传真/电话留言 # 结束录音 41# 播放外出留言 4# 重放 5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 原止回放 5# 原止回放 5# 原止回放	29#		删除语音备忘
32# 录制备用外出留言 4 结束录音 33# 录制转发留言 4 结束录音 录制传真/电话留言 41# 播放外出留言 4# 重放 5# 停止回放 42# 播放每用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)	31#		录制外出留言
# 结束录音 录制转发留言 # 结束录音 34# 录制传真/电话留言 41# 播放外出留言 4# 重放 5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 下小田的发		#	结束录音
33# 录制转发留言	32#		录制备用外出留言
# 结束录音 34# 录制传真/电话留言 # 结束录音 41# 播放外出留言 4# 重放 5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 4# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 原止回放 4# 面放 5# 原止回放 5# 原止回放 5# 原止回放 5# 原止回放 5# 取消者M MODE(内置答录机模式)		#	结束录音
34# 录制传真/电话留言	33#		录制转发留言
# 结束录音 41# 播放外出留言 4# 重放 5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 5# 停止回放 4# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 4# 面放 5# 停止回放 5# 下小田的 下小田的 下小田的 下小田的 下小田的 下小田的 下小田的 下小田的		#	结束录音
41# 播放外出留言 4# 重放 5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)	34#		录制传真/电话留言
4# 重放 5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 重放 5# 停止回放 44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		#	结束录音
5# 停止回放 42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 5# 停止回放 44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)	41#		播放外出留言
42# 播放备用外出留言 4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 5# 停止回放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		4#	重放
4# 重放 5# 停止回放 43# 播放转发留言 2# 重放 5# 停止回放 44# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		5#	停止回放
5# 停止回放 43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)	42#		播放备用外出留言
43# 播放转发留言 4# 重放 5# 停止回放 44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		4#	重放
4# 重放 5# 停止回放 44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		5#	停止回放
5# 停止回放 44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)	43#		播放转发留言
44# 播放传真/电话留言 4# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		4#	重放
4# 重放 5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		5#	停止回放
5# 停止回放 50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)	44#		播放传真/电话留言
50# 取消TAM MODE(内置答录机模式)		4#	重放
` '		5#	停止回放
	50#		取消TAM MODE(内置答录机模式)
51# 设置TAM MODE(内置答录机模式)	51#		` '
60# 取消ICM转发模式	60#		, ,
61# 设置ICM转发模式**	61#		设置ICM转发模式**
89# 删除语音备忘/所有ICM留言	89#		
99# 结束远程控制	99#		结束远程控制

^{*} 仅在命令激活时其所链接的子命令才有效。

^{**} 如果未设置转发号码,则无法设置 ICM 转发模式。未设置 TAM MODE(内置答录机模式)时,则输入此命令会同时激活 TAM MODE(内置答录机模式)和 ICM 转发模式。

转发电话留言

利用此功能可以将本传真机设置为 <TAM MODE> 时录制的电话留言转发到已注册的转发号码上。可以通过远程控制访问转发号码并收听电话留言。

| 注释

- 在使用此功能之前,务必注册转发号码并设置 <TAM MODE>。除非已注册转发号码,否则不能使用远程 控制设置此功能。
- 如果在未录制转发留言的情况下将 <FWD SETTINGS> 设置为 <ON>,则转发电话留言时会听到一声提示音,而不是转发留言。

■ 设置转发号码

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <USER SETTINGS>。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <TAM SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <MESSAGE LENGTH>。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <FWD SETTINGS>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <OFF>。
- **5** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>, 然后按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <TEL=>。
- **6** 使用数字按钮输入转发号码,然后按[启动/复印]。 最多可以输入40位数字。
- **7** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 设置重拨次数

- **1** 按照第 44 页的步骤 1 至 4 操作。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <FWD TEL NUMBER>。
- **3** 使用[▲]或[▼]选择<AUTO REDIAL>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ON>。
- **4** 使用[▲]或[▼]选择 <ON>, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 <2TIMES>。
- **5** 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入重拨次数,然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示<2MIN.>。
- 6 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入重拨间隔,然后按[启动/复印]。

- **7** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。
- 设置 PIN ENTRY(PIN 码输入)

如果将 <PIN ENTRY> 设置为 <ON>,则必须输入密码才能使用转发功能(请参见第 45 页)。

- 按照第 44 页的步骤 1 至 4 操作。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <FWD TEL NUMBER>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择 <PIN ENTRY>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <ON>。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **5** 按[停止]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

接收到转发呼叫时

<FWD SETTINGS> 设置为 <ON> 时,在本传真机设置为 <TAM MODE> 时录制的电话留言将自动转发到已注册的转发号码。

- 1 转发号码接收到呼叫。
- 2 接电话时将听到转发留言。
- **3** 播放转发留言时按[#]。 如果未设置转发留言,听到提示音后按[#]。
- 4 在听到哔声时输入密码。
 - <PIN ENTRY> 设置为 <OFF> (请参见第 45 页)时,不需要执行步骤 4。
 - 如果输入无效密码,将听到错误提示音。如果连续两次输入无效密码,将中断呼叫。
- 5 将播放任何新的电话留言。
- 6 回放结束后,可以使用远程控制功能。 关于远程控制功能,请参见第 41 页。
- 7 结束操作后挂上电话听筒。

国 注释

● 无法转发时:

未能转发(比如转发号码忙或电话无人接听)时,可以设置本传真机以指定时间间隔重拨转发号码若干次。如果本传真机重拨指定次数的转发号码后仍然不能转发,将暂时取消转发设置。但是,本传真机接收到任何新的电话留言时会再次拨叫转发号码。

● 留言录音播放完毕后,如果未输入远程命令,则呼叫将被中断。

设置和通讯管理报告

选择菜单

使用 <USER SETTINGS>、<REPORT SETTINGS>、<TX SETTINGS>、<RX SETTINGS>、<PRINTER SETTINGS>、<SYSTEM SETTINGS>、<TAM SETTINGS*>和 <CALLER ID> 菜单可以自定义本传真机工作的方式。每个菜单都包含控制本传真机不同功能的设置。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <USER SETTINGS>。
- 3 使用[▲]和[▼]滚动菜单并选择所需的菜单。

可以选择 <USER SETTINGS>、<REPORT SETTINGS>、<TX SETTINGS>、<RX SETTINGS>、<PRINTER SETTINGS>、<SYSTEM SETTINGS>、<TAM SETTINGS*> 或 <CALLER ID> 菜单(请参见第 48 页)。

- 4 按[启动/复印]以访问所选菜单下的设置。
- 5 有关选择和注册设置的指导说明,请参见以下页面(请参见第48页)中的表格。
 - 使用 [▲] 和 [▼] 在各设置间滚动。
 - 要注册设置或访问子设置,请按[启动/复印]。
 - 要返回至上一级菜单,请按[菜单]。
- 6 按[停止]。

设置结束,本传真机返回至待机模式。

国 注释

- 如果在任意时刻要返回至待机模式,按[停止]。
- 如果访问菜单时暂停 120 秒钟以上,本传真机将自动返回至待机模式。

^{*} 仅适用于 FAX-JX500/JX300。

■ USER SETTINGS(用户设置)

名称	描述	设置
DATE & TIME	使用数字按钮设置日期和时间 (24 小时时制)。	-
UNIT TELEPHONE #	使用数字按钮输入本传真机的传真号码。	_
UNIT NAME	这是出现在所发送的每页传真顶部的名称 (请参见第 11 页)。	_
TX TERMINAL ID	该选项设置所发送的每页传真上出现的识别信息的参数。	ON/OFF
FAX/TEL No. MARK	选择传真号码的图标。	FAX/TEL
TTI POSITION	选择发送方信息位置。	OUTSIDE IMAGE/ INSIDE IMAGE
SCAN CONTRAST	设置复印件浓度。	STANDARD/ DARKER/LIGHTER
OFFHOOK ALARM	启用 / 禁用摘机警告。该警告提醒用户电话听筒未正确地放置 在其支架上。	ON/OFF
VOLUME CONTROL	设置传真声音的音量。	_
CALLING VOLUME	设置响铃声音的音量。	0(关)/1/2/3
LINE MONITOR VOL	设置线路监视器的音量(拨号时的声音)。	0(关)/1/2/3
ALARM VOLUME	设置错误警告声音的音量。	0(关)/1/2/3
KEYPAD VOLUME	设置键盘的音量。	0(关)/1/2/3
HANDSET VOL*	设置电话听筒的音量。可以在呼叫时使用 [▲] 或 [▼] 更改该设置。	1/2
RX CALL LEVEL	设置响铃音量。	STANDARD/HIGH
TEL LINE TYPE	设置本传真机所使用的拨号方式以匹配所占用的电话线路的 类型。	TOUCH TONE/ ROTARY PULSE
COPY RATIO	设置复印放大和缩小的倍率。	100% AS IS/86%/70%/ 50% MIN/200% MAX/ 141%/115%
DIAL SECURITY	启用/禁用拨号安全。该设置为 ON(开) 时,将要求拨号两次 以防止拨错号码。本传真机确认两次拨号相符后将进行拨号。	ON/OFF

^{*} 仅在某些国家可用。

■ REPORT SETTINGS(报告设置)

名称	描述	设置
TX REPORT	启用/禁用自动打印发送报告。	
PRINT ERROR ONLY	仅在发送过程中出现错误时打印。	-
	ATTACH TX IMAGE:打印附加图像的发送报告。	YES/NO
OUTPUT YES	将本传真机设置为每次发送文档时都打印发送报告。	
	ATTACH TX IMAGE:打印附加图像的发送报告。	YES/NO
OUTPUT NO	关闭发送报告功能。	-
RX REPORT	启用/禁用自动打印接收报告。	PRINT ERROR ONLY/ OUTPUT YES/ OUTPUT NO

名称	描述	设置
ACTIVITY REPORT	启用/禁用自动打印通讯管理报告。	_
AUTO PRINT	该设置为 ON(开) 时,本传真机设置为每执行 20 次业务 (发送和接收) 打印一份通讯管理报告。	ON/OFF
TX/RX SEPARATE	将通讯管理报告划分为发送业务和接收业务。	ON/OFF

■ TX SETTINGS(发送设置)

名称	描述	设置
ECM TX	启用/禁用发送过程中自动纠错。	ON/OFF
PAUSE TIME	设置插入到拨号序列中的暂停符的长度。	1 到 15 秒钟
AUTO REDIAL	确定本传真机首次尝试拨号未得到响应时是否重拨号码。	ON/OFF
REDIAL TIMES	设置重试的次数。	1 到 10 次
REDIAL INTERVAL	设置尝试重拨之间的时间长度。	2 到 99 分钟
DIAL TONE DETECT*	设置是否在检测到拨号声音后发送传真。使用某些电话线路时,此功能可能无法正常工作。	ON/OFF

^{*} 仅在某些国家可用。

■ RX SETTINGS(接收设置)

名称	描述	设置
ECM RX	启用/禁用接收过程中自动纠错。	ON/OFF
FAX/TEL AUTO SW	该功能用于应答呼叫,并且如果没有检测到传真提示音,本传 真机将响铃提醒有一个来电呼叫。	-
RING START TIME	设置本传真机开始响铃前侦听传真提示音的持续时间。	0 到 20 秒钟
TEL RING TIME	设置本传真机响铃提醒有来电呼叫的时间长度。	10 到 60 秒钟 *
DEFAULT ACTION	选择 TEL RING TIME(电话响铃时间) 终止后所采取的解决方法。	DISCONNECT/ RECEIVE
INCOMING RING	设置本传真机接到呼叫时响铃。	ON/OFF
RING COUNT	设置本传真机应答前来电响铃的次数。	2 到 30 次 *
MAN/AUTO SWITCH	确定本传真机在处于手动接收模式时响铃持续到一段指定的 时间后是否转换到文档接收模式。	ON/OFF
RING TIME	设置本传真机转换到文档接收模式前响铃的时间。	1 到 60 秒钟
REMOTE RX	启用/禁用远程接收。	ON/OFF
REMOTE RX ID	如果将 REMOTE RX(远程接收) 设置为 ON(开),则可以选择远程接收 ID。	00 到 99
SAVE RX IMAGE	设置是否保存已接收的图像。	ON/OFF
OPTION SETTINGS	设置即使在墨水量不足时本传真机是否仍打印输出已接收的 文档。传真被打印后将从存储器中删除。如果没有墨水,传真 中包含的信息将会丢失。 即使使用新的墨盒更换空墨盒 (FINE Cartridge),此设置也将 保留。	ON/OFF

^{*}根据使用时所在的国家/地区,此设置值可能有所不同。

■ PRINTER SETTINGS(打印机设置)

名称	描述	设置
RX REDUCTION	启用/禁用缩小已接收的文档。	ON/OFF
REDUCE DIMENSION	选择仅缩小高度或同时缩小宽度和高度。	VERTICAL ONLY/ HORIZ & VERTICAL
PAPER SIZE	选择已装入的传真纸的尺寸。	A4/LTR/LGL
INK SAVER	设置墨水节省模式。	ON/OFF

■ SYSTEM SETTINGS(系统设置)

名称	描述	设置
RX RESTRICTION	启用 / 禁用直接邮件阻止功能。	ON/OFF
RX CONDITION	WITH SENDER INFO:本传真机仅接收包含发送方信息的文档。 REGISTERED SENDR:本传真机仅接收包含发送方信息的文档。此外,发送方信息上的电话/传真号码必须是注册在本传真机上的单触式/编码式快速拨号下的号码。	WITH SENDER INFO/ REGISTERED SENDR
DATE DISPLAY	设置日期格式。	DD/MM YYYY YYYY MM/DD MM/DD/YYYY
SELECT LANGUAGE	设置液晶显示屏上显示信息的语言。	ENGLISH/GERMAN/ FRENCH/ITALIAN/ SPANISH/DUTCH/ PORTUGUESE/ NORWEGIAN/ SWEDISH/DANISH/ FINNISH/RUSSIAN/ CZECH/HUNGARIAN/ POLISH/SLOVENE
TX START SPEED	设置本传真机开始发送的速度。如果长途连接困难或者线路有 干扰,则将该选项设置到较低的速度。	33600bps*/14400bps/ 9600bps/7200bps/ 4800bps
RX START SPEED	设置本传真机开始接收的速度。如果长途连接困难或者线路有 干扰,则将该选项设置到较低的速度。	33600bps*/14400bps/ 9600bps/7200bps/ 4800bps
COUNTRY SELECT**	设置国家。	UK/GERMANY/ FRANCE/ ITALY/SPAIN/ HOLLAND/ DENMARK/NORWAY/ SWEDEN/FINLAND/ AUSTRIA/BELGIUM/ SWITZERLAND/ PORTUGAL/IRELAND/ GREECE/ LUXEMBOURG/ HUNGARY/CZECH/ RUSSIA/SLOVENIA/ SOUTH AFRICA/ OTHERS

^{*} 仅适用于 FAX-JX500。

^{**} 仅在某些国家可用。

名称	描述	设置
DAYLGHT SAV TIME	启用/禁用夏令时制。	ON/OFF
START DATE/TIME	设置夏令时开始的时间。	_
END DATE/TIME	设置夏令时结束的时间。	_
	MONTH: 设置开始月/结束月。	MARCH/APRIL/MAY/ JUNE/JULY/AUGUST/
	WEEK:设置开始周/结束周。	SEPTEMBER/ OCTOBER/ NOVEMBER/ DECEMBER/ JANUARY/FEBRUARY LAST WEEK/
		FIRST WEEK/ SECOND WEEK/ THIRD WEEK/ FOURTH WEEK
START DATE/TIME	DAY:设置一周中的开始日 / 结束日。	SUNDAY/MONDAY/ TUESDAY/ WEDNESDAY/ THURSDAY/FRIDAY/ SATURDAY
END DATE/TIME	TIME:设置开始时间 / 结束时间。	_

■ TAM SETTINGS(内置答录机设置)(仅适用于 FAX-JX500/JX300)

名称	描述	设置
MESSAGE LENGTH	设置每条录制留言的最长录音时间。	0 SECONDS/ 60 SECONDS/ 120 SECONDS/ 240 SECONDS
PASSWORD	设置一个四位数的 PIN 码,以便可以从远程位置访问本传真机。	0000 到 9999
TOLL SAVER	将本传真机设置为如果有新留言响铃两次后应答。如果没有新留言,则本传真机将响铃五次后应答。	ON/OFF
RING COUNT	如果将 TOLL SAVER(费用节省)设置为 OFF(关),则该功能可以设置本传真机的响铃次数。	2 到 15 次
FWD SETTINGS	可以转发留言。	ON/OFF
FWD TEL NUMBER	转发电话号码。 最多可以输入 40 位数。	_
AUTO REDIAL	重拨上一次拨过的号码。 REDIAL TIMES:设置重拨的次数。 REDIAL INTERVAL:设置尝试重拨之间的时间长度。	ON/OFF 1 到 10 次 2 到 99 分钟
PIN ENTRY	确认 PIN 码。	ON/OFF
TAM MONITOR	可以将全部来电呼叫显示在屏幕上。	ON/OFF

■ CALLER ID(来电显示)

名称	描述	设置
CALLER ID	确定本传真机在接收呼叫时是否显示呼叫方的名称和电话 / 传真号码。	ON/OFF
CALL REJECTION	ANONYMOUS*:可以拒绝匿名呼叫。 REJECTION METHOD:设置本传真机拒绝呼叫的方式。	ON/OFF DISCONNECT/ PLAY MESSAGE
	SELECTIVE*: 可以拒绝来自指定号码的呼叫。	ON/OFF
	REJECTED NUMBER(00-09): 设置要拒绝的电话 / 传真号码。最多可以输入 20 位数字。按 [启动 / 复印] 可以最多设置10 个拒绝号码。	_
	REJECTION METHOD:设置本传真机拒绝呼叫的方式。	DISCONNECT/ PLAY MESSAGE
	OUT OF AREA*:可以拒绝区域外呼叫。	ON/OFF
	REJECTION METHOD:设置本传真机拒绝呼叫的方式。	DISCONNECT/ PLAY MESSAGE
	SHOW IN HISTORY?*:确定本传真机是否存储被拒绝呼叫的电话 / 传真号码。	YES/NO

^{*} 仅适用于 FAX-JX500/JX300。

通讯管理报告

本传真机跟踪记录大部分的发送和接收操作。可以以通讯管理报告的形式打印出这些操作,从而帮助 您检查传真发送的日期和时间以及每次业务是否成功。

■ 如何打印报告

根据报告类型,可以使本传真机自动打印报告或者直接打印报告。发送报告、接收报告、多路发送报告和存储器清除报告*(请参见第72页)只能被自动打印出来。有关报告自动打印的方式和时间,请参见 <REPORT SETTINGS>(第48页)。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <REPORT>, 然后按 [启动 / 复印]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 显示要打印的报告类型,然后按 [启动 / 复印]。 可以选择 <ACTIVITY REPORT>、<1-TOUCH LIST>、<CODED DIAL LIST> 或 <USERS DATA LIST>。
 - * 仅适用于 FAX-JX200/JX201。

■ 通讯管理报告

概述执行 20 次业务后本传真机的发送和接收的操作信息。有关自动打印,请参见第 49 页的 <ACTIVITY REPORT>。

通讯管理报告中的业务是按时间顺序排列的。

■ 单触式快速拨号列表

列出注册到单触式快速拨号按钮下的号码和名称。

■ 编码式快速拨号列表

列出注册到编码式快速拨号代码下的号码和名称。

■ 用户数据列表

列出本传真机的当前设置和已注册的发送方信息。

■ 存储器中的文档的列表

列出当前存储在本传真机的存储器中的文档 (请参见第34页)。

■ 发送报告

正常情况下,本传真机不打印发送时的通讯管理报告,但是可以将本传真机设置为每次发送文档时都打印通讯管理报告。请参见第48页的<TX REPORT>。

可以将本传真机设置为仅在发送过程中出现错误时打印通讯管理报告。请参见第 48 页的 <TX REPORT>。

■ 接收报告

正常情况下,本传真机不打印接收时的通讯管理报告,但是可以将本传真机设置为每次接收文档时都打印通讯管理报告。请参见第48页的 <RX REPORT>。

可以将本传真机设置为仅在接收过程中出现错误时打印通讯管理报告。请参见第 48 页的 <RX REPORT>。

■ 多路发送报告

列出多路发送的结果。

如果将本传真机设置为打印 <TX REPORT>,然后使用多路发送,则将打印 MULTI TX REPORT (多路发送报告),而不是 TX REPORT(发送报告)。请参见第 48 页的 <TX REPORT>。

国 注释

FAX-JX500/JX300 型号:

如果电源被关闭或停电,存储在存储器中的传真或信息会被自动备份。但是,如果重新开启电源时 无法重新读取数据,则将自动打印存储器清除报告。

FAX-JX200/JX201 型号:

停电后恢复供电时,将自动打印存储器清除报告。请参见第72页的"存储器清除报告"。

日常维护

维护菜单

下表显示按 [维护]时可用的维护菜单。

菜单

CS CLEANING(扫描部件清洁)(请参见第61页)

NOZZLE CHECK(喷嘴检查)(请参见第57页)

CLEANING(清洗)(请参见第58页)

DEEP CLEANING(深度清洗)(请参见第58页)

ALIGN PRINT HEAD(对齐打印头)(请参见第59页)

HEAD ALIGN VALUE(打印头对齐数值)(请参见第59页)

ROLLER CLEANING(滚轴清洁)(请参见第62页)

BOTTOM CLEANING(底板清洁)(请参见第62页)

更换墨盒 (FINE Cartridge)

如果执行诸如墨盒 (FINE Cartridge) 清洗等维护操作后打印质量仍未改善,则墨盒 (FINE Cartridge) 中 的墨水可能已用完。使用新的墨盒更换空墨盒 (FINE Cartridge)。更换墨盒 (FINE Cartridge) 时,请仔细 检查型号。

如果使用错误型号的墨盒 (FINE Cartridge) 或墨盒 (FINE Cartridge) 安装不正确,本机将无法正确打印。

PG-40 Black



PG-50 Black



PG-50

■ 知道何时更换墨盒 (FINE Cartridge)

● 墨水不足时

墨水量不足时,墨水指示灯亮起。在这种状态下,本传真机将文档接收到存储器中 [最多 30 次业务或 120 页 (FAX-JX200/JX201: 60 页)]。需要手动从 <MEMORY REFERENCE> 菜单中打印输出已接收的传真。

打印后,删除存储器中多余的传真。有关详细资料,请参见第34页中的"存储器中存储的文档"。

● 墨水用完时

墨水几乎用完时,墨水指示灯闪烁。发生这种情况时,可能无法清晰打印存储器中已接收的传真。 更换新的墨盒 (FINE Cartridge)。有关详细资料,请参见第 56 页中的"更换墨盒 (FINE Cartridge)"。 更换墨盒 (FINE Cartridge) 后,打印会立即恢复。 ● 按[停止]以取消当前打印作业。

打印完成后,请立即更换墨盒 (FINE Cartridge)。如果继续使用空的墨盒 (FINE Cartridge) 打印,将导致故障。

● 设置自动打印

墨水不足时,可以设置将接收到的传真自动打印出来或存储到存储器中。

- 1 按[菜单]。
- **2** 使用[▲]或[▼]选择<DATA REGSTRATION>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <USER SETTINGS>。
- **3** 使用[▲]或[▼]选择<RX SETTINGS>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ECM RX>。
- **4** 使用[▲] 或 [▼] 选择 <OPTION SETTINGS>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <OFF>。
 - 要禁用低墨水量自动打印,请使用[▲]或[▼]选择<OFF>,然后按[启动/复印]。按[停止]返回至待机模式。
 - 要启用自动打印, 请使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ON>, 并继续执行以下步骤。
- 5 按[启动/复印]。
- **6** 按[停止]。 本传真机返回至待机模式。

■ 什么是缺墨警告?

本机对用过的墨水量进行计数,并且当剩余墨水量达到预置墨水量时,液晶显示屏旁边的缺墨警告指示灯亮起,提示墨盒(FINE Cartridge)中的墨水即将用完。

● 液晶显示屏上出现 <RECOMEND NEW CRT> 或 <NO INK> 信息时



显示 <RECOMEND NEW CRT> 的墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水量不足。显示 <NO INK> 的墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水已用完。应该确保备有新的墨盒 (FINE Cartridge)。

● 液晶显示屏上出现 <INK VOL UNKNOWN> 时

INK VOL UNKNOWN

如果安装用尽过的墨盒 (FINE Cartridge),则液晶显示屏上出现信息 <INK VOL UNKNOWN>。在这种情况下,无法正确计数剩余墨水量。建议使用新的墨盒更换空墨盒 (FINE Cartridge)。

按住「停止」取消错误提示,并可以继续打印。

但是,取消错误提示后将禁用错误检测功能,因此以后将不再出现缺墨警告信息。安装新的墨盒 (FINE Cartridge) 时,将自动启用缺墨警告。

■ 更换墨盒 (FINE Cartridge)

| 注释


- 本传真机正在打印或执行其他操作时,请勿更换墨盒(FINE Cartridge)。
- 如果需要拔出本传真机的电源插头,请等待至本传真机返回至待机模式(液晶显示屏上显示时间和接收模式)。否则,墨盒支架可能没有位于其原位,从而导致墨盒(FINE Cartridge)因未被盖上盖子而干涸。
 - 1 确保本传直机已开启。
- **2** 打开打印机机盖,直至其在第二次发出碰撞声时稳固地锁定到位。

▲ 注意

- 请勿尝试手动移动或停止墨盒支架。
- 请勿触摸任何金属部件。
- **3** 取出空墨盒 (FINE Cartridge)。
 - (1) 向下按墨盒 (FINE Cartridge)。
 - (2) 取出墨盒 (FINE Cartridge)。

■ 重要事项


- 小心拿着墨盒 (FINE Cartridge),避免墨水弄脏衣物或四周。
- 请根据当地法律和处理耗用品的法规,弃置空墨盒 (FINE Cartridge)。



(1) 从包装中取出新的墨盒 (FINE Cartridge),并轻轻地取下保护胶带 (A)。

▶ 重要事项

- 取下保护胶带后,请勿将其重新粘回。
- 请小心处理取下的保护胶带,以免弄脏双手或周围 工作区。
- 取下保护胶带后,请勿触摸墨盒 (FINE Cartridge) 上的电气触点 (A) 或打印头喷嘴 (B)。如果触摸电 气触点或打印头喷嘴,打印机可能无法正确打印。

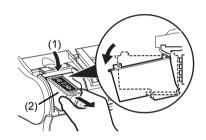






5 插入新的墨盒 (FINE Cartridge)。

- (1) 将新墨盒 (FINE Cartridge) 稍微倾斜地插入。
- (2) 向上推动墨盒 (FINE Cartridge), 直至其锁定到 位。
- 6 关闭打印机机盖。

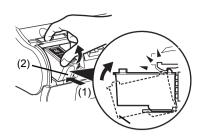

同 注释

更换墨盒 (FINE Cartridge) 前,在多功能托盘中装入纸张。

▶ 重要事项

- 要保持最佳打印质量,推荐使用佳能品牌的墨盒 (FINE Cartridge)。也不推荐仅补充墨水。
- 请迅速地更换墨盒 (FINE Cartridge)。请勿使墨盒 (FINE Cartridge) 空置。
- 墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水用完时,请立即使用新的墨盒更换空墨盒 (FINE Cartridge)。如果使用曾经取下的墨盒 (FINE Cartridge) 进行更换,本机可能由于墨盒 (FINE Cartridge) 喷嘴堵塞而无法正确打印。而且,提示墨盒 (FINE Cartridge) 更换时间的缺墨警告对话框将不准确。
- 要保持最佳打印质量,请在墨盒 (FINE Cartridge) 开封后六个月内将所有墨水用完。[建议记下墨盒 (FINE Cartridge) 安装到本机的日期。]
- 剩余墨水量检测功能失效将被记录。请注意,对于可能因在墨水用完的情况下继续打印而导致的 故障或问题,佳能将不承担任何责任。

测试和清洗墨盒 (FINE Cartridge)


墨盒 (FINE Cartridge) 的打印头包含将墨水喷到纸张上的喷嘴。要保持最佳打印质量,需要定时清洗这些喷嘴。本传真机具有完成此清洗工作的打印头清洗功能。

■ 打印喷嘴检查图案

在清洗打印头之前,可能要打印喷嘴检查图案,以测试安装在本传真机内的墨盒 (FINE Cartridge) 的打印头。该测试显示每个打印头喷嘴是否工作正常。

- **1** 在多功能托盘中装入纸张。 有关在多功能托盘中装入纸张的详细资料,请参见第 16 页的 "装入文档和纸张"。
- 2 按[维护]。

3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 NOZZLE CHECK(喷嘴检查), 然后按 [启动 / 复印]。 本传真机打印喷嘴检查图案。

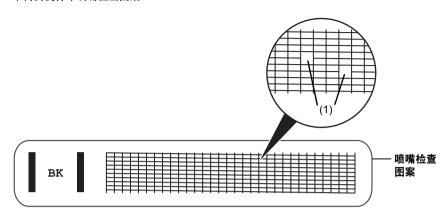

- **4** 如果图案不完整或缺失 (1), 请清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 58 页)。
- 墨盒 (FINE Cartridge) 清洗

如果图案不完整或缺失,请清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头。

国 注释

清洗打印头将消耗少量墨水。频繁清洗将减少墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水量。

- 1 按[维护]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <CLEANING>, 然后按 [启动 / 复印]。 本传真机清洗打印头。

国 注释

- 必要时,最多可以连续进行五次打印头清洗。
- 清洗后,打印喷嘴检查图案以检查清洗是否已解决问题(请参见第57页)。
- 如果普通的墨盒 (FINE Cartridge) 清洗无法改善打印质量,请执行深度墨盒 (FINE Cartridge) 清洗 (请参见第 58 页)。
- 墨盒 (FINE Cartridge) 深度清洗

如果标准打印头清洗无法改善打印质量,请尝试更有效的打印头深度清洗。

国 注释

打印头深度清洗比标准打印头清洗消耗更多墨水,因此请仅在需要时执行此步骤。

1 按[维护]。

2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <DEEP CLEANING>, 然后按 [启动 / 复印]。

| 注释

- 清洗后,打印喷嘴检查图案以检查清洗是否已解决问题(请参见第57页)。
- 如果清洗无法改善打印质量,请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 56 页)。

对齐墨盒 (FINE Cartridge)

如果规则的线条打印后没有对齐或打印效果不理想,请调整打印头位置。

■ 打印头对齐


- 1 确保本机已开启、打开文档盖板、然后扩展靠纸架。
- 2 在多功能托盘中装入一张 A4 或 Letter 尺寸的普通纸。
- 3 按[维护]。
- **4** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <ALIGN PRINT HEAD>, 然后按 [启动 / 复印]。 本机打印打印头对齐页。

国 注释

选择 <HEAD ALIGN VALUE> 以打印当前调整值。

- 5 调整打印头位置。
 - (1) 检查打印出的图案并使用[◀]或[▶]按钮输入A列中 条纹最不显著的图案的编号。

按[启动/复印]。

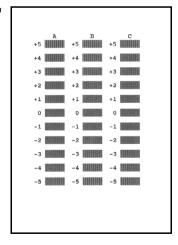

59

(2) 重复此步骤输入 B 列和 C 列中的图案编号。

国 注释

如果难以选择最佳图案,请选择竖直白色条纹最不显著的设置。



(A)



(B)

- (A) 白色条纹不显著
- (B) 白色条纹较显著
- (3) 输入全部图案编号完成时,本传真机返回至待机模式。

国 注释

关闭本机时, 务必按本机上的电源按钮。 否则,将不保存此处所做的设置。

清洁本机

本传真机需要定期维护。本节描述本传真机必要的清洁步骤。请在清洁之前注意以下事项:

● 请勿使用棉纸、纸巾或类似材料清洁本机: 这些材料可能会粘到部件上或产牛静电。

▲ 注意

切勿使用如稀释剂、苯、丙酮等挥发性液体或任何其他化学清洁剂清洁本传真机的内部。

■ 清洁外部

1 请将干净无绒的软布用水或稀释的洗涤剂溶液浸湿,并将其拧干,以清洁外表面。

■ 清洁本机内部

为了防止墨迹和纸尘在本传真机内部积蓄并影响打印质量,请定期清洁本传真机的打印区域。

1 打开打印机机盖。


▲ 注意

请勿触摸组件或任何金属部件。

使用柔软干净的无绒干布从本传真机内部,特别是四个压紧滚轮(A)的周围,擦拭掉所有墨迹或纸屑。

打印机机盖下面积蓄的污垢和灰尘微粒将影响复印 或发送的文档质量。

请注意不要触摸墨盒 (FINE Cartridge) 或其支架。

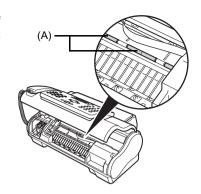

3 完成清洁时,关闭打印机机盖。 务必关闭打印机机盖,直至其锁定到位。

■ 清洁扫描部件

国 注释

- 如果扫描部件脏污,则发送或复印的文档也将脏污。
- 请使用无绒的软布。

▲ 注意

请勿使用棉纸、纸巾或类似材料清洁本机。


- 1 按[维护]。
- **2** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <CS CLEANING>。
- 3 按[启动/复印]。
- 4 打开打印机机盖。
- 5 抬起扫描单元盖板 (A) 并露出内部的白色 区域 (B), 清洁部件。

请使用清水浸湿的干净无绒的软布擦拭,然后 使用柔软干净的无绒干布将多余水份擦干。

▲ 注意

请勿弯曲白色区域 (B)。

6 完成清洁时,关闭打印机机盖。 务必关闭打印机机盖,直至其锁定到位。

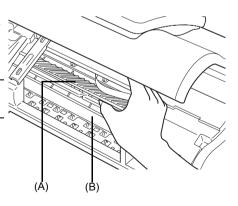

■ 清洁滚轴


如果纸张未正确送入,请清洁进纸滚轴。清洁进纸滚轴会磨损滚轴,因此请仅在必要时执行此操 作。

- **1** 确保本机已开启,并且多功能托盘中没有装入纸张。
- 2 按[维护]。
- **3** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < ROLLER CLEANING>, 然后按 [启动 / 复印]。
- 4 重复步骤2至3两次。
- 5 在多功能托盘中装入三张或三张以上 A4 或 Letter 尺寸的纸张。
- **6** 重复步骤 2 至 3 三次。 纸张将自动送入本机,然后被输出。

■ 清洁底板

如果打印纸张出现污迹,本机内部可能脏污。建议定期清洁本机内部的某些部件以保持高标准的 打印质量。


- 1 确保本机已开启,并且多功能托盘中没有装入纸张。
- 2 取一张 A4 或 Letter 尺寸的普通纸,并横向对折。然后,展开纸张。
- 3 将纸张展开的一面向上装入多功能托盘。

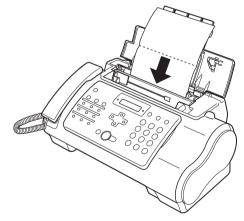

- *将纸张展开面向上插入。
- 4 按[维护]。
- **5** 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <BOTTOM CLEANING>。
- 6 按[启动/复印]。 检查输出的纸张。如果纸张上有灰尘或污垢,请重复清洁过程。


■ 清洁本机内部的突出部分

如果本机内部的突出部分脏污,使用棉签或类似物品将突出部分的墨水擦拭干净。

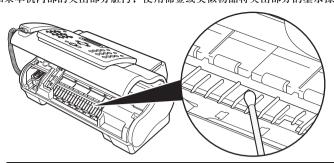

▲ 注意

请勿触摸透明胶片 (A)、胶片电缆 (B) 或任何金属部件。

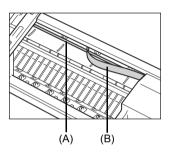

故障排除

卡纸

■ 文档托盘中卡纸

文档托盘中卡纸或出现送纸错误时,液晶显示屏上显示 <OPEN COVER> 和 <SEE FIG. 1> <!!CHECK!! 5100>。

国 注释

清除文档卡纸时, 无需拔出本传真机的电源插头。

● 交替显示 <OPEN COVER> 和 <SEE FIG. 1> 时

1 按 [停止]。

▶ 重要事项

此时, 请勿手动拉出卡纸。

- 2 按下[启动/复印]持续几秒钟。
 - 文档将自动送出。
 - 如果文档没有被送出,请轻轻地从本传真机中拉出文档(请参见第64页)。

● 显示 <!!CHECK!!5100> 时

- **1** 检查是否卡纸。 如果卡纸,请确保取出所有卡纸。
- 2 取出卡纸后,使用[电源]关闭本传真机,然后重新开启。


■ 多功能托盘中卡纸

如果多功能托盘中卡纸、液晶显示屏上显示 <CLEAR PAPER JAM>。

- **1** 如图所示,从本传真机中轻轻地拉出卡纸,然后按 [停止]。
 - 按照图中所示的两个方向中的任一个方向轻轻拉出 卡纸。
 - 如果无法拉出纸张,请继续执行以下步骤。



- 2 打开打印机机盖。
- 3 轻轻地取出本传真机内的卡纸。
- **4** 按[停止]。 本传真机返回至待机模式。

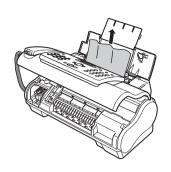

如果电源意外断开

本设备上的日期和时间设置以及所有存储在存储器*中的文档将被保存。

*对于 FAX-JX200/JX201 型号, 所有存储在存储器中的文档将被删除。

如果电源断开,则会出现以下情况:

- 将无法发送或接收传真,或无法进行复印。
- 如果电话连接到本机,可以接收语音呼叫。
- 是否可以进行语音呼叫取决于电话类型。

送纸问题

■ 纸张无法装入

原因	解决方法
多功能托盘中可能装入过多纸张。	确保多功能托盘中的纸叠未超过纸张限量标记(▶)(请参阅《简易安装说明》)。
纸张可能未正确装入。	确保在多功能托盘中正确装入纸叠,并正确调整纸张导片(请参阅《简易安装说明》)。

■ 纸张装入歪斜(打印歪斜。)

原因	解决方法
纸张可能未正确装入。	 ● 确保在多功能托盘中正确装入纸叠,并正确调整纸张导片(请参阅《简易安装说明》)。 ● 确保将纸叠的右边缘与多功能托盘的右侧对齐,纸张导片与纸叠的左边缘对齐(请参阅《简易安装说明》)。 ● 确保纸张输出路径通畅。

■ 在本传真机中同时装入多张纸

原因	解决方法
纸张可能未正确装入。	确保在多功能托盘中正确装入纸叠,并正确调整纸张导片(请参阅 《简易安装说明》)。
纸张可能粘连在一起。	在多功能托盘中装入纸叠之前,务必将纸叠呈扇形展开。这样,纸张不会粘连在一起(请参阅 《简易安装说明》)。
多功能托盘中可能装入过多纸张。	● 确保多功能托盘中的纸叠未超过纸张限量标记(►)(请参阅《简易安装说明》)。● 请勿超出多功能托盘的最大装纸容量(请参见第77页)。● 请勿用力将纸叠装入多功能托盘。
多功能托盘中可能装入了不同类型的纸 张。	● 仅装入一种类型的纸张。 ● 确保装入的纸张符合本传真机的纸张要求 (请参见第 16 页)。

■ 反复出现卡纸

原因	解决方法
所使用的纸张可能造成卡纸。	 ● 在多功能托盘中装入纸叠之前,务必将纸叠呈扇形展开。这样,纸张不会粘连在一起(请参阅《简易安装说明》)。 ● 检查所使用的纸张和打印环境符合本传真机的规格(请参见第16页、第77页)。 ● 尝试在多功能托盘中装入新的纸叠。

传真问题

● 发送问题

■ 无法发送文档

原因	解决方法
可能未正确安装墨盒 (FINE Cartridge)。	确保正确地安装墨盒 (FINE Cartridge)。除了更换新墨盒外,请勿取下使用中的 墨盒 (FINE Cartridge)。
本传真机可能已过热。	拔出本传真机的电源插头,使其冷却几分钟。然后,重新插入电源插头并尝试重 新发送。
本传真机线路可能未设置为正在使用的 电话线路的类型 (脉冲/音频)。	确保本传真机线路已设置为正确的电话线路类型 (请参见第 10 页)。
在文档托盘中可能未正确地装入文档。	取出文档,必要时将其叠齐,然后在文档托盘中正确地装入(请参见第16页)。确保打印机机盖已关闭。
可能没有为要使用的功能注册所输入的 单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号 代码。	检查单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号代码,并确保将其正确注册 (请参见第 13 页)。
可能拨错号码或未得到正确的号码。	重新拨号或检查是否使用了正确的号码。
接收方的传真机可能缺纸。	呼叫接收方并告知其确保在传真机中装入纸张。

原因	解决方法
可能有其他文档正在从存储器中进行发送。	请等待一段时间,直至这些文档发送完毕。
发送过程中可能出现了错误。	打印通讯管理报告并检查错误 (请参见第 52 页)。
电话线路可能没有正常工作。	确保在按 [挂机] 或拿起电话听筒时有拨号提示音。如果没有拨号提示音,请联系当地的电话公司。
接收方传真机可能不是采用了 G3 技术 的传真机。	确保接收方传真机与本传真机(即采用了 G3 技术的传真机)兼容。

■ 从本传真机发送的文档有污迹或脏污

原因	解决方法
接收方传真机可能没有正常工作。	通过复印检查本传真机(请参见第18页)。如果复印件清晰,则问题可能出现在接收方传真机中。如果复印件有污迹或脏污,请清洁扫描部件(请参见第61页)。
在文档托盘中可能未正确地装入文档。	取出文档,必要时将其叠齐,并正确装入文档托盘中(请参见第16页)。

■ 无法使用自动纠错模式 (ECM) 进行发送

原因	解决方法
接收方的传真机可能不支持 ECM(自动 纠错模式)。	如果接收方的传真机不支持 ECM(自动纠错模式),则不会进行错误检查而以正常模式发送文档。
ECM(自动纠错模式) 可能被禁用。	确保 ECM(自动纠错模式) 已启用 (请参见第 49 页的 ECM TX)。

■ 发送过程中经常出现错误

原因	解决方法
电话线路可能状况不佳,或者可能存在 不良连接。	降低发送速度 (请参见第 50 页的 TX START SPEED)。

● 接收问题

■ 无法自动接收文档

原因	解决方法
本传真机可能未设置为自动接收。	要使本传真机自动接收文档,接收模式必须设置为 <fax mode="" only="">、<fax auto="" sw="" tel="">(传真/电话模式)、<ans.machine mode="">(请参见第 28 页),或必须设置 <tam mode*="">(请参见第 36 页)。如果已设置 <ans.machine mode="">,请检查答录机是否连接到本传真机并且是否已开启,以及外出留言是否正确录制(请参见第 30 页)。</ans.machine></tam></ans.machine></fax></fax>
本传真机可能留有存储在存储器中的文 档。	打印输出所有存储在存储器中的文档 (请参见第 34 页)。
接收过程中可能出现了错误。	● 检查液晶显示屏上的错误信息 (请参见第 73 页)。 ● 打印通讯管理报告并检查错误 (请参见第 52 页)。
多功能托盘可能是空的。	确保在多功能托盘中已装入纸张(请参阅《简易安装说明》)。
电话线路可能没有正确连接。	确保所有线路连接稳固(请参阅《简易安装说明》)。

^{*} 仅适用于 FAX-JX500/JX300。

■ 本传真机无法在电话和传真接收之间自动转换

原因	解决方法
本传真机可能未设置为在电话和传真接收之间自动转换。	要使本传真机自动转换,接收模式必须设置为 <fax auto="" sw="" tel="">(传真 / 电话模式) 或 <ans.machine mode="">(请参见第 28 页),或必须设置 <tam mode*="">(请参见第 36 页)。如果已设置 <ans.machine mode="">,请检查答录机是否连接到传真机并且是否已开启,以及外出留言是否正确录制(请参见第 30 页)。</ans.machine></tam></ans.machine></fax>
本传真机可能有存储在存储器中的文 档。	打印输出所有存储在存储器中的文档 (请参见第 34 页)。
接收过程中可能出现了错误。	● 检查液晶显示屏上的错误信息 (请参见第 73 页)。 ● 打印通讯管理报告并检查错误 (请参见第 52 页)。
多功能托盘可能是空的。	确保在多功能托盘中装入纸张(请参阅 《简易安装说明》)。
发送方传真机可能未发送通知本传真机 来电信号是传真的 CNG 信号。	某些传真机无法发送通知本传真机来电呼叫来自一台传真机的 CNG 信号。在这种情况下,将需要手动接收文档 (请参见第 30 页)。

^{*} 仅适用于 FAX-JX500/JX300。

■ 无法手动接收文档

原因	解决方法
可能通过在挂机后按[启动/复印]或拨叫远程接收 ID 断开了呼叫。	务必在挂上电话听筒之前,按 [启动 / 复印] 或拨叫远程接收 ID,否则将断开呼叫 (请参见第 30 页)。
远程接收 ID 可能不正确。	确保拨叫正确的远程接收 ID(请参见第 30 页)。

■ 打印质量欠佳

原因	解决方法
可能未使用正确类型的纸张。	确保装入的纸张符合本传真机的纸张要求 (请参见第 16 页)。
墨盒 (FINE Cartridge) 打印头可能需要清洗。	必要时,清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 58 页)。
发送方传真机可能没有正常工作。	发送方传真机通常决定文档的质量。呼叫发送方并告知其确保传真机工作正常。
自动纠错模式 (ECM) 可能被禁用。	确保 ECM(自动纠错模式) 已启用 (请参见第 49 页的 ECM RX)。

■ 传真机无法打印

原因	解决方法
可能未正确安装墨盒 (FINE Cartridge)。	● 确保正确安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参阅 《简易安装说明》)。 ● 务必在安装之前从墨盒 (FINE Cartridge) 取下保护胶带 (请参阅 《简易安装说明》)。
墨盒 (FINE Cartridge) 打印头可能需要清洗。	必要时,清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 58 页)。
可能需要更换墨盒 (FINE Cartridge)。	确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 有问题, 并在必要时进行更换 (请参见第 54 页)。
可能已放置文档。	确保没有放置文档。

■ 打印的传真图像有污点或不均匀

原因	解决方法
电话线路可能状况不佳,或者可能存在 不良连接。	● 自动纠错模式 (ECM) 发送 / 接收应该会消除这种问题。但是,如果电话线路状况不佳,可能需要重试。 ● 降低接收速度 (请参见第50页的 RX START SPEED)。
发送方传真机可能没有正常工作。	发送方传真机通常决定文档的质量。呼叫发送方并告知其确保传真机工作正常。

■ 无法使用自动纠错模式 (ECM) 进行接收

原因	解决方法
发送方传真机可能不支持 ECM(自动纠错模式)。	如果发送方传真机不支持 ECM(自动纠错模式),则不会进行错误检查而以正常模式接收文档。
ECM(自动纠错模式) 可能被禁用。	确保 ECM(自动纠错模式) 已启用 (请参见第 49 页的 ECM RX)。

■ 接收过程中经常出现错误

原因	解决方法
电话线路可能状况不佳,或者可能存在 不良连接。	降低接收速度 (请参见第 50 页的 RX START SPEED)。
发送方传真机可能没有正常工作。	呼叫发送方并告知其检查传真机是否工作正常。

复印问题

■ 传真机无法复印

原因	解决方法
可能需要更换墨盒 (FINE Cartridge)。	确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 有问题, 并在必要时进行更换 (请参见第 54 页)。
在文档托盘中可能未正确地装入文档。	取出文档,必要时将其叠齐,并将其正面向上正确地装入文档托盘(请参见第16页)。确保打印机机盖已关闭。
可能未正确安装墨盒 (FINE Cartridge)。	确保正确安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参阅 《简易安装说明》)。
打印头喷嘴堵塞。	打印喷嘴检查图案 (请参见第 57 页)。

■ 进行多份复印时液晶显示屏上出现 MEMORY FULL(存储器已满)

原因	解决方法
本传真机的存储器已满。	● 打印或删除存储在存储器中的所有文档(请参见第34页), 以释放本传真机存储器中的存储空间,然后重新开始操作。
	● 更改扫描分辨率并再次尝试复印。
正在复印的文档可能有过多的图形。	如果进行多页复印,请将所有页分成较小的纸叠。否则,按照需要对所需份数一次一份地进行复印。
	宣 注释 有关其他故障排除信息,请参见第 70 页的 "打印质量问题"。

电话问题

■ 无法拨号

原因	解决方法
电话线路可能没有正确连接。	确保所有线路连接稳固 (请参阅 《简易安装说明》)。
可能没有稳固地插入电源线插头。	检查电源线插头是否稳固地插入本传真机和壁装电源插座(请参阅《简易安装说明》)。如果将本传真机的电源插头插入电源板,则确保电源板插头已插入电源且其开关已打开。
本机可能没有开机。	按[电源]开启本机。
本传真机线路可能未设置为正在使用的 电话线路的类型(脉冲/音频)。	确保本传真机线路已设置为正确的电话线路类型 (请参见第 10 页)。

■ 通话时电话听筒、电话或电话分机断开

原因	解决方法
可能未稳固地插入电话线。	检查电话线插头是否稳固地插入了本传真机和墙壁上的电话线插口。

■ 线路有干扰

原因	解决方法
本传真机附近可能有正在使用的移动电 话或无线电话。	确保本传真机附近无人使用移动电话和无线电话。

打印质量问题

■ 打印质量未达到预期效果;打印件不清晰、有污渍、有缺失点或白色条纹

原因	解决方法
本传真机可能不支持所使用的纸张。	确保使用推荐的纸张 (请参见第 16 页)。
可能在纸张错误的一面上打印。	某些纸张具有用于打印的"正面"。如果打印质量未达到预期的清晰度,请尝试翻转纸张,在纸张的另一面上打印。
墨盒(FINE Cartridge)打印头上的喷嘴可能已堵塞。	必要时,清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 57 页)。
可能未正确安装墨盒 (FINE Cartridge)。	确保正确安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参阅 《简易安装说明》)。
墨盒 (FINE Cartridge) 打印头可能已损坏。	确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 打印头有问题 (请参见第 57 页),并在必要时更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 54 页)。

■ 打印输出含有模糊或脏污的墨迹

原因	解决方法
本传真机可能不支持所使用的纸张。	确保使用推荐的纸张 (请参见第 16 页)。
可能在纸张错误的一面上打印。	某些纸张具有用于打印的"正面"。如果打印质量未达到预期的清晰度,请尝试翻转纸张,在纸张的另一面上打印。

常见问题

■ 本传真机没有接通电源

原因	解决方法
可能没有稳固地插入电源线插头。	检查电源线插头是否稳固地插入本传真机和壁装电源插座 (请参阅 《简易安装说明》)。如果将本传真机的电源插头插入电源板,则确保电源板插头已插入电源且其开关已打开。
电源线可能没有供电。	使用另一根电源线替换该电源线,以检查该电源线。

■ 本传真机不打印报告

原因	解决方法
可能需要更换墨盒 (FINE Cartridge)。	确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 有问题, 并在必要时进行更换 (请参见第 54 页)。

■ 液晶显示屏上无任何显示

原因	解决方法
可能没有稳固地插入电源线插头。	检查电源线插头是否稳固地插入本传真机和壁装电源插座(请参阅《简易安装说明》)。如果将本传真机的电源插头插入电源板,则确保电源板插头已插入电源且其开关已打开。如果液晶显示屏上仍无显示,则拔出本传真机的电源线插头,等待五秒钟,然后再重新插入。
液晶显示屏/电子显示屏可能处于省电 模式。	按操作面板上除 [电源] 外的任意按钮以恢复显示屏幕。

停电时的处理方法

停电时将保存用户数据设置和单触式快速拨号和编码式快速拨号下已注册的数据。

FAX-JX500/JX300 型号:

如果电源被关闭或停电,则将自动备份存储在存储器中的传真或信息。但是,如果重新打开电源时无 法重新读取数据,则将自动打印存储器清除报告。

FAX-JX200/JX201 型号:

停电后恢复供电时,将自动打印存储器清除报告。该报告包括停电时已存储在存储器中的文档的列 表。

■ 停申期间

停电或电源关闭时,本传真机的功能将有以下限制:

- 无法使用本传真机进行电话呼叫。如果将本传真机连接到电话,可能也无法进行电话呼叫。
- 无法发送、接收或复印文档。
- 只有将电话或电话分机连接到本传真机时,才可以接收语音呼叫。

■ 存储器清除报告 (仅适用于 FAX-JX200/JX201)

如果遇到停电,本传真机存储器中的文档将丢失。

本传真机恢复供电后,将自动打印输出在停电时已存储在存储器中的文档的列表。

国 注释

如果恢复供电时墨水已用完或在多功能托盘中没有纸张,则即使更换墨盒或装入纸张,也不会打印存储器清除报告。

液晶显示屏信息

本传真机执行某一功能或出错时,液晶显示屏显示以下信息。

■ "!!CHECK!!5100" ("!! 检查!!5100")

•	
原因	解决方法
墨盒 (FINE Cartridge) 支架移动被阻止。	清除阻止墨盒 (FINE Cartridge) 支架移动的卡纸或异物,然后关闭本机并重新开启。
可能存在阻止墨盒(FINE Cartridge)支架的机械装置移动的障碍物。	检查是否存在任何障碍物(纸夹、小物体等),以及是否从墨盒(FINE Cartridge)上取下了保护胶带。也请检查是否卡纸,并且在必要时清除卡纸(请参见第64页)。然后,按[停止]并重新开始操作。
墨盒 (FINE Cartridge) 可能有缺陷。	按 [停止]。重新安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参阅《简易安装说明》) 并重新开始操作。 在上述任一种情况下,如果没有清除错误,请尝试拔出本传真机的电源插头。等 待几分钟,然后重新插入电源插头。此外,尝试更换新的墨盒 (FINE Cartridge) (请参见第 54 页)。
打印过程中,墨盒 (FINE Cartridge) 打印 头可能变得过热。	等待本传真机冷却。本传真机冷却后将恢复打印。
可能出现需要维修的故障。	关闭本机,从电源插座拔出本机电源线插头。稍后重新插入本机电源线插头并开启本机。如果出现相同的错误,请联系佳能客户支持中心。

■ "!!CHECK!! 5B00"("!! 检查 !!5B00")

原因	解决方法
墨水盒 (用于收集打印头清洗时用过的 墨水)可能已满。	请尽快联系佳能客户支持中心。

■ AUTO REDIAL(自动重拨)

原因	解决方法
由于尝试发送文档时线路忙或接收方没有应答,本传真机正在等待重拨接收方号码。	等待本传真机自动重拨该号码。如果要取消自动重拨,按 [停止](请参见第24页)。

■ BUSY/NO SIGNAL(忙/没有信号)

原因	解决方法
拨打的电话号码忙。	尝试稍后发送文档。
拨打的传真号码不正确。	检查传真号码并重拨。
对方的传真机未工作。	联系对方并告知其检查传真机。
对方未使用采用 G3 技术的传真机。	联系对方并告知其使用采用 G3 技术的传真机发送或接收文档。
本传真机上的音频 / 拨号脉冲设置不正确。	将本传真机设置为匹配电话线路的设置 (请参见第 10 页)。
接收方传真机在 55 秒钟内无应答 (在尝试所有自动重拨之后)。	联系接收方并告知其检查传真机。可以尝试使用手动发送来发送文档(请参见第 19页)。对于长途呼叫,在已注册的号码中插入暂停符(请参见第23页)。

■ CHECK DOCUMENT(检查文档)

原因	解决方法
文档未放置在文档托盘中或文档卡住。	放置尝试发送或复印的文档(请参见第 16 页),或检查是否出现文档卡住并在必要时清除卡纸(请参见第 64 页),然后重新开始操作。

■ CHECK PAPER SIZE(检查纸张尺寸)

原因	解决方法
多功能托盘中纸张的尺寸与 PAPER SIZE(纸张尺寸)设置中所指定的尺寸不同。	装入正确尺寸的纸张或更改 <paper size=""> 设置 (请参见第 50 页)。 按 [停止]。</paper>

■ CLEAR PAPER JAM(清除卡纸)

原因	解决方法
出现卡纸	清除卡纸(请参见第64页)并在多功能托盘中重新装入纸张。按[停止]。

■ DATA ERROR(数据错误)

原因	解决方法
已出现错误,所有单触式快速拨号、编 码式快速拨号和用户数据全部丢失。	按[启动/复印], 然后重新注册数据(请参见第7页)。

■ DOC. TOO LONG(文档太长)

原因	解决方法
文档长度超过 400 毫米。	使用复印机缩小复印文档,然后发送该复印件。

■ ECM RX(ECM 接收)

原因	解决方法
本传真机正使用自动纠错模式 (ECM) 接收文档。	ECM(自动纠错模式) 接收的时间比正常接收的时间长。如果需要快速接收,或如果知道本地线路状况良好,则可以关闭 ECM(自动纠错模式)(请参见第 49 页的 <ecm rx="">)。</ecm>

■ ECM TX(ECM 发送)

原因	解决方法
本传真机正使用自动纠错模式 (ECM) 发送文档。	ECM(自动纠错模式) 发送的时间比正常发送的时间长。如果需要快速发送,或如果知道本地线路状况良好,则可以关闭 ECM(自动纠错模式)(请参见第 49 页的 <ecm tx="">)。</ecm>

■ INK ABS NEAR FUL(墨水收集器将满)

原因	解决方法
墨水收集器差不多满了。	一旦墨水收集器已满,将无法进行打印。请立即与服务中心联系。按[停止]以继续打印。

■ NO INK(没有墨水)

原因	解决方法
墨水已用完。	请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 54 页)。

■ INK VOL UNKNOWN(墨水量未知)

原因	解决方法
无法正确检测剩余墨水量。	安装了用尽过的墨盒 (FINE Cartridge)。请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第54页)。

■ MEMORY FULL(存储器已满)

原因	解决方法
由于本传真机接收了过多的文档,或者过长或详细的文档,其存储器已满。	打印所有存储在存储器中的文档 (请参见第 34 页)。 然后,重新开始。
由于使用存储发送时尝试一次性发送或 复印过多的页数,或者尝试发送或复印 过长或详细的文档,本传真机的存储器 已满。	通过打印或删除存储器中不再需要的任何文档来释放本传真机存储器中的存储空间(请参见第 34 页)。 如果装入多页纸张,请将所有页分成较小的纸叠。否则,尝试使用直接发送发送文档(请参见第 19 页)。

■ NO TEL #(没有电话号码)

原因	解决方法
所输入的单触式快速拨号按钮或编码式 快速拨号代码未被注册。	注册单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号代码 (请参见第 13 页)。

■ NO OGM(没有外出留言)

原因	解决方法
未录制外出留言。	录制外出留言 (请参见第 36 页)。

■ REC'D IN MEMORY(接收到存储器中)

原因	解决方法
由于纸张或墨水用尽、出现卡纸或安装了不正确的墨盒 (FINE Cartridge),本传真机将文档接收到存储器中。	在多功能托盘中装入纸张(请参阅《简易安装说明》),更换墨盒(FINE Cartridge)(请参见第 54 页)或清除卡纸(请参见第 64 页)。 打印所有存储在存储器中的文档(请参见第 34 页)。

■ RECOMEND NEW CRT(建议更换新墨盒)

原因	解决方法
墨水不足。	请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 54 页)。

■ REMOVE DOCUMENT(取出文档)

原因	解决方法
打印过程中放置了文档。	取出文档。按[停止]并再次尝试打印。

■ SET DOCUMENT IN CORRECT POSITION(正确放置文档)

原因	解决方法
无法正确检测到文档或文档太小。	确保文档符合要求并正确地装入。必要时,重新装入文档并按[启动/复印]。请参见第15页的 "文档要求"和第16页的 "装入文档和纸张"。

■ TAM MEMORY FULL(内置答录机存储器已满)*

原因	解决方法

录制了55条留言(包括外出留言、备用留言、语音备忘、传真/电话留言和转发留言),或者达到30分钟的最长录音时间。

收听电话留言并删除多余的留言。或者,删除所有存储在本传真机存储器中的电话留言 (请参见第 40 页)。

■ TX/RX CANCELLED(收发已取消)

原因	解决方法
按[停止]以取消传送。	需要时,尝试重新发送。

■ TX/RX NO.nnnn(收发编号 nnnn)

原因	解决方法
本传真机发送或接收文档时,将为文档 指定唯一的识别码编号 (nnnn)。	记下该编号以备日后使用。

^{*} 仅适用于 FAX-JX500/JX300。

规格

	一般规格
扫描纸张尺寸	宽度: 最大 216 毫米
	最小 105 毫米
	高度: 最大 400 毫米
	最小 105 毫米
	厚度: 最大 0.13 毫米 (105 g/m²)
	最小 0.06 毫米 (40 g/m²)
有效扫描尺寸	宽度: A4: 208 毫米
有效打印尺寸	宽度: 203 毫米
发送时间	G3 ECM MMR: 约 3 秒钟 * (FAX-JX500) /6 秒钟 * (FAX-JX300/JX200/JX201)
扫描线密度	水平: 8.00 点 / 毫米
	垂直标准: 3.85 线 / 毫米
	垂直精细: 7.70 线 / 毫米
记录方法	喷墨打印
纸张托盘容量	最大: 11 毫米 (100 张 75g/m ² 纸张)
纸张类型	普通切割纸 (A4/Letter/Legal)
	纸张重量: 64g/m ² 到 105g/m ²
	纸张厚度: 0.09 毫米到 0.13 毫米
图像存储	最多 120 页 A4 尺寸的纸张 (FAX-JX500/JX300)* /60 页 A4 尺寸的纸张 (FAX-JX200/JX201)* (标准分辨率)
自动拨号功能	单触式快速拨号(可注册9个号码)
	编码式快速拨号 [可注册 100 个号码 (FAX-JX500/JX300)/60 个号码 (FAX-JX200/ JX201)]
墨盒	佳能 PG-40 墨盒 (Canon FINE Cartridge PG-40)、佳能 PG-50 墨盒 (Canon FINE Cartridge PG-50)(可选)
电源	AC 100-240V, 50/60Hz
耗电功率	休眠: 约 1.5W
	最大: 约 37W
操作环境	温度: 15℃到27.5℃
	湿度: 20% 到 80% RH
尺寸	400 毫米 (宽) × 269 毫米 (深) × 174 毫米 (高)(不包括托盘)
重量	约 4.1 千克 (包括电话听筒)
机投加去再步 加工1	

规格如有更改, 恕不另行通知。

^{*} 基于佳能传真 No.1 标准样张、标准模式。如果内置答录机存储器中存储了太多留言,页数可能会减少。

附录

This product uses the following copyrighted software:

exit.c Copyright © 1990 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

environ.c Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

impure.c string.h ansi.h Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

FAX-JX500/JX300/ JX200/JX201

사용자 설명서

목차 개요 2 팩시밀리를 사용하기 전에 복사 18 팩스 송신 19 팩스 수신 28 TAM 모드 사용 (FAX-JX500/JX300 만 해당) 37 설정 및 통신관리 리포트 48 정기 유지 관리 55 문제 해결 65 사양 부록 79



기종별	사 용 자 안 내 문	
B 급 기기	이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는	
(가정용 정보통신기기)	물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .	

- 본 기기를 사용하여 지폐, 수표 등 그리고 법에 위반하는 인쇄물 등을 출력하는 것은 범죄로 취급되며 "형법"과 "특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률"에 의거 형사처벌 을 받습니다.
- 인쇄할 문서에 대한 저작권이나 다른 법적 권리를 소유하고 있는 사람에게 허가를 얻으려면 법적인 조치가 필요할 수도 있습니다.
- 어떤 특정 아이템을 인쇄하는 것이 정당한 것인지 확신할 수 없다면 미리 법률 고문과 상의해야 합니다.

모델 이름

K10297 (FAX-JX500/JX300/JX200/JX201)

Copyright

© 2007 by Canon Inc.

모든 권한을 보유합니다. 판권 소유 이 책의 어떠한 부분도 Canon 의 사전 허락 없이 어떤 형태로든 복제, 전송 또는 복사할 수 없습니다.

상표

Canon 은 Canon Inc. 의 등록 상표입니다.

다른 모든 제품 및 브랜드 이름은 해당 소유자의 상표입니다.

소모품 정보

소모품 (잉크 탱크 /FINE 카트리지)은 생산이 중단된 후 5년 동안 제공됩니다.

국제 ENERGY STAR® 프로그램

Canon Inc. 는 ENERGY STAR[®] 의 파트너로서 본 제품은 에너지 효율에 대한 ENERGY STAR 지침을 준수합니다 .



국제 ENERGY STAR® 사무 장비 프로그램은 컴퓨터와 기타 사무용 장비 사용을 통해 에너지 절약을 위한 전세계적인 프로그램입니다. 프로그램은 에너지 소비를 효율적으로 줄이는 기능을 갖춘 제품 개발과 보급을 지원합니다. 이는 기업이 자발적으로 참여할 수 있는 개방된 시스템입니다. 대상 제품은 컴퓨터, 모니터, 프린터, 팩시밀리 및 복사기 같은 사무용 장비입니다.

표준 및 로고는 참가 국가 간에 동일하게 사용됩니다.

개요

유용한 정보

● FINE 카트리지 교체

FINE 카트리지의 잉크가 떨어지기 시작하면 팩시밀리는 팩스의 메모리 수신으로 전환됩니다.

35 페이지의 " 메모리의 문서 인쇄 " 참조 57 페이지의 "FINE 카트리지 교체 " 참조 60 페이지의 "FINE 카트리지 정렬 " 참조

● 원터치 및 단축 다이얼 번호

팩시밀리에 원터치와 단축 다이얼 번호를 등록하여 쉽고 빠르게 팩스를 송신할 수 있습니다.

13 페이지의 " 원터치 스피드 다이얼링 번호 및 이름 등록 " 참조 14 페이지의 " 단축 스피드 다이얼링 번호 및 이름 등록 " 참조

● 팩스를 수신하는 다양한 방법

본 팩시밀리를 사용하여 팩스를 수신하는 여러 가지 방법이 있습니다 . 사용자에게 가장 적합한 방법을 선택하십시오 .

29 페이지의 " 수신 모드 설정 " 참조

● 메모리에서 팩스 삭제

잉크가 부족하면 팩스는 메모리로 수신됩니다. 30 회를 수신한 후에는 더 이상 수신할 수 없으므로 인쇄하고 불필요한 팩스는 메모리에서 삭제하십시오.

35 페이지의 " 메모리의 인쇄되지 않은 모든 문서 인쇄 " 참조 36 페이지의 " 메모리에서 인쇄된 모든 문서 삭제 " 참조

● 메모리에서 메시지 삭제

자동 응답기 메시지도 팩시밀리의 메모리에 저장됩니다 . 불필요한 메시지도 삭제하여 새 메시지 를 위한 메모리를 확보하십시오 .

41 페이지의 "메시지 삭제 " 참조

● 문서 및 용지 걸림 제거

거의 발생하지 않지만 용지가 걸리면 걸린 용지를 제거해야 합니다.

65 페이지의 "용지 걸릮 "참조

문서 읽기

본 설명서는 팩시밀리의 설치, 조작, 유지 관리 및 문제 해결 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 아래 리스트를 읽고 본 설명서에 사용되는 기호, 용어 및 약어를 숙지하십시오.

▲ 경고

올바르게 수행하지 않을 경우 사망이나 부상을 초래할 수 있는 작동에 관한 경고를 나타냅니다 . 팩시밀리 를 안전하게 사용하려면 이러한 경고에 항상 유의하십시오 .

▲ 주의

▶ 중요

작동 경고와 제한 사항을 나타냅니다 . 팩시밀리를 올바르게 작동하고 기기 손상을 방지하려면 이러한 항목 을 반드시 읽으십시오 .

圖 참고

작동 또는 추가 설명에 대한 참고를 나타냅니다. 반드시 읽어 두는 것을 권장합니다.

(xx 페이지 참조) 이전 문장이나 단락 주제에 대한 자세한 정보를 참조할 수 있는 페이지 번호

를 나타냅니다.

기본 사용자가 변경하지 않는 한 적용되는 설정값입니다. 무서 팩시밀리로 송신, 수신 또는 복사하는 워고입니다.

메뉴 설정하거나 변경하기 위해 항목을 선택하는 설정 리스트입니다 . 메뉴에는

LCD 에 표시되는 제목이 있습니다.

[▲] 및 [▼] 버튼 메뉴의 항목을 선택할 때 사용합니다 . [▼] 를 눌러 다음 항목을 선택하고

[▲] 를 눌러 이전 항목을 선택합니다.

처리 번호 문서를 송수신할 때 팩시밀리는 고유한 처리 번호를 문서에 자동으로 할당

합니다 . 처리 번호는 4 자릿수로 송수신한 문서를 추적하는 데 도움이 됩니

다.

TX/RX NO. TX/RX NO. 는 " 처리 번호 " 에 사용되는 약어입니다.

TX 송신을 표시합니다. RX 수신을 표시합니다.

TRANSMITTING OK LCD 화면입니다 . LCD 화면의 내용은 현재 설정에 따라 다를 수 있습니다 .

또한 본 설명서에서는 [정지] 와 같이 다양한 기능을 수행할 때 누르는 버튼을 식별할 수 있도록 괄호를 사용합니다.

間 참고

본 설명서에는 4 가지 Canon 모델에 대한 정보가 포함되어 있습니다 . 본 설명서의 팩시밀리 그림은 사용자 모델과 다를 수도 있습니다 . 특정 모델에 대한 설명이 팩시밀리 이름에 명시되어 있습니다 .

▲안전 주의 사항

본 설명서에서 제공하는 안전 경고와 주의를 읽고 팩시밀리를 안전하게 사용하시기 바랍니다. 본 설명 서에서 설명하지 않은 방식으로는 팩시밀리를 사용하지 마십시오.

▲ 경고

____ 본 제품은 낮은 수준의 자기장을 방출합니다 . 심장 박동기를 사용할 때 이상이 느껴지는 경우 본 제품에 가 까이 다가가지 말고 의사의 진찰을 받으십시오 .

▲ 경고

이러한 안전 주의 사항을 무시하는 경우 감전, 화재 또는 기기 손상을 초래할 수 있습니다.

	,
위치 선택	팩시밀리를 알콜이나 시너 등 가연성 용제 가까이 배치하지 마십시오 .
전원 공급	손이 젖은 상태에서 전원 공급 장치에 팩시밀리 전원을 꽂거나 뽑지 마십시오 .
	항상 전원 콘센트 끝까지 플러그를 밀어 넣으십시오 .
	전원 코드를 손상 , 수정 , 연장 또는 과도하게 구부리거나 꼬지 마십시오 . 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오 .
	다른 장비와 함께 사용하는 전원 소켓 (예:연장선/코드,2 또는 3구 어댑터)에 팩시밀리를 꽂지 마십시오.
	전원 코드가 묶여 있거나 꼬여 있는 경우 팩시밀리를 사용하지 마십시오 .
	팩시밀리 주변에서 연기 , 이상한 냄새나 소음이 발생하는 경우 즉시 전원 공급 장치에서 팩 시밀리를 빼고 서비스를 요청하십시오 .
	정기적으로 팩시밀리 전원을 빼고 마른 천으로 플러그와 전원 콘센트에 쌓인 먼지를 청소하십시오 .
	팩시밀리가 먼지와 연기가 많고 고습한 장소에 설치된 경우 플러그에 쌓인 먼지가 습기를 빨아 들여 누전과 화재를 일으킬 수 있습니다 .
	천둥 소리가 들리는 경우 팩시밀리에서 전원 공급 장치 연결을 빼고 사용하지 마십시오 . 팩 시밀리를 꽂은 상태로 두면 천둥에 따라 화재 , 감전 또는 기기 손상으로 이어질 수 있습니다.
	팩시밀리를 구입한 국가의 팩시밀리 규격 이외의 전원 공급 장치는 절대 사용하지 마십시오. AC 100-240 V, 50/60 Hz
팩시밀리 청소	물에 적신 천을 사용하여 팩시밀리를 청소하십시오 . 알콜 , 벤젠 또는 시너 등 가연성 용제는 사용하지 마십시오 .
	가연성 솔벤트가 팩시밀리 내부의 전기 부품에 닿을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다 .
	팩시밀리를 청소하기 전에 항상 전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오 . 청소하는 동안 실수로 전원이 켜지는 경우 부상을 입거나 팩시밀리가 손상될 수 있습니다 .
팩시밀리 유지 관리	팩시밀리를 분해하거나 고치려고 하지 마십시오. 팩시밀리 내부에는 사용자가 서비스할 수 있는 부품이 없습니다.
	짜는 기급하였습니다. 팩시밀리에는 고압 부품이 포함되어 있습니다 . 본 설명서에서 설명하지 않은 유지 관리 절 차는 시도하지 마십시오 .
팩시밀리 주변에서의 작업	팩시밀리 근처에서 인화성이 높은 스프레이를 사용하지 마십시오 .
	스프레이가 팩시밀리 내부의 전기 부품에 닿을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.

▲ 주의

이러한 안전 주의 사항을 무시하는 경우 부상을 입거나 기기 손상을 초래할 수 있습니다.

위치 선택	불안정하거나 진동이 심한 장소에 팩시밀리를 설치하지 마십시오 .
	습기 또는 먼지가 많거나 직사 광선이 비추는 장소 , 실외 , 열원 근처에는 팩시밀리를 설치하 지 마십시오 .
	화재나 감전 위험을 피하려면 주변 온도 범위가 15°C~27.5°C(59°F~81.5°F) 이고 습도가 20%~80%(비응결) 인 위치에 팩시밀리를 설치하십시오 .
	두꺼운 담요나 카펫 위에 팩시밀리를 올려 놓지 마십시오.
	팩시밀리를 벽에 붙여 두지 마십시오.
전원 공급	필요할 경우 전원 코드를 쉽게 뺄 수 있도록 콘센트 주변을 항상 깨끗이 정리하십시오 .
	플러그를 뺄 때는 코드를 잡아 당기지 마십시오 .
	연장선 / 코드를 사용하지 마십시오 .
팩시밀리 주변에서의 작업	인쇄하는 동안 팩시밀리에 손이나 손가락을 넣지 마십시오 .
	팩시밀리 위에는 어떤 물건도 올려 놓지 마십시오 .
	금속 물체 (클립, 스테이플 등) 또는 인화성 있는 솔벤트 (알콜, 시너 등) 용기를 팩시밀리 위에 올려 놓지 마십시오.
	이물질 (금속이나 액체) 이 팩시밀리에 들어간 경우 전원 코드를 빼고 서비스를 요청하십시오 .
	팩시밀리를 기울이거나 옆으로 세우거나 뒤집어 운반 또는 보관하지 마십시오 . 잉크가 누출 되어 팩시밀리가 손상될 수 있습니다 .
FINE 카트리지	안전을 위해 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 FINE 카트리지를 보관하십시오 .
	어린이가 잉크를 먹은 경우 , 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오 .
	FINE 카트리지를 흔들지 마십시오 .
	잉크가 새서 옷이나 주변에 묻을 수 있습니다 .
	인쇄 후에 FINE 카트리지의 전기 접점을 만지지 마십시오 . 금속 부품은 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다 .
	FINE 카트리지를 불 속에 넣지 마십시오 .

법적 제한 사항


다음과 같은 문서의 복사, 스캔, 인쇄 또는 복제품을 사용은 법률에 저촉될 수 있습니다. 여기에 제공된 목록은 완전하지 않습니다. 잘 모르겠으면 관함 지역의 법률 담당자에게 문의하십시오.

- 지폐
- 우편환
- 예금 증서
- 우표 (소인이 있거나 소인이 없음)
- 식별 배지 또는 휘장
- 의무 병역 또는 소집 영장
- 정부 당국에서 발행한 수표 또는 환어음
- 운전 면허증 및 허가증

- 여행자 수표
- 식권
- 여권
- 출입국 서류
- 정부수입인지 (소인이 있거나 소인이 없음)
- 채권 또는 기타 증서
- 주식 증서
- 저작권 소유자의 승인 없이 복사된 작품/미술 작품


팩시밀리를 사용하기 전에

주요 부품 및 기능

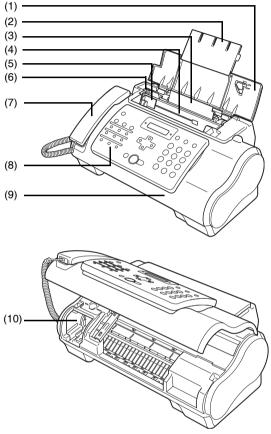

- (1) 문서 커버
- (2) 용지 받침대
- (3) 다용도 트레이
- (4) 문서 트레이
- (5) 문서 가이드
- (6) 용지 가이드
- (7) 송수화기
- (8) 조작판
- (9) 프린터 커버
- (10) 카트리지 홀더

■ 조작판

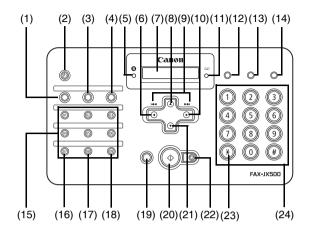

- (1) [유지 관리](55 페이지 참조)
- (2) [ON/OFF] (8 페이지 참조)
- (3) [수신모드/해상도] (18페이지, 20페이지, 29페이지 참조)
- (4) [메뉴](10 페이지 참조)
- (5) 잉크 램프 (55 페이지 참조)
- (6) [통화자 이력](22 페이지 참조)
- (7) LCD(액정 표시 장치)
- (8) [단축](14 페이지 참조)
- (9) [◄◄] [▶▶।] (41 페이지 참조)
- (10) [재다이얼] (23 페이지 참조)
- (11) TAM 램프 (38 페이지 참조)
- (12) [TAM] (38 페이지 참조) ---
- (13) [녹음지움] (41 페이지 참조)
- (14) [재생] (41 페이지 참조)----

(15) 원터치 스피드 다이얼링 버튼 (13 페이지 참조)

- (16) [잠시 중지] (23 페이지 참조)
- (17) [스페이스] (9 페이지 참조)
- (18) [삭제] (10 페이지 참조)
- (19) [온후크] (19 페이지 참조)
- (20) [시작]
- (21) [전화번호부] (22 페이지 참조)
- (22) [정지]

-(FAX-JX500/JX300 만 해당)

- (23) 소리 (9 페이지와 23 페이지 참조)
- (24) 숫자 버튼 (9 페이지 참조)

팩시밀리 켜기 및 끄기

인쇄를 시작하기 전에 팩시밀리를 켭니다.

■ 팩시밀리 켜기

팩시밀리를 켜기 전에 FINE 카트리지가 제자리에 있는지 확인하십시오.

剛 참고

준비 작업이 아직 완료되지 않았으면 쉬운 설치 설명서에 따라 완료하십시오.

1 팩시밀리를 켜려면 [ON/OFF] 를 누릅니다. [ON/OFF] 가 잠시동안 녹색으로 점멸한 다음 켜집니다.

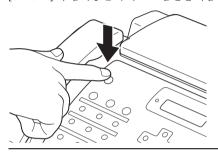


圖 참고

- 오류 메시지가 LCD 에 표시되는 경우 74 페이지의 "LCD 메시지"를 참조하십시오.
- 5분 이상 사용하지 않을 경우 LCD 는 자동으로 꺼지고 [ON/OFF] 를 제외하고 조작판에 있는 아무 버튼이나 누르면 디스플레이가 다시 켜집니다

■ 팩시밀리 끄기

1 팩시밀리를 끄려면 몇 초 동안 [ON/OFF] 를 누릅니다. <SHUTTING DOWN....> 이 LCD 에 표시된 후에 팩시밀리가 꺼집니다.

🤇 중요

- 전원 코드를 빼기 전에 항상 [ON/OFF]를 먼저 누르십시오. 이렇게 해야 FINE 카트리지가 덮여서 건조되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 팩시밀리를 오랫동안 사용하지 않을 경우 한 달에 한 번 정도 복사하거나 FINE 카트리지 청소를 수행하여 FINE 카트리지의 품질이 저하되는 것을 방지하는 것이 좋습니다 .
- FINE 카트리지에는 고선명 출력을 위한 많은 노즐이 있습니다 . 뚜껑을 덮어 놓아도 펠트 펜이나 마커 펜 끝이 시간이 지나면서 자연스럽게 건조되어 사용할 수 없게 되는 것과 같은 방식으로 노즐이 막힐 수 있습니다 . 정기적으로 인쇄하거나 FINE 카트리지 청소를 수행하면 이런 식으로 막히는 것을 예방하는 데 도움이 됩니다 .
- 전화선을 바꾸면 전화선 케이블을 빼기 전에 팩스밀리를 끄십시오.

💷 참고

팩시밀리가 작동하는 중에는 [ON/OFF] 를 사용하여 전원을 끌 수 없습니다.

숫자, 문자 및 기호 입력에 대한 지침

이름이나 숫자를 입력해야 하는 단계에서는 아래 표를 참조하여 원하는 문자에 대해 어떤 숫자 버튼을 누를지 확인하십시오 .

버튼	대문자 모드 (:A)	소문자 모드 (:a)	숫자 모드 (:1)
1			1
2 ABC 2	ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ	abcåäáàãâæç	2
3	DEFÐËÉÈÊ	defđëéèê	3
GH 4	GHIÏÍÌÎ	ghiïíìî	4
.m. 5	JKL	jkl	5
6	MNOÑØÖÓÒÕÔ	mnoñøöóòõô	6
PORS 7	PQRSÞ	pqrsþ	7
TUV 8	τυνϋύὺῦ	tuvüúùû	8
9 WXYZ	WXYZÝ	wxyzý	9
0			0
#	*#!",;:^`_=/I'?\$@%&+()[]{}<>		
*	대문자 모드(:A)	→ 소문자 모드(:a) <i>─</i>	→ 숫자 모드(:1)

💷 참고

● 숫자, 문자 및 기호 입력

1 [*]를 눌러 문자와 숫자 모드 사이에서 전환합니다.



- 2 숫자 버튼을 사용하여 문자를 입력합니다.
 - 원하는 문자가 나타날 때까지 누르기만 하면 됩니다 .



- 이전 입력과 같은 버튼 아래에 있는 문자를 입력하려면 :
 - (1) [▶]를 누른 다음 같은 숫자 버튼을 누릅니다.
- 스페이스를 입력하려면 :
 - (1) [▶]를 누르거나[스페이스]를 누릅니다.

- 문자를 삭제하려면 :
 - (1) 숫자 모드에서 [◀]를 누릅니다. 대문자나 소문자 모드에서 [◀] 또는 [▶]를 사용하여 잘못된 문자 아래로 커서를 이동합니다. 그런 다음 [스페이스]를 누릅니다.
- 입력 항목을 모두 삭제하려면 :
 - (1) [삭제]를 누릅니다.
- **3** 숫자 버튼을 사용하여 나머지 문자 또는 숫자를 계속 입력합니다.
- 4 문자 입력이 완료되면 [시작/복사]를 눌러 항목을 등록합니다.

TEL LINE TYPE 설정


팩시밀리를 사용하기 전에 전화 시스템의 전화선 종류를 설정해야 합니다 . 전화선 종류를 잘 모르는 경우 지역 전화국에 문의하십시오 .

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <DATE & TIME> 이 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TEL LINE TYPE>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <TOUCH TONE> 이 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 전화선 종류를 선택합니다. [시작 / 복사] 를 누릅니다. <TOUCH TONE> 또는 <ROTARY PULSE> 를 선택할 수 있습니다.
- 5 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

발신자 정보 등록

사용자 이름, 팩스/ 전화 번호 및 전송 날짜와 시간이 수신할 각 페이지 상단에 작은 글씨로 인쇄되도록 팩시밀리에 발신자 정보 (TTI(Transmit Terminal Identification)) 를 등록할 수 있습니다. 따라서 이 팩시밀리에서 팩스를 전송할 때마다 팩스 수신자는 누가 언제 전송했는지 알 수 있습니다.

다음은 발신자 정보가 팩시밀리에서 전송한 팩스에 어떻게 인쇄되는지를 보여주는 예제입니다.

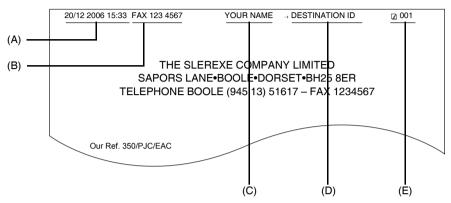

- (A) 전송한 날짜 및 시간
- (B) 사용자 팩스 / 전화 번호

번호 앞에 표시할 <FAX> 또는 <TEL> 을 선택할 수 있습니다 . 49 페이지의 "FAX/TEL No. MARK" 를 참조하십시오 .

- (C) 사용자 이름
- (D) 워터치 또는 단축 스피드 다이얼링에서 전송할 때 목적지 이름을 표시합니다.
- (E) 페이지 번호

■ 날짜 및 시간 입력

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 세 번 누릅니다.

- 3 숫자 버튼을 사용하여 날짜와 시간 (24 시간 형식)을 입력합니다. 연도의 마지막 두 자리만 입력합니다.
 - 1 자릿수 앞에는 0(제로)을 입력합니다.[시작/복사]를 누릅니다.
- **4** [정지]를 누릅니다.

등록이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ 팩스 / 전화 번호 및 이름 등록

이 정보는 전송하는 각 문서 상단에 나타납니다.

- 1 [메뉴]를 누릅니다.
- 2 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 메뉴를 스크롤하고 <DATA REGSTRATION> 을 선택합니 다.[시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <DATE & TIME> 이 표시됩니다.
- 3 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <UNIT TELEPHONE #>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅 니다.
- 4 숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호(최대 20자리)를 입력합니다. [시작/복사]를 두 번 누 릅니다 (11 페이지 참조).

번호를 읽기 쉽도록 공백을 입력할 수 있습니다.

TEL= 123 xxxx

5 숫자 버튼을 사용하여 사용자 이름(최대 24자)을 입력합니다. [시작/복사]를 누릅니 다 (11 페이지 참조).

CANON : A

6 [정지]를 누릅니다. 등록이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ 일광 절약 시간 (섬머 타임)설정

일부 국가에서는 연중 특정 기간에 시간을 앞이나 뒤로 이동시키는 일광 절약 시간 (섬머 타임) 시 스템을 채택하고 있습니다.

일광 절약 시간 (섬머 타임) 이 시작되고 끝나는 날짜와 시간을 등록하여 팩시밀리가 자동으로 시 간을 변경하도록 설정할 수 있습니다.

- 1 [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누 릅니다.
- [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <SYSTEM SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅 니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DAYLGHT SAV TIME>을 선택합니다. [시작/복사]를 누 릅니다.LCD에 <ON>이 표시됩니다.
- 5 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ON> 또는 <OFF>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 6 5단계에서 <OFF>를 선택하여 취소한 경우.[정지]를 눌러 대기 모드로 되돌아갑니 다.

5 단계에서 <ON> 을 선택한 경우 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <START DATE/TIME> 을 선택합니다. [시작 / 복사] 를 두 번 누릅니다. LCD 에 <MARCH> 가표시됩니다.

7 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 섬머 타임이 시작되는 월을 선택합니다.[시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <LAST WEEK> 가 표시됩니다.

- **8** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 섬머 타임이 시작되는 주를 선택합니다. [시작/복사]를 두번 누릅니다. LCD 에 <SUNDAY> 가 표시됩니다.
- 9 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 섬머 타임이 시작되는 일을 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다.

TIME <u>0</u>2:00

- 10 숫자 버튼을 사용하여 섬머 타임이 적용되는 시간을 입력합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <END DATE/TIME> 이 표시됩니다.
- **11** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <END DATE/TIME>을 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다 . LCD 에 <OCTOBER> 가 표시됩니다 .
- 12 7-9 단계를 반복하여 섬머 타임이 끝나는 월 , 주 , 요일 및 시간을 설정합니다 .
- **13** [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

원터치 스피드 다이얼링 번호 및 이름 등록

원터치 스피드 다이얼링을 사용하면 하나의 버튼을 눌러 번호를 다이얼할 수 있습니다 . 원터치 스피드 다이얼링을 사용하기 전에 팩시밀리에 수신 번호를 등록해야 합니다 .

상대방 이름을 등록할 수도 있으며 이름은 원터치 스피드 다이얼링 리스트 인쇄물에 나타납니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TEL REGISTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <1-TOUCH SPD DIAL> 이 표시됩니다.
- **3** [시작 / 복사] 를 누릅니다 . LCD 에 <01=> 이 표시됩니다 .
- 4 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 번호를 등록할 원터치 스피드 다이얼링 버튼 (01-09) 번호를 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다. 번호가 이 원터치 스피드 다이얼링 버튼에 이미 등록되어 있는 경우,LCD 에 번호가 표시됩니다.
- 5 숫자 버튼을 사용하여 상대방 번호(최대 60자리)를 입력합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다.

TEL=250xxx_

6 숫자 버튼을 사용하여 상대방 이름(최대 16자)을 입력합니다. [시작/복사]를 눌러 이름을 등록합니다. (9페이지 참조).

CANO<u>N</u> : A

■ 참고

원터치 스피드 다이얼 버튼에 등록된 이름 및 번호를 삭제하려면 위 1~4 단계를 수행한 후 [삭제] 및 [시작 / 복사] 를 누릅니다 .

7 추가 원터치 스피드 다이얼링 번호를 할당하려면 4 단계부터 반복합니다. 완료하려면 [정지]를 누릅니다.

단축 스피드 다이얼링 번호 및 이름 등록

단축 스피드 다이얼링을 사용하여 세 개의 버튼을 눌러 팩스 번호를 다이얼합니다. 팩스/전화 번호는 각각의 2 자리 스피드 다이얼링 코드 아래 등록할 수 있으며 최대 100 개 지점 (FAX-JX200/JX201 모델 의 경우 60 개 지점)을 등록할 수 있습니다. 상대방 이름을 등록할 수도 있으며 이름은 단축 스피드 다 이얼링 리스트 인쇄물에 나타납니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TEL REGISTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <1-TOUCH SPD DIAL> 이 표시됩니다.
- 3 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <CODED SPEED DIAL>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <*00> 이 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 번호를 등록하려는 2자리 코드(00-99)*를 선택합니다. [시작 / 복사]를 두 번 누릅니다.

번호가 이 단축 스피드 다이얼링 코드에 이미 등록되어 있는 경우 , LCD 에 번호가 표시됩니다 . *FAX-JX200/JX201 모델의 경우 2 자리 코드 (00-59) 를 선택하거나 입력합니다 .

5 원터치 스피드 다이얼링에 등록한 것과 동일한 방법으로 상대방 번호 및 이름을 입력합니다.

13 페이지의 " 원터치 스피드 다이얼링 번호 및 이름 등록 " 의 5~6 단계를 참조하십시오 .

TEL=250xxx_

6 추가로 단축 스피드 다이얼링 번호를 할당하려면 4 단계부터 반복합니다. 완료하려면 [정지]를 누릅니다.

💷 참고

단축 스피드 다이얼링 코드에 등록된 이름 및 번호를 삭제하려면 위 1~4 단계를 수행한 후 [삭제] 및 [시작 / 복사] 를 누릅니다 .

문서 요구 사항

■ 스캔할 수 있는 문서 종류


● 스캔 영역

팩시밀리에서 스캔되는 실제 영역은 아래와 같습니다.

● 크기

가로 105 mm 및 세로 105 mm 보다 큰 문서를 적재할 수 있습니다.

적재할 수 있는 최대 문서 크기는 가로 216 mm 및 세로 400 mm 입니다.

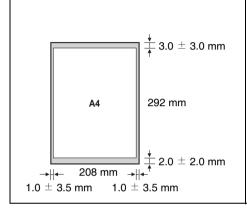

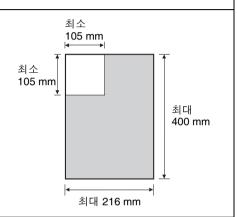


圖 참고

A4 크기보다 작은 문서를 사용하는 경우 , 문서를 좌측 문서 가이드에 정렬합니다 .

■ 문제 문서

- 문서 트레이에서 문서가 걸리는 것을 방지하려면 다음과 같은 종류의 문서를 팩시밀리에 적재 하면 안됩니다.
 - 구겨지거나 접힌 용지
 - 찢어진 용지
 - 코트지 또는 광택지
 - 두꺼운 용지

- 말린 용지
- 카본지 또는 후면 카본지
- 얇은 반투명지 또는 얇은 용지
- 편지 봇투
- 문서를 문서 트레이에 적재하기 전에 스테이플, 클립 등을 모두 제거합니다.
- 문서를 문서 트레이에 적재하기 전에 용지 표면의 접착제, 잉크 또는 수정액 등을 완전히 건조 시켜야 합니다.
- 문서 트레이에 복사물을 적재할 수 있도록 팩시밀리에 급지되지 않는 문서를 사진 복사합니다.

용지 요구 사항


본 팩시밀리는 A4 크기, Letter 크기 및 Legal 크기의 용지를 세로 방향으로 지원합니다. 일반 복사 용지, 코튼 본드 용지 또는 일반 레터헤드를 사용할 수 있습니다. 본 팩시밀리에는 특수 잉크젯 용지가 필요하지 않습니다. 항상 말리거나 접히지 않고 스테이플이 없으며 가장자리가 손상되지 않은 용지를 사용하십시오. 용지에 우선 인쇄면이 있는지 포장지의 라벨을 확인하십시오.

■ 참고

용지를 대량으로 구매하는 경우, 먼저 용지를 시험해 봐야 합니다.


■ 인쇄할 수 있는 영역

아래의 어두운 영역은 A4 크기 용지의 인쇄할 수 있는 영역을 표시합니다 . 이 영역 내에서 인쇄해야 합니다 .

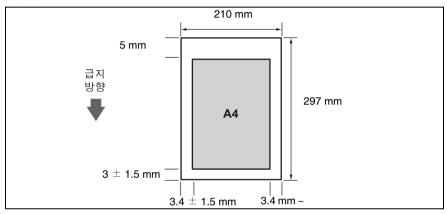

문서 및 용지 적재

1 문서 커버(1)를 열고 용지 받침대(2)를 꺼내 용 지를 지지합니다.

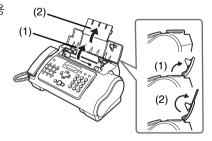

2 용지 가이드를 조인 다음 왼쪽으로 밉니다.




3 다용도 트레이 (1)에 용지 더미를 위로 향하게 하여 삽입하고 용지의 오른쪽 가장 자리와 다 용도 트레이의 오른쪽을 맞춥니다 . 그런 후 용지의 왼쪽 가장 자리에 대고 용지 가이드 (2) 를 천천히 밉니다 .

용지 가이드가 용지 더미쪽으로 너무 강하게 눌려지 지 않도록 주의하십시오 . 용지가 적절하게 급지되 지 않습니다 .



- 4 문서 가이드를 문서 폭에 맞게 조정한 후 인쇄 면을 위로 향하게 하여 멈출 때까지 문서 맨 윗부분을 문서 트레이에 천천히 삽입합니다. 신호음이 울립니다.
 - 급지 문제를 방지하려면 문서가 문서 요건을 충족 하는지 확인하십시오 (15 페이지 참조).

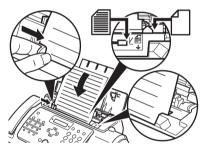

剛 참고

- 여러 페이지로 된 문서의 경우,용지 맨 위부터 한 페이지씩 급지됩니다.
- 새 작업을 시작하기 전에 문서의 모든 페이지가 스캔될 때까지 기다리십시오.
- 절차에 따라 문서를 문서 트레이에 적재하십시오. 문서가 문서 트레이에 올바르게 적재되지 않을 경우 팩시밀리에 적절하게 급지되지 않아 용지가 걸리거나 페이지 내용이 전송되지 않을 수 있습니다.
- 분량이 20(10 Legal 크기) 페이지가 넘는 문서를 송신하려면 문서를 나눠 각 부분을 따로 송신하십시오.
- 여러 페이지로 된 문서를 적재하기 전에 가장자리가 고르게 되도록 편평한 면 위에서 용지를 가볍게 톡톡 치십시오.

복사

복사하기

팩시밀리에서 편리한 기능 중 하나는 고품질 복사물을 만들 수 있는 기능입니다 . 한 번에 최대 99 매의 문서를 복사할 수 있습니다.

여러 문서를 한 번에 복사하는 경우 팩시밀리가 메모리로 스캔할 수 있는 페이지 매수는 다음과 같습 니다.

COPY STANDARD/COPY FINE/COPY DRAFT

= 10 페이지

圖 참고

- ─ 팩시밀리가 메모리로 스캔할 수 있는 페이지 매수는 스캔 해상도의 영향을 받지 않습니다(20페이지 참조). 복사할 때 <COPY STANDARD> 및 <COPY FINE> 은 동일한 해상도로 나타납니다 .
- 여러 페이지를 복사할 때 LCD에 MEMORY FULL 이 나타나는 경우 70페이지의 "복사 문제"를 참조하십 시오.

圖 참고

용지가 걸리는 경우 65 페이지의 "문제 해결"을 참조하십시오.

- 1 문서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다. 16 페이지의 "문서 및 용지 적재 "를 참조하십시오.
- 2 [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 < COPY PAGE 01> 이 표시됩니다.
- 3 [수신모드/해상도]를 누릅니다. <COPY STANDARD>, <COPY FINE> 또는 <COPY DRAFT> 를 선택할 수 있습니다.
- 4 숫자 버튼을 사용하여 복사 매수(최대 99)를 입력합니다.[시작/복사]를 누릅니다. 복사 매수를 정정하려면 [삭제]를 누른 후 숫자를 다시 입력합니다.

언제든지 복사를 정지하려면 [정지] 를 누릅니다 . 문서가 배출되지 않을 경우 몇 초 동안[시작/복 사] 를 누르면 팩시밀리가 무서를 배출합니다. 65 페이지의 " 무서 트레이에 용지 걸림 " 을 참조하 십시오

팩스 송신

문서 송신

문서를 송신하기 전에 15 페이지의 " 문서 요구 사항 " 및 16 페이지의 " 문서 및 용지 적재 " 를 참조하십시오 .

圖 참고

- 용지가 걸리는 경우 65 페이지의 "문제 해결 "을 참조하십시오.
- A4 크기 용지를 한 번에 최고 20매까지, Legal 크기 용지를 최고 10매 까지 송신할 수 있습니다(Canon FAX Standard Chart No. 1, 표준 해상도 기준). 팩스를 송신하는 동안에는 용지를 추가할 수 없습니다 .
- 팩시밀리는 문서를 송신할 때 일시적으로 메모리에 문서를 저장하지만 메모리가 가득 차면 문서를 메모리에 저장하지 않고 문서를 스캔하면서 송신합니다.

■ 직접 송신

- 1 문서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다. 16 페이지의 "문서 및 용지 적재"를 참조하십시오.
 - 스캔 해상도와 대비도를 설정할 수 있습니다 (20 페이지 참조).
- 수신측 팩스 번호를 다이얼합니다.본 장에서 설명한 다이얼링 방법 중 하나를 사용합니다.

TEL= 3456xxxx

3 [시작 / 복사] 를 누릅니다. 패시밀리가 송성을 시작합니다.

剛 참고

- 수신측이 응답하지 않거나 회선이 사용 중인 경우 팩시밀리는 자동으로 재다이얼합니다. (재다이얼 횟수를 지정할 수 있습니다. 50 페이지의 <AUTO REDIAL>을 참조하십시오.)

■ 수동 송신

문서를 송신할 상대방과 먼저 통화하려면 수동 송신을 사용합니다.

- 1 문서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다. 16 페이지의 "문서 및 용지 적재"를 참조하십시오. 스캔 해상도와 대비도를 설정할 수 있습니다(20 페이지 참조).
- **2** 송수화기를 들거나 [온후크]를 누른 후 수신측의 팩스 번호를 다이얼합니다. 본 장에서 설명한 다이얼링 방법 중 하나를 사용합니다.

TEL= 3456xxxx

3 상대방이 응답하면 통화한 후 상대방 팩시밀리의 시작 버튼을 누르도록 요청합니다. [시작/복사]를 누른 후 송수화기를 내려 놓습니다.

높은 신호음이 들리면 [시작/복사]를 누른 후 송수화기를 내려 놓습니다.

圖 참고

- 2 단계에서 [온후크] 를 누른 경우 상대방이 전화에 응답하면 송수화기를 들어야 합니다.
- 송수화기를 제대로 놓지 않으면 팩시밀리에서 신호음이 울립니다. 송수화기 받침대에 송수화기를 제대로 놓아야 합니다. 팩시밀리에서 신호음이 울리지 않게 하려면 <OFFHOOK ALARM> 설정을 해제합니다 (49 페이지 참조).
- 송신하는 동안 오류가 발생하는 경우 팩시밀리는 몇초 동안 간헐적으로 신호음을 울리고 LCD 에 오류 메시지가 나타납니다. 이런 오류가 발생하면 문제를 해결한 다음, 문서를 다시 송신하십시 오. 74 페이지의 "LCD 메시지"를 참조하십시오.

■ 송신 취소

1 [정지]를 누릅니다.

ᅠ 참고

- 송신을 취소하는 경우 몇 초 동안 [시작 / 복사]를 누르고 있으면 문서가 배출됩니다.
- <TX REPORT> 인쇄 여부를 설정할 수 있습니다 (49 페이지 참조).

■ 문서 품질 조정

● 스캔 해상도 설정

해상도는 인쇄물의 정밀도 또는 세밀도 정도를 나타냅니다 . 해상도가 낮으면 글자 및 그림 모양이 들쭉 날쭉해지는 반면 , 해상도가 높으면 곡선 및 선이 매끄럽고 문자 및 그림이 선명해져 기존 활 자 디자인과 더 잘 일치합니다 .

圖 참고

더 높은 해상도를 사용하면 출력 품질은 증가하지만 스캔 속도가 느려집니다.

- 1 문서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다. 16 페이지의 "문서 및 용지 적재"를 참조하십시오.
- [수신모드 / 해상도]를 눌러 해상도를 선택합니다.
 <FAX STANDARD>, <FAX FINE> 또는 <FAX PHOTO> 를 선택할 수 있습니다.
 약 2 초 후에 팩시밀리가 대기 모드로 되돌아갑니다.

圖 참고

송신하기 위한 문서를 스캔하는 중에 해상도 설정을 변경할 수 있습니다 . 새 설정은 스캔된 다음 페이지에만 적용됩니다 .

● 스캔 대비도 설정

대비도는 인쇄된 문서에서 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 밝기 차이입니다. 문서 명암에 따라 팩시밀리에서 문서를 송신 또는 복사하는 데 사용할 대비도를 조정할 수 있습니다.

- 1 [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <DATE & TIME> 이 표시됩니다.

- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <SCAN CONTRAST>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <STANDARD> 가 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 스캔 대비도를 조정합니다. [시작/복사]를 누릅니다. <STANDARD>, <DARKER> 또는 <LIGHTER> 를 선택할 수 있습니다.
- 5 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

자동 다이얼링

■ 원터치 스피드 다이얼링 또는 단축 스피드 다이얼링 번호를 사용하여 문서 송 신

이 기능을 사용하려면 원터치 스피드 다이얼링 (13 페이지 참조) 또는 단축 스피드 다이얼링 (14 페이지 참조) 번호를 먼저 등록해야 합니다.

- 1 문서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다.
 - 16 페이지의 "문서 및 용지 적재 "를 참조하십시오.
 - 스캔 해상도와 대비도를 설정할 수 있습니다 (20 페이지 참조).
- **2** 팩스를 처리하려는 번호가 등록된 원터치 스피드 다이얼링 버튼을 누릅니다.

01=CANON

- 또는 -

[단축]을 누르고 적절한 2 자리 단축 스피드 다이얼링 코드를 입력합니다.

등록된 이름 및 번호가 나타납니다.

잘못한 경우 [정지] 를 누릅니다 . 그런 다음 올바른 원터치 스피드 다이얼링 버튼을 누르거나 [단축] 을 누르고 코드를 다시 입력합니다 .

*01=CANON

3 [시작/복사]를 누릅니다.

팩시밀리가 송신을 시작합니다.

- 또는 -

약 10 초간 조작판에 입력되지 않으면 팩시밀리는 자동으로 송신을 시작합니다.

■ 전화번호부 다이얼링을 사용하여 문서 송신

이 기능은 상대방 이름을 알고 있지만 원터치 스피드 다이얼링 버튼이나 번호가 등록되어 있는 단축 스피드 다이얼링 코드가 기억나지 않을 때 편리합니다 .

다음 절차는 상대방 이름을 찾아 다이얼링하기 위한 번호를 검색하는 경우에도 사용할 수 있습니다.

- 1 문서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다.
 - 16 페이지의 "문서 및 용지 적재 "를 참조하십시오.
 - 스캔 해상도와 대비도를 설정할 수 있습니다 (20 페이지 참조).
- **2** [전화번호부]를 누릅니다.
- **3** 숫자 버튼을 눌러 검색할 상대방의 이름 첫 글자를 입력합니다.

★01=Canon CANADA

- 4 [▲] 또는 [▼]를 눌러 버튼 문자 그룹에 등록된 다른 이름 및 번호를 표시합니다.
 - 원터치 스피드 다이얼링 번호의 이름은 2자릿수로 시작되고 단축 스피드 다이얼링 번호의 이름은 별표 (★) 및 2 자릿수로 시작됩니다.
 - 문자 그룹에 등록된 맨 마지막의 이름과 번호에 도달하면 그룹의 첫번째의 이름 및 번호로 되 돌아갑니다.
 - [▲] 또는 [▼] 를 누른 후에도 LCD 가 변경되지 않으면 이는 방금 누른 버튼에 하나의 이름 및 번호만 등록되었다는 의미입니다.
 - LCD 에서 이름 및 번호를 전환하려면 [재다이얼] 을 누릅니다.
- 5 다이얼하려는 전화 번호가 표시된 상태로 [시작/복사]를 눌러 문서 송신을 시작합니다.

특수 다이얼링

■ 통화자 이력을 사용하여 문서 송신

<CALLER ID> 설정이 <ON> 으로 설정된 경우 통화를 수신할 때 발신자 이름과 전화 / 팩스 번호가 LCD 에 나타납니다 (53 페이지 참조). 팩시밀리에는 메모리에 최대 20 개의 최신 발신자 ID 를 유 지합니다.

国 참고

통화자 이력 기능은 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다 . 이 기능은 ETSI EN 300 778-1 프로토콜을 사용합니다 . 자세한 내용은 지역 전화국에 문의하십시오 . 1 [통화자 이력]을 누른 다음 2 초간 기다리거나 아무 버튼이나 누릅니다. 최근에 통화한 번호, 이름 및 날짜와 시간이 LCD 에 표시됩니다.

- [재다이얼] 또는 [단축/전화번호부]를 눌러 LCD의 날짜와 시간, 이름 및 전화/팩스 번호 사이에서 전화합니다.
- **2** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 수신측을 선택합니다.[시작/복사]를 누릅니다. 팩시밀리는 번호에 통화 연결을 시작합니다.

■ 일시적으로 톤 다이얼링으로 전화

은행, 항공 예약, 호텔 예약 등과 같은 많은 정보 서비스가 톤 다이얼링이 필요합니다. 꽥시밀리가 기계식 전화선에 연결되면 팩시밀리를 일시적으로 톤 다이얼링으로 전환할 수 있습니다.

- 1 [온후크]를 누르거나 송수화기를 듭니다.
- **2** 숫자 버튼을 사용하여 정보 서비스 번호를 다이얼합니다.
- **3** 정보 서비스의 녹음 메시지가 응답하면 [소리](([★]) 를 눌러 톤 다이얼링으로 전환합니다.

1 단계에서 [온후크]를 눌러 상대방과 통화하려면 송수화기를 듭니다.

- 4 정보 서비스의 지시대로 숫자 버튼을 사용하여 번호를 입력합니다.
- 5 서비스가 완료되면 [온후크]를 누르거나 송수화기를 내려 놓습니다.

■ 장거리 전화 다이얼링

장거리 전화 번호를 등록하는 경우, 번호 가운데 또는 번호 뒤에 잠시 중지를 삽입해야 할 수도 있습니다. 장거리 전화 다이얼링의 경우, 전화 시스템에 따라 잠시 중지의 위치 및 길이가 다를 수도 있습니다. 잠시 중지를 입력하려면 [잠시 중지] 를 누릅니다. 잠시 중지의 길이를 조정할수 있습니다. 50 페이지의 <PAUSE TIME> 을 참조하십시오. 번호 끝에 있는 잠시 중지의 길이는 10 초로 고정되어 있습니다.

회선 통화 중인 경우의 재다이얼링

수동 재다이얼링과 자동 재다이얼링 등 두 가지 방법의 재다이얼링이 있습니다 . 이 절에서는 이 두 가지 방법을 설명합니다 .

■ 수동 재다이얼링

[재다이얼] 을 눌러 숫자 버튼으로 다이얼한 마지막 번호를 다이얼합니다 *. (자동 재다이얼링 활성화 여부와 관계없이 재다이얼링이 시작됩니다.)

* 이 설정은 숫자 버튼으로 다이얼할 때만 사용할 수 있습니다.

● 수동 재다이얼링 취소

수동 재다이얼링을 취소하려면 [정지]를 누릅니다. 그런 다음 몇 초 동안 [시작 / 복사]를 누르면 팩시밀리가 문서를 배출합니다. 65 페이지의 "문서 트레이에 용지 걸림"을 참조하십시오.

■ 자동 재다이얼링

● 자동 재다이얼링이란?

문서를 송신 중이나 수신측 회선이 통화 중인 경우, 팩시밀리는 특정 시간을 기다린 후 동일한 번 호로 다시 다이얼합니다. 통화 중인 신호로 인해 송신에 실패한 경우, 여러 차례 재다이얼하도록 팩시밀리를 설정함 수 있습니다.

자동 재다이얼링은 켜고 끌 수 있습니다. 재다이얼링 시도 횟수와 시도 간격을 조정할 수도 있습니다 (50 페이지 참조).

모든 재다이얼링 시도가 실패하면 팩시밀리는 전송을 취소합니다 . 사용자가 전송이 완료되지 않았다는 내용을 알 수 있게 ERROR TX REPORT 를 인쇄하도록 팩시밀리를 설정할 수 있습니다 (49페이지 참조).

자동 재다이얼링이 사용 중이면 재다이얼을 기다리는 동안 LCD 에 <AUTO REDIAL> 이 표시됩니다 .

● 자동 재다이얼링 취소

1 [정지]를 누릅니다.

剛 참고

팩시밀리가 재다이얼하기 위해 기다리는 동안에 메모리 송신을 취소하려면 메모리에서 문서를 삭제해야 합니다 (36 페이지 참조).

● 자동 재다이얼링 옵션 설정

자동 재다이얼링에 다음과 같은 옵션을 설정할 수 있습니다.

- 팩시밀리가 자동으로 재다이얼할지 여부
- 팩시밀리가 재다이얼을 시도하는 횟수
- 재다이얼링 시도 간격
- 1 [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TX SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <ECM TX> 가 표시됩니다.
- 4 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <AUTO REDIAL>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <ON> 이 표시됩니다.
 - 자동 재다이얼링을 해제하려면 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <OFF>를 선택한 후 [시작/복사]를 누릅니다 . [정지] 를 눌러 대기 모드로 되돌아갑니다 .
 - 자동 재다이얼링을 활성화하려면 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <ON> 을 선택한 후 아래 단계를 계속 수행합니다 .
- **5** [시작/복사]를 두 번 누릅니다 . LCD 에 <2TIMES> 가 표시됩니다 .

- 6 숫자 버튼을 사용하거나 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 팩시밀리에서 재다이얼할 횟수를 입력합니다 . [시작 / 복사] 를 두 번 누릅니다 . LCD 에 <2MIN.> 이 표시됩니다 .
- 7 숫자 버튼을 사용하거나 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 재다이얼링 시도간 시간 간격을 입력합니다.[시작/복사]를 누릅니다.
- **8** [정지]를 누릅니다. 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갔니다.

예약 송신

팩시밀리는 사전 설정된 시간에 자동으로 문서를 송신할 수 있습니다. 따라서 일부 전화국에서 제공하는 늦은 시간의 저렴한 장거리 전화를 이용할 수 있습니다.

팩시밀리는 한 번에 하나의 사전 설정 송신 작업만 등록할 수 있습니다.

- 무서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다.
 - 16 페이지의 " 문서 및 용지 적재 " 를 참조하십시오 .
 - 스캔 해상도와 대비도를 설정할 수 있습니다 (20 페이지 참조).
- 2 [메뉴]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <FAX OPTIONS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 4 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DELAYED TX>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

SET TIME <u>1</u>5:00

- 5 숫자 버튼을 사용하여 원하는 송신 시간 (24 시간 형식)을 입력합니다.
 - 1 자릿수 앞에 0(제로)이 옵니다.
 - 시간을 다시 입력해야 하는 경우 [삭제] 를 누릅니다.
 - [┫] 또는 [▶]를 사용하여 커서를 이동할 수도 있습니다.
- **6** [시작/복사]를 누릅니다.
- 7 수신측 팩스 번호를 입력합니다.
 - 숫자 버튼, 원터치 스피드 다이얼링, 단축 스피드 다이얼링 또는 전화번호부 다이얼링을 사용 하여 수신측 팩스 번호를 입력할 수 있습니다 (21 페이지 참조).
 - 숫자 버튼을 사용하는 경우 번호를 입력한 후 [시작 / 복사]를 눌러 등록합니다.
- **8** [시작/복사]를 누릅니다.
 - 전화번호부 다이얼링을 사용할 때는 [시작/복사]를 누릅니다.
 - 팩시밀리는 문서를 메모리로 스캔합니다.

圖 참고

스캔하는 동안 LCD 에 <MEMORY FULL> 이 나타나는 경우 메모리에서 불필요한 문서를 삭제한 다음 (36 페이지 참조), 팩스를 다시 스캔하십시오.

- 9 팩시밀리는 프로그램된 시간에 자동으로 다이얼합니다.
- 팩시밀리가 예약 송신으로 설정될 때 다른 문서 송신

사전 설정된 시간에 송신하도록 팩시밀리를 설정할 때도 다른 문서를 송신 , 수신 및 복사할 수 있습니다 .

예약 송신을 위해 팩시밀리를 설정한 후에 다른 문서를 송신하거나 복사하려면 이 설명서의 다른 송신 절차를 사용하여 송신하거나 복사하면 됩니다 .

囘 참고

예약 순차 동보는 나중에 여러 팩시밀리 번호를 다이얼할 때 한 문서를 둘 이상의 위치로 송신하는 경우 적용됩니다 (27 페이지 참조).

■ 예약 송신 취소

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MEMORY REFERENCE>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DELETE DOCUMENT>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

TX/RX NO. <u>0</u>001

- 4 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 삭제하려는 문서의 처리 번호(TX/RX NO.)를 선택합니다. [시작 / 복사] 를 누릅니다 . LCD 에 <YES=(*) NO=(#)> 이 표시됩니다 .
 - [▲] 또는 [▼]를 누른 후에도 LCD가 변경되지 않으면 이는 메모리에 하나의 처리만 저장되었다는 의미입니다.
 - 처리 번호(TX/RX NO.)를 확실히 알지 못하는 경우, <DOC. MEMORY LIST> 를 인쇄합니다. (35 페이지 참조).
- 5 [*]를 눌러 문서를 삭제합니다. 계속 송신하려면 [#]을 누릅니다.
- **6** [정지]를 누릅니다. 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

순차 동보

■ 두 군데 이상에 문서 송신

순차 동보는 두 군데 이상에 한 문서를 송신합니다 .

다음과 같이 총 110 개 장소 (FAX-JX200/JX201 모델의 경우 70 개 장소) 에 송신할 수 있습니다.

● 워터치 스피드 다이얼링

= 9 개 장소

● 단축 스피드 다이얼링

= 100 개 장소 (FAX-JX200/JX201 모델의 경우 60 개 장소)

● 일반 다이얼링 (숫자 버튼 다이얼링)

= 1 개 장소

임의의 순서대로 원터치 스피드 다이얼링 및 단축 스피드 다이얼링 장소를 입력할 수 있습니다 . 원터 치 스피드 다이얼링 버튼을 누르거나 2 자리 코드 다음에 [단축] 또는 [전화번호부] 를 누릅니다 .

또한 일반 다이얼링을 사용하여 한 장소를 포함할 수 있습니다 . 일반 다이얼링을 사용하는 경우 , 번호를 입력한 후 [시작 / 복사] 를 눌러야 합니다 .

囘 참고

- 한 버튼을 누른 후 10초 이내에 각각의 버튼을 눌러야 합니다. 팩시밀리는 마지막 버튼을 누른 후 약 10초 가 경과하면 작동을 시작합니다.
- 일반 다이얼링 번호가 마지막에 입력돼야 합니다.
- **1** 문서 트레이에 문서를 위로 향하게 하여 적재합니다.

16 페이지의 " 문서 및 용지 적재 " 를 참조하십시오.

스캔 해상도와 대비도를 설정할 수 있습니다 (20 페이지 참조).

2 필요에 따라 수신측 팩스 번호를 다이얼합니다.

[재다이얼] 을 눌러 숫자 버튼으로 다이얼한 마지막 번호를 재다이얼할 수도 있습니다 .

TEL= 3456xxxx

- **3** [시작/복사]를 누릅니다.
 - 팩시밀리에서 문서를 메모리로 읽고 송신을 시작합니다.
 - 송신을 취소하려면 다이얼링 또는 송신 중에 [정지]를 누릅니다. 일련의 송신 항목이 모두 취소됩니다.


27

팩스 수신

문서를 수신하는 다양한 방법


본 팩시밀리에는 문서를 수신하는 여러 가지 모드가 있습니다. 사용자 요구 사항에 가장 잘 맞는 모드를 결정하려면 아래 표를 참조하기 바랍니다.

FAX/TEL MODE



팩스와 음성 통화를 자동으로 전환합니 다 . 문서를 자동으로 수신하고 음성 통 화 벨이 울립니다 (29 페이지 참조).

MANUAL MODE



통화가 팩스 통화이든 음성 통화이든 상관 없이 모든 통화에 벨이 울립니다. 팩스 통화의 경우, 팩스 수신을 수동으로 활성화해야 합니다(30페이지 참조).

ANS.MACHINE MODE



문서를 자동으로 수신하고 음성 통화를 자동 응답기로 전달합니다 . 자동 응답 기를 팩시밀리에 연결합니다 (30 페이 지 참조).

FAX-JX500/JX300 모델의 경우 <TAM MODE> 를 <OFF> 로 설정합니다 .

FAX ONLY MODE



팩시밀리에서 호출하는 모든 통화에 응답합니다. 문서를 자동으로 수신하고 음성 통화 연결을 끊습니다. 팩스 전용 으로 사용하도록 전화선을 분리합니다. 팩스 통화를 수신할 때 신호음을 울리 려면 <INCOMING RING> 설정을 활성화 합니다(50 페이지 참조).

수신 모드 설정

어떤 모드가 적절한지 결정했으면 [수신모드/해상도]를 눌러 모드를 설정합니다.

1 [수신모드 / 해상도]를 누릅니다. [수신모드 / 해상도]를 누를 때마다 모드가 순화되면서 변경됩니다.

■ 팩스 수신

剛 참고

- 용지가 걸리는 경우 65 페이지의 "문제 해결 "을 참조하십시오.
- 잉크 램프가 켜진 경우 팩스가 메모리로 수신됩니다.

■ 문서 및 전화 통화를 모두 자동으로 수신 : Fax/Tel Mode

팩스 / 전화 모드를 설정하면 다음과 같은 설정을 조정하여 들어오는 통화를 팩시밀리에서 처리하는 방법을 세밀하게 조정할 수 있습니다 .

- 통화가 팩시밀리에서 오는지 아니면 전화기에서 오는지 팩시밀리가 확인하는 데 소요되는 시 간을 조절합니다 (<RING START TIME> 설정).
- 통화가 음성 통화인 경우 , 팩시밀리 벨이 울리는 시간을 조절합니다 (<TEL RING TIME> 설정).
- <TEL RING TIME> 에 설정한 벨 시간이 경과된 후 수신 모드로 팩시밀리가 전환되는 지를 설정합니다 (<DEFAULT ACTION> 설정).
- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <RX SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <ECM RX> 가 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <FAX/TEL AUTO SW>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <RING START TIME> 이 표시됩니다.
- **5** [시작/복사]를 누릅니다.

8SEC.

6 숫자 버튼을 사용하거나 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 통화를 수신할 때 벨이 울리기 전에 팩시밀리에서 대기하는 시간을 입력합니다 . [시작 / 복사] 를 두 번 누릅니다 .

22SEC.

7 숫자 버튼을 사용하거나 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 상대방이 송수화기를 들기까지 기다리는 동안 팩시밀리에서 대기하는 시간을 입력합니다.[시작/복사]를 두 번 누릅니다.LCD 에 <RECEIVE> 가 표시됩니다.

8 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <RECEIVE> 또는 <DISCONNECT>를 선택합니다. [시작/ 복사]를 누릅니다.

이 설정은 6 단계에서 설정한 지정된 벨 소리 시간 내에 송수화기를 들지 않은 경우에 팩시밀리에서 수행할 작업을 알려줍니다.

9 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ 수동으로 문서 수신 : MANUAL MODE

1 LCD 에 <Manual> 이 표시되었는지 확인합니다 (29 페이지 참조).

15:00 Manual

- **2** 팩시밀리 또는 내선 전화기 벨이 울리면 송수화기를 듭니다.
- **3** 사람 목소리가 들리는 경우: 대화를 시작합니다. 발신자가 사용자와 대화한 후 문서를 송신하려는 경우, 팩시밀 리의 시작 버튼을 누르도록 요청합니다.

느린 신호음이 들리면 팩시밀리의 [시작/복사]를 눌러 문서 수신을 시작합니다. 송 수화기를 내려 놓습니다.

- 내선 전화기가 팩시밀리에서 멀리 떨어져 있는 경우, 내선 전화기의 25(원격 수신 ID)를 다이 얼한 후 수화기를 내려 놓습니다 .
- 팩시밀리는 문서 수신을 시작합니다.

느린 신호음이 들리는 경우:

누군가 사용자에게 문서를 송신하는 중입니다.

- [시작 / 복사] 를 누르고 송수화기를 내려 놓습니다.
- 내선 전화기가 팩시밀리에서 멀리 떨어져 있는 경우, 내선 전화기의 25(원격 수신 ID)를 다이 얼한 후 수화기를 내려 놓습니다.
- 팩시밀리는 문서 수신을 시작합니다.

■ 참고

[시작/복사]를 누른 후에 송수화기를 내려 놓아야 합니다. 그렇지 않으면 통화 연결이 끊어집니다.

■ 자동 응답기로 문서 수신 : ANS.MACHINE MODE

팩시밀리에 자동 응답기를 연결하면 외출 중에 문서와 전화 메시지를 수신할 수 있습니다.

● 자동 응답기가 있는 팩시밀리 사용

자동 응답기가 있는 팩시밀리를 사용할 때 다음 지침을 따르십시오.

- 첫 번째 또는 두 번째 벨이 울릴 때 자동 응답기가 응답하도록 설정합니다.
- 발신 메시지를 자동 응답기에 녹음할 때 전체 메시지는 15 초를 초과하지 않아야 합니다.

수신 취소

1 [정지]를 누릅니다.

기타 기능

■ 잉크절약

[메뉴] 버튼을 누르고 <INK SAVER> 를 선택하여 잉크 절약 기능을 활성화 / 비활성화할 수 있습 니다 .

剛 참고

이 기능을 사용하면 인쇄 품질은 저하됩니다. 최상의 인쇄 품질을 원한다면 이 기능을 해제하십시오.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <PRINTER SETTINGS>를 선택합니다.[시작/복사]를 누릅니다.
- 4 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <INK SAVER> 를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **5** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ON> 또는 <OFF>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 6 [정지]를 누릅니다.
 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ 일시적인 메모리 수신

메모리 수신 기능을 일시적으로 활성화할 수 있습니다.

- 1 [ON/OFF] 를 눌러 <AUTO PRINT OFF> 를 선택합니다.
 - 팩시밀리가 메모리로 문서를 수신하기 시작합니다 .
 - 취소하려면 [ON/OFF] 를 다시 누릅니다 .

■ 통화 볼륨 변경

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <USER SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <VOLUME CONTROL>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **5** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <CALLING VOLUME>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 6 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 볼륨을 변경합니다.[시작/복사]를 누릅니다.
- 7 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.
- 다른 작업을 수행하는 중에 또는 문제가 발생한 경우에 메모리에 문서 수신 팩시밀리에서 다른 작업을 수행하거나 문서를 수신할 때 문제가 발생한 경우, 인쇄되지 않은 페이

국제들어 제시되는 국업을 가 중에기를 문제를 제근제기를 중단경기, 근래되게 많는 제기 지를 메모리에 자동으로 저장하고 하나 이상의 메시지와 함께 <REC'D IN MEMORY> 가 LCD 에 표시됩니다 . 메시지에 대한 설명 및 취할 조치에 대한 자세한 내용은 76 페이지를 참조하기 바랍 니다 .

囘 참고

페이지가 인쇄되면 메모리에서 삭제됩니다.

■ 폴링하여 문서 수신

폴링 기능을 사용하여 다른 팩시밀리에서 사용자에게 문서를 팩스로 송신하도록 요청할 수 있습니다. 발신자는 문서가 팩시밀리에 있으며 송신 준비가 되었는지만 확인하면 됩니다. 이렇게 사용자 팩시밀리가 상대방 팩시밀리에 폴링하면 문서는 자동으로 송신됩니다. 본 팩시밀리는 폴링을 지원하는 모든 팩시밀리에 폴링할 수 있습니다.

剛 참고

- 팩시밀리에 폴링을 시도하기 전에 상대방 팩시밀리가 폴링을 지원하는지 확인해야 합니다.
- 이 팩시밀리는 폴링 송신을 수행할 수 없습니다.
- 1 [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <FAX OPTIONS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <POLLING RX>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 4 폴링할 팩시밀리의 팩스 번호를 다이얼합니다. 설명한 다이얼링 방법 중 하나를 사용하십시오.

TEL= 3456xxxx

5 [시작 / 복사] 를 누릅니다 . 팩시밀리는 문서 수신을 시작합니다 .

CALLER ID 설정

<CALLER ID> 설정이 <ON>으로 설정된 경우 통화를 수신할 때 발신자 이름과 전화/팩스 번호가 LCD에 나타납니다. 원하지 않는 통화를 거부하도록 팩시밀리를 설정할 수도 있습니다 (FAX-JX500/JX300만 해당).

剛 참고

- <CALLER ID>는 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다.
- 이 기능을 사용하려면 통화자 ID 서비스에 가입해야 합니다 (일부 국가에서만 제공). 통화자 ID 기능은 ETSI EN 300 778-1 프로토콜을 사용합니다 . 이 서비스에 대한 자세한 내용은 지역 전화국에 문의하십시오.
- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <CALLER ID> 를 선택합니다.[시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <OFF> 가 표시됩니다.
 - 발신자 ID 기능을 비활성화하려면 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <OFF>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. [정지]를 눌러 대기 모드로 되돌아갑니다.
 - 발신자 ID 기능을 활성화하려면 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ON>을 선택한 후 아래 단계를 계속 수행합니다.
- **4** [시작/복사]를 누릅니다.
- **5** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 원하는 <CALL REJECTION> 설정 유형을 선택합니다 (FAX-JX500/JX300 만 해당). [시작 / 복사] 를 누릅니다 .

다음 중에서 선택할 수 있습니다.

- <ANONYMOUS>: 꽥시밀리가 발신자 ID 서비스에서 전화 / 팩스 번호를 차단한 발신자의 모두 통화를 거부합니다 .
- <SELECTIVE>: 꽥시밀리가 <REJECTED NUMBER> 리스트에 추가한 특정 전화 / 팩스 번호 의 통화를 거부합니다 .
- <OUT OF AREA>: 팩시밀리가 발신자 ID 서비스가 없는 지역에 있는 발신자의 통화를 모두 거부합니다 .
- <SHOW IN HISTORY?>: 꽥시밀리가 메모리에 거부된 통화의 전화/팩스 번호를 저장할지 결정합니다.
- **6** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <ON> (YES) 를 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 .
 - <OFF>로 설정하는 경우 설정이 다음 <CALL REJECTION> 설정으로 이동합니다.
 - <SHOW IN HISTORY?> 를 <YES> 또는 <NO> 로 설정하는 경우 설정이 <TEL REGISTRATION> 으로 되돌아갑니다 .
- **7** <ANONYMOUS> 또는 <OUT OF AREA>를 <ON>으로 설정하는 경우 [시작/복사] 를 두 번 누릅니다 . 12 단계까지 계속합니다 .
 - <SELECTIVE> 를 <ON> 으로 설정하는 경우 <REJECTED NUMBER> 리스트에 거부할 특정 전화 / 팩스 번호를 등록합니다 . 아래의 단계를 수행합니다 .

- **8** [시작/복사]를 누릅니다.
- **9** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 전화/팩스 번호를 등록할 <REJECTED NUMBER> 리스트 (00-09) 번호를 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 .
- 10 숫자 버튼을 사용하여 전화/팩스 번호를 입력한 다음 [시작/복사]를 누릅니다.
- **11** 추가 번호를 할당하려면 8 단계부터 절차를 반복합니다. 완료하려면 [메뉴]를 누른 다음 [시작/복사]를 누릅니다.
- **12** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <PLAY MESSAGE> 또는 <DISCONNECT>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
 - <PLAY MESSAGE>: <ALT OUTGOING MSG>(37 페이지 참조)가 재생된 후에 통화가 끊어 집니다.5 단계에서 <SELECTIVE> 를 <ON> 으로 설정하고 이 설정을 선택하려는 경우 <OUTGOING MESSAGE>를 녹음해 두어야 합니다.
 - <DISCONNECT>: 사전 통보 없이 통화가 끊어집니다.
- 13 [정지]를 눌러 대기 모드로 되돌아갑니다.

메모리에 저장된 문서

■ 메모리의 문서 리스트 인쇄

팩시밀리는 각 문서의 처리 번호 (TX/RX NO.) 와 함께 메모리에 저장된 문서 리스트를 인쇄할 수 있습니다. 메모리에 있는 문서의 처리 번호를 알면 해당 문서를 인쇄하거나 삭제할 수 있습니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MEMORY REFERENCE>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DOC. MEMORY LIST>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

■ 메모리의 문서 인쇄

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- 2 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MEMORY REFERENCE>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 3 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <PRINT DOCUMENT>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

TX/RX NO. <u>0</u>001

4 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 인쇄하려는 문서의 처리 번호 (TX/RX NO.)를 선택합니다. [시작 / 복사]를 누릅니다 . LCD 가 <1ST PAGE ONLY?> 와 <YES=(*) NO=(#)> 사이에서 전화합니다 .

처리 번호 (TX/RX NO.) 를 확실히 알지 못하는 경우 , 메모리의 문서 리스트를 인쇄합니다 (35 페이지 참조).

5 [*]를 눌러 눌러 첫 페이지만 인쇄하거나 [#]을 눌러 문서의 모든 페이지를 인쇄합니다.

팩시밀리는 문서를 인쇄합니다.

■ 메모리의 인쇄되지 않은 모든 문서 인쇄

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MEMORY REFERENCE>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <PRINT ALL NEW RX> 를 선택합니다 .
- 4 [시작/복사]를 누릅니다. 팩시밀리는 각 수신 번호가 LCD 에 표시된 후에 한 번에 한 문서를 인쇄합니다.
- **5** 인쇄 후에 LCD 에 <YES=(*) NO=(#) > 이 표시됩니다.
- **6** [*] 를 눌러 이전에 인쇄한 문서를 삭제합니다. 문서를 메모리에 보관하려면 (#) 을 누릅니다.

■ 메모리에서 문서 삭제

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MEMORY REFERENCE>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DELETE DOCUMENT>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

TX/RX NO. <u>0</u>001

- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 삭제하려는 문서의 처리 번호(TX/RX NO.)를 선택합니다. [시작 / 복사]를 누릅니다. LCD 에 <YES=(*) NO=(#)> 이 표시됩니다.
 - [▲] 또는 [▼]를 누른 후에도 LCD가 변경되지 않으면 이는 메모리에 하나의 처리만 저장되었다는 의미입니다 .
 - 처리 번호(TX/RX NO.)를 확실히 알지 못하는 경우, 메모리의 문서 리스트를 인쇄합니다(35 페이지 참조).
- [*]를 눌러 문서를 삭제합니다.문서를 메모리에 보관하려면 [#]을 누릅니다.
- 6 메모리에 있는 다른 문서를 계속 삭제하려면 4 단계부터 절차를 반복합니다. 완료하려면 [정지]를 누릅니다.

■ 메모리에서 인쇄된 모든 문서 삭제

- 1 [메뉴]를 누릅니다.
- 2 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MEMORY REFERENCE>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DEL. PRINTED RX>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <YES=(*) NO=(#)> 이 표시됩니다.
- 4 [*]를 눌러 모든 인쇄된 문서를 삭제합니다. 문서를 메모리에 보관하려면 [#]을 누릅니다.
- 5 완료하려면 [정지]를 누릅니다.

TAM 모드 사용 (FAX-JX500/JX300 만 해당)

발신 메시지 녹음

내장된 자동 응답기 (TAM) 를 사용하기 전에 발신 메시지를 녹음해야 합니다 . 팩시밀리의 송수화기를 사용하여 발신 메시지를 녹음합니다 . 20 초 이하의 길이로 발신 메시지 하나만 녹음할 수 있습니다 .

囘 참고

메시지 또는 음성 메모를 녹음하는 동안 문서를 수신할 수 없습니다 . 또한 발신자 ID 기능 (33 페이지 참조)이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 녹음할 수 있는 메시지 종류

<OUTGOING MESSAGE>: 자동 응답기 메시지

< ALT OUTGOING MSG>: 녹음 시간을 0 으로 설정하고 메모리가 가득 찬 경우, 또는 통화 연결

이 끊어졌을 때 <PLAY MESSAGE> 를 선택한 경우에만 사용되는 응답 메시지입니다 (34 페이지 참조), 발신자는 메시지를 남길 수 없습

니다.

<VOICE MEMO>: 40 페이지를 참조하십시오.

< FAXTEL MESSAGE >: 팩스 / 전화 모드가 설정된 경우에 재생되는 메시지입니다 . 팩시밀리

는 문서를 자동으로 수신하고 음성 통화 벨만 울립니다.

<FORWARDING MSG>: 새 전화 메시지가 전송 번호로 전송된 경우에 재생되는 메시지입니다.

■ 발신 메시지 녹음

다른 종류의 메시지를 녹음하려면 3 단계에서 녹음할 메시지 종류를 선택한 다음 아래 절차에 따라 녹음하십시오.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MSG REGISTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 3 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <OUTGOING MESSAGE>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

적절한 메시지를 선택한 후 4 ~ 7 단계를 계속하여 대체 발신 메시지 , 팩스 / 전화 메시지 또는 전송 메시지를 녹음할 수 있습니다 .

- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <RECORD>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <LIFT HANDSET> 가 표시됩니다.
- 5 송수화기를 듭니다. [시작/복사]를 누른 후 녹음할 발신 메시지를 송수화기에 말합니다.

잔여 녹음 시간 (초)이 LCD 에 표시됩니다.

6 녹음이 완료되면 [정지]를 누릅니다. LCD에 <REPLACE HANDSET>가 표시됩니다.

7 송수화기를 내려 놓고 [정지]를 누릅니다. 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

圖 참고

<OUTGOING MESSAGE> 는 삭제할 수 없습니다 . 새 발신 메시지를 녹음하려면 1 ~ 7 단계를 반복하십시오 . 새 메시지를 녹음하면 기존의 발신 메시지는 자동으로 삭제됩니다 .

TAM MODE 설정

<TAM MODE> 를 설정하여 부재 중에 전화 메시지 (ICM) 및 팩스 송신을 수신할 수 있습니다 . <TAM MODE> 를 취소하면 새 전화 메시지가 자동으로 재생됩니다 .

1 [TAM] 을 눌러 <TAM MODE> 를 설정합니다.

15:00

- <TAM MODE> 를 설정하면 TAM 램프가 점등되고 발신 메시지가 재생됩니다.
- <TAM MODE> 를 취소하면 TAM 램프가 소등됩니다 . 새 전화 메시지가 있으면 메시지가 자 동으로 재생됩니다 .
- <TAM MODE> 를 취소하려면 [TAM] 을 다시 누릅니다.

圖 참고

- 발신 메시지가 녹음되어 있지 않으면 LCD 에 <NO OGM> 이 표시됩니다 . <TAM MODE> 를 설정 하려면 먼저 발신 메시지를 녹음해야 합니다 (37 페이지 참조).
- 발신 메시지, 대체 메시지, 음성 메모, 팩스/전화 메시지 및 전송 메시지를 포함하여 최대 녹음 시간 총 30 분 길이로, 최대 55 개의 메시지를 녹음할 수 있습니다. 각 전화 메시지마다 최대 240 초의 녹음 시간을 설정할 수 있습니다 (39 페이지 참조).
- 메모리에 팩스가 많이 저장되었으면 메시지 수 및 녹음 총 시간이 줄어질 수 있습니다.
- 새 전화 메시지가 있으면 TAM 램프가 깜박이고 LCD 에 메시지 개수가 나타납니다 .
- 메시지를 재생할 때마다 전화 메시지가 녹음된 날 및 시간, 전화 메시지 수 및 재생 중인 메시지 번호 (ICM No.) 가 표시됩니다.

剛 참고

팩시밀리가 <MANUAL MODE> 로 설정되고 <MAN/AUTO SWITCH> 가 <OFF> 로 설정된 경우 (50 페이지 참조), 팩스 벨이 15 회 울리고 통화에 응답하지 않으면 <TAM MODE> 가 활성화됩니다 (발신 메시지가 녹음된 경우에만). 통화 연결이 끊어지면 팩시밀리는 <MANUAL MODE> 로 되돌아갑니다.

■ 전화 메시지의 녹음 시간 설정

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.

- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TAM SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <60 SECONDS> 가 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 녹음 시간을 선택합니다. [시작 / 복사] 를 누릅니다. 녹음 시간은 0, 60, 120 또는 240 초로 설정할 수 있습니다.
- 5 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

酮 참고

녹음 시간을 0 으로 설정하면 대체 발신 메시지가 재생됩니다. 대체 발신 메시지를 녹음하지 않으면 발신 메시지가 재생됩니다. 이런 경우, 메시지가 재생된 후 신호음이 울리지 않으며 발신자는 메시 지를 남길 수 없습니다.

■ TAM MONITOR 설정

<TAM MONITOR> 를 사용하여 들어오는 모든 통화를 화면에서 확인할 수 있습니다.

圖 참고

이 기능을 사용하려면 <LINE MONITOR VOL>(49 페이지 참조)을 0 이외의 값으로 설정해야 합니다. <LINE MONITOR VOL>을 0 으로 설정한 경우 수신 메시지가 녹음될 때 들리지 않습니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TAM SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <MESSAGE LENGTH> 가 표시됩니다.
- 4 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TAM MONITOR>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <ON> 이 표시됩니다 .
- **5** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <ON> 을 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 .
- **6** [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ TOLL SAVER 설정

<TOLL SAVER> 를 설정하여 사용자가 원격지에서 통화할 때 새 메시지가 있는지를 확인할 수 있습니다.<TOLL SAVER> 가 <ON> 으로 설정되고 새 메시지가 있으면 두 번째 벨이 울린 후에 팩시 밀리가 응답합니다. 새 메시지가 없을 경우 응답하기 전에 팩시밀리가 5 회 벨을 울립니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TAM SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <MESSAGE LENGTH> 가 표시됩니다.

- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TOLL SAVER>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <ON> 이 표시됩니다.
- **5** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <ON> 을 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 .
- 6 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

음성 메모 녹음

외출 중이지만 가족 중 한 사람에게 메시지를 남기고 싶은 경우에 이 기능을 사용합니다 . 팩시밀리의 송수화기를 사용하여 음성 메모를 녹음합니다 .

60 초, 120 초 또는 240 초 * 길이로 음성 메모 하나만 녹음할 수 있습니다 . 이미 음성 메모가 녹음되어 있는상태에서 새 음성 메모를 녹음하면 이전 음성 메모는 삭제됩니다 .

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MSG REGISTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <VOICE MEMO>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <RECORD>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <LIFT HANDSET> 가 표시됩니다.
- 5 송수화기를 듭니다. [시작/복사]를 누른 후 녹음할 음성 메모를 송수화기에 말합니다. 잔여 녹음 시간 (초)이 LCD 에 표시됩니다.
- 6 녹음이 완료되면 [정지]를 누릅니다. LCD에 <REPLACE HANDSET>가 표시됩니다.
- 7 송수화기를 내려 놓고 [정지]를 누릅니다. 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

目 참고

음성 메모를 재생하려면 1~3 단계를 수행하고 <PLAY>를 선택한 다음 [시작/복사]를 누르십시오.

* 음성 메모의 녹음 시간은 전화 메시지의 녹음 시간과 동일하게 설정할 수 있습니다 . 그러나 , 각 전화 메시지의 녹음 시간을 0 으로 설정하면 음성 메모 녹음 시간을 60 으로 설정합니다 .

메시지 삭제

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- 2 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <MSG REGISTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 삭제할 메시지 종류를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <PLAY> 가 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <DELETE> 를 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 .
- 5 [정지]를 누릅니다. 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

圖 참고

<OUTGOING MESSAGE> 는 삭제할 수 없습니다 . 새 메시지를 녹음하면 이전 발신 메시지는 자동으로 삭제됩니다 .

전화 메시지 재생

전화 메시지는 제일 먼저 녹음된 메시지부터 순서대로 재생됩니다 . 음성 메모가 녹음된 경우 , 제일 먼저 음성 메모가 재생됩니다 .

1 [재생]을 누릅니다.

메시지를 재생할 때마다 전화 메시지가 녹음된 날 및 시간 , 전화 메시지 수 및 재생 중인 메시지 번호 (ICM No.) 가 표시됩니다 .

SUN 17:15 02/05

圖 참고

- [◄◄]를 눌러 메시지를 다시 듣습니다.(반복)
- [▶▶1]를 눌러 다음 메시지를 재생합니다.(건너뛰기)
- [◄◀] 를 두 번 눌러 이전 메시지를 재생합니다.
- [정지]를 눌러 재생을 정지합니다.
- 재생 중에 [녹음지움]을 눌러 메시지를 삭제합니다.
- [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 볼륨을 변경합니다.

아래 절차에 따라 메시지를 모두 삭제합니다.

- 1 [녹음지움]을 누릅니다. LCD 에 <YES=(*) NO=(#)> 이 표시됩니다.
- 2 [*]를 눌러 메시지를 모두 삭제합니다.
 - 음성 메모가 삭제되지 않습니다 (41 페이지 참조).
 - 메시지를 모두 삭제하지 않으려면 [#] 을 누릅니다.

원격 조종 기능

수신한 메시지를 재생하기 위해 집으로 전화할 때 이 기능을 사용합니다 . 또한 , 원격 조종 기능을 사용하여 <TAM MODE> 를 설정할 수도 있습니다 .

이 기능을 사용하려면 4 자리 PIN 을 비밀번호로 등록해야 합니다.

■ 원격 조종 비밀번호 등록

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TAM SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <MESSAGE LENGTH> 가 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <PASSWORD>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <PASSWORD XXXX*> 가 표시됩니다.
 * 기본 설정은 1234 입니다.
- 5 숫자 버튼을 사용하여 비밀번호로 4자리 PIN을 입력합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- 6 [정지]를 누릅니다. 등록이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ 원격 조종 사용

- 1 집으로 전화를 겁니다.
- 2 발신 메시지가 재생됩니다.
- 3 발신 메시지가 재생되는 중에 [#]을 누릅니다. 비밀번호 입력이 필요하다는 것을 알리는 신호음이 들리면 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호가 승인되면 확인 음이 나옵니다 (짧은 간격의 신호음).
- 4 이제 팩시밀리에서 원격 조종 명령을 받아들입니다(44페이지의 "원격 조종 명령 리스트" 참조).
 - 예를 들어, [1][1][#]을 누르면 수신된 모든 전화 메시지가 재생됩니다. 재생이 완료되면 [9][9][#]을 눌러 원격 조종을 종료합니다.
- 5 원격 조종을 종료하고 송수화기를 내려 놓습니다.

囘 참고

- 원격 조종 기능을 사용하려면 비밀번호가 필요합니다. 그러나, <PIN ENTRY>를 <OFF>로 설정한 경우 (52 페이지 참조), <FORWARDING MSG> 기능을 사용할 때 비밀번호를 입력할 필요는 없습니다 (45 페이지 참조).
- 올바르지 않은 비밀번호를 입력하면 에러 음이 들립니다. 올바르지 않은 비밀번호를 연속으로 두 번 입력하면 통화 연결이 끊어집니다.
- 비밀번호를 입력하고 20초 이내에 원격 조종 명령을 입력해야 합니다. 비밀번호를 입력하고 20초 가 경과된 후에도 원격 조종 명령을 입력하지 않으면 통화 연결이 끊어집니다.
- <TAM MODE> 이외의 모드로 팩시밀리를 설정한 경우에도 원격 조종 기능을 사용할수 있습니다.
- <FAX ONLY MODE> 에서 발신 메시지는 재생되지 않습니다 . 통화가 연결되면 [#] 을 누릅니다 .
- 팩스/전화 모드(FAX/TEL AUTO SW)에서 팩스/전화 메시지가 재생되는 동안 [#]을 누릅니다. 팩스/전화 메시지를 녹음하지 않은 경우, 통화가 연결되면 [#]을 누릅니다.
- 팩시밀리가 <MANUAL MODE> 로 설정되고 <MAN/AUTO SWITCH> 가 <OFF> 로 설정된 경우 (50 페이지 참조), 팩스 벨이 15 회 울리고 통화에 응답하지 않으면 <TAM MODE> 가 활성화됩니다(발신 메시지가 녹음된 경우에만). 통화 연결이 끊어지면 팩시밀리는 <MANUAL MODE> 로 되돌아갑니다. 발신 메시지가 재생되는 중에 [#] 을 누릅니다. 그런 다음 신호음이 들리면 비밀번호를 입력합니다.

● 원격 조종 명령 리스트

명령	하위 명령*	설명
11#		ICM 재생
	4#	반복
	6#	건너뛰기
	5#	재생 정지
	9#	녹음지움
19#		모든 ICM 삭제
20#		음성 메모 녹음
	#	녹음 종료
21#		음성 메모 재생
	4#	반복
	5#	재생 정지
29#		음성 메모 삭제
31#		발신 메시지 녹음
	#	녹음 종료
32#		대체 발신 메시지 녹음
	#	녹음 종료
33#		전송 메시지 녹음
	#	녹음 종료
34#		팩스/전화 메시지 녹음
	#	녹음 종료
41#		발신 메시지 재생
	4#	반복
	5#	재생 정지
42#		대체 발신 메시지 재생
	4#	반복
	5#	재생 정지
43#		전송 메시지 재생
	4#	반복
	5#	재생 정지
44#		팩스/전화 메시지 재생
	4#	반복
	5#	재생 정지
50#		TAM MODE 취소
51#		TAM MODE 설정
60#		ICM 전송 모드 취소
61#		ICM 전송 모드 설정**
89#		음성 메모/모든 ICM 메시지 삭제
99#		원격 조종 종료

^{*} 하위 명령은 연결된 명령이 활성화된 경우에만 유효합니다.

^{**}전송 번호가 설정되지 않으면 ICM 전송 모드를 설정할 수 없습니다. TAM MODE를 설정하지 않은 경우,이 명령을 입력하면 TAM MODE 및 ICM 전송 모드가 동시에 활성화됩니다.

전화 메시지 전송

이 기능을 사용하면 팩시밀리가 <TAM MODE> 로 설정되었을 때 녹음된 전화 메시지를 등록된 전송 번호로 자동으로 전송할 수 있습니다 .

원격 조종을 사용하여 전송 번호에 액세스한 후 전화 메시지를 들을 수 있습니다.

飼 참고

- 이 기능을 사용하기 전에 전송 번호를 등록하고 <TAM MODE> 를 설정해야 합니다. 전송 번호를 등록하지 않으면 원격 조종을 사용하여 이 기능을 설정할 수 없습니다.
- 전송 메시지가 녹음되지 않은 상태에서 <FWD SETTINGS> 를 <ON> 으로 설정한 경우 , 전화 메시지를 전송하면 전송 메시지 대신 음이 들립니다 .

■ 전송 번호 설정

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <TAM SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <MESSAGE LENGTH> 가 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <FWD SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <OFF> 가 표시됩니다.
- 5 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ON>을 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <TEL=> 이 표시됩니다.
- 6 숫자 버튼을 사용하여 전송 번호를 입력합니다.[시작/복사]를 누릅니다. 최대 40 자리를 입력할 수 있습니다.
- 7 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ 재다이얼 횟수 설정

- **1** 45 페이지의 1~4 단계를 수행합니다.
- **2** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <ON> 을 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 . LCD 에 <FWD TEL NUMBER> 가 표시됩니다 .
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <AUTO REDIAL>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <ON> 이 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ON>을 선택합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <2TIMES> 가 표시됩니다.
- 5 숫자 버튼을 사용하거나 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 재다이얼링 횟수를 입력합니다. [시작/복사]를 두 번 누릅니다. LCD 에 <2MIN.> 이 표시됩니다.
- 6 숫자 버튼을 사용하거나 [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 재다이얼링 간격을 입력합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

7 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ PIN ENTRY 설정

<PIN ENTRY> 를 <ON> 으로 설정한 경우 전송 기능을 사용할 비밀번호를 입력해야 합니다 (46 페이지 참조).

- 1 45 페이지의 1~4 단계를 수행합니다.
- **2** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <ON> 을 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 . LCD 에 <FWD TEL NUMBER> 가 표시됩니다 .
- **3** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <PIN ENTRY> 를 선택합니다. [시작/복사] 를 누릅니다. LCD 에 <ON> 이 표시됩니다.
- **4** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <ON> 을 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 .
- 5 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

전송된 통화를 수신하는 경우

<FWD SETTINGS> 를 <ON> 으로 설정한 경우 , 꽥시밀리를 <TAM MODE> 로 설정하면 녹음된 전화 메시지는 등록된 전송 번호로 자동으로 전송됩니다 .

- 1 전송 번호로 통화가 수신됩니다.
- 2 전화에 응답하면 전송 메시지를 들을 수 있습니다.
- **3** 전송 메시지를 재생하는 중에 [#]을 누릅니다. 전송 메시지를 설정하지 않은 경우, 음이 들리면 [#]을 누릅니다.
- 4 신호음이 들리면 비밀번호를 입력합니다.
 - <PIN ENTRY> 를 <OFF> 로 설정한 경우 (46 페이지 참조), 4 단계는 필요하지 않습니다 .
 - 올바르지 않은 비밀번호를 입력하면 에러 음이 들립니다 . 올바르지 않은 비밀번호를 연속으로 두 번 입력하면 통화 연결이 끊어집니다 .
- 5 새 전화 메시지가 모두 재생됩니다.
- 6 재생이 종료되면 원격 조종 기능을 사용할 수 있습니다. 원격 조종 기능에 대한 내용에 대해서는 42 페이지를 참조하십시오.
- 7 완료되었으면 송수화기를 내려 놓습니다.

囘 참고

● 전송할 수 없는 경우 :

전송 번호가 사용 중이거나 사용자가 부재 중인 경우와 같이 전송할 수 없는 경우, 일정한 간격으로 전송 번호를 특정 횟수 만큼 재다이얼하도록 팩시밀리를 설정할 수 있습니다. 지정된 횟수 만큼 팩시밀리에서 전송 번호를 재다이얼한 후에도 전송이 계속 이루어지지 않으면 전송 설정은 일시적으로 취소됩니다. 그러나, 새 전화 메시지를 수신하면 팩시밀리는 전송 번호를 재다이얼합니다.

● 녹음된 메시지 재생이 완료된 후 원격 조종 명령을 입력하지 않으면 통화 연결이 끊어집니다.

설정 및 통신관리 리포트

메뉴 선택

<use><USER SETTINGS>, <RX SETTINGS>, <PRINTER SETTINGS>, <SYSTEM SETTINGS>, <TAM SETTINGS*>, 및 <CALLER ID> 메뉴를 사용하면 팩스 작업을 사용자 정의할 수 있습니다. 각 메뉴에는 다양한 팩시밀리 기능을 조정하는 설정이 있습니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다 . LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다 .
- **3** [▲] 및 [▼] 를 사용하여 메뉴를 스크롤하고 원하는 메뉴를 선택합니다. <USER SETTINGS>, <REPORT SETTINGS>, <TX SETTINGS>, <RX SETTINGS>, <PRINTER SETTINGS>, <SYSTEM SETTINGS>, <TAM SETTINGS*> 또는 <CALLER ID> 메뉴를 선택할 수 있습니다 (49 페이지 참조).
- 4 [시작/복사]를 눌러 선택한 메뉴 아래 설정에 액세스합니다.
- 5 설정 선택 및 등록의 지침에 대한 내용에 대해서는 다음 페이지의 표를 참조하기 바랍니다 (49 페이지 참조).
 - [▲] 및 [▼] 를 사용하여 설정을 스크롤합니다.
 - 설정을 등록하거나 하위 설정에 접근하려면 [시작 / 복사] 를 누릅니다.
 - 이전 레벨로 되돌아가려면 [메뉴]를 누릅니다.
- 6 [정지]를 누릅니다. 설정이 완료되고 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

剛 참고

- 대기 모드로 되돌아가려는 단계에서 [정지]를 누릅니다.
- 메뉴에 접근하는 중에 120초 이상 일시정지하면 팩시밀리는 자동으로 대기 모드로 되돌아갑니다.

^{*} FAX-JX500/JX300 만 해당.

■ USER SETTINGS

이름	설명	설정
DATE & TIME	숫자 버튼을 사용하여 날짜 및 시간 (24 시간 형식) 을 설정합니다.	_
UNIT TELEPHONE #	숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.	_
UNIT NAME	송신한 각 팩스 페이지의 맨 위에 나타나는 이름입니다 (11 페이지 참조).	_
TX TERMINAL ID	이 옵션은 송신한 각 페이지에 나타나는 식별 헤더에 대한 파 라미터를 설정합니다.	ON/OFF
FAX/TEL No. MARK	팩스 번호의 아이콘을 선택합니다 .	FAX/TEL
TTI POSITION	TTI 위치를 선택합니다 .	OUTSIDE IMAGE/ INSIDE IMAGE
SCAN CONTRAST	복사 농도를 설정합니다.	STANDARD/ DARKER/ LIGHTER
OFFHOOK ALARM	오프 후크 경보를 활성화 / 해제합니다. 이 경보는 송수화기가 송수화기 받침대에 제대로 놓여 있지 않음을 알려 줍니다.	ON/OFF
VOLUME CONTROL	팩스음 볼륨을 설정합니다 .	_
CALLING VOLUME	벨소리 볼륨을 설정합니다 .	0 (해제)/1/2/3
LINE MONITOR VOL	회선 모니터의 볼륨(다이얼링 중일 때의 소리)을 설정합니다.	0 (해제)/1/2/3
ALARM VOLUME	에러 경보음 볼륨을 설정합니다 .	0 (해제)/1/2/3
KEYPAD VOLUME	키패드 볼륨을 설정합니다 .	0 (해제)/1/2/3
HANDSET VOL*	송수화기 볼륨을 설정합니다 . [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 통화 중이라도 설정을 변경할 수 있습니다 .	1/2
RX CALL LEVEL	벨소리 톤을 설정합니다 .	STANDARD/HIGH
TEL LINE TYPE	사용자의 전화선 종류에 맞게 팩시밀리가 사용하는 다이얼링 방법을 설정합니다 .	TOUCH TONE/ ROTARY PULSE
COPY RATIO	복사할 때 확대 , 축소 및 그 비율을 설정합니다 .	100% AS IS/86%/70%/ 50% MIN/200% MAX/ 141%/115%
DIAL SECURITY	다이얼 보안을 활성화 / 해제합니다. ON 인 경우 잘못된 번호를 다이얼링하는 것을 방지하기 위해 번호를 두 번 다이얼하도록 요구합니다. 팩시밀리는 두 번 다이얼한 번호가 일치하는지 확인한 후에 번호를 다이얼합니다.	ON/OFF

^{*} 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다 .

■ REPORT SETTINGS

이름	설명	설정
TX REPORT	송신 리포트 자동 인쇄를 활성화 / 해제합니다 .	
PRINT ERROR ONLY:	송신하는 동안 오류가 발생할 때만 인쇄합니다.	-
	ATTACH TX IMAGE: 이미지가 첨부된 송신 리포트를 인쇄합니다.	YES/NO
OUTPUT YES:	문서를 송신할 때마다 전송 리포트를 인쇄하도록 팩시밀리를 설정합니다 .	
	ATTACH TX IMAGE: 이미지가 첨부된 송신 리포트를 인쇄합니다.	YES/NO
OUTPUT NO:	전송 리포트 기능을 해제합니다 .	-
RX REPORT	수신 리포트 자동 인쇄를 활성화 / 해제합니다 .	PRINT ERROR ONLY/ OUTPUT YES/ OUTPUT NO

이름	설명	설정
ACTIVITY REPORT	통신관리 리포트의 자동 인쇄를 활성화/해제합니다.	-
AUTO PRINT	ON 으로 설정하면 매 처리 20 건마다 (송신 및 수신) 팩시밀리 는 통신관리 리포트를 인쇄하도록 설정됩니다 .	ON/OFF
TX/RX SEPARATE	통신관리 리포트를 송신 및 수신 처리로 분리합니다.	ON/OFF

■ TX SETTINGS

이름	설명	설정
ECM TX	전송 중 에러 정정을 활성화 / 해제합니다 .	ON/OFF
PAUSE TIME	다이얼링 순차에 삽입할 포즈 길이를 설정합니다.	1~15 초
AUTO REDIAL	첫 번째 시도에 응답하지 않는 경우 , 팩시밀리가 번호를 재다 이얼할지를 결정합니다 .	ON/OFF
REDIAL TIMES	재시도 횟수를 설정합니다 .	1~10 회
REDIAL INTERVAL	재다이얼링 시도 간격을 설정합니다 .	2~99 분
DIAL TONE DETECT*	다이얼 음을 감지한 후 팩스를 송신할지 여부를 설정합니다 . 일부 전화선에는 이 기능이 올바르게 작용하지 않을 수 있습 니다.	ON/OFF

^{*} 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다 .

■ RX SETTINGS

이름	설명	설정
ECM RX	수신 중 에러 정정을 활성화 / 해제합니다 .	ON/OFF
FAX/TEL AUTO SW	이 기능은 통화 응답에 사용되고 , 팩스음이 탐지되지 않으면 수신되는 통화에 대한 주의를 줄 수 있도록 팩스 벨이 울립니 다 .	_
RING START TIME	팩스 벨이 울리기 전에 팩시밀리에서 팩스음을 청취하는 지속 기간을 설정합니다 .	0~20 초
TEL RING TIME	수신되는 통화에 대한 주의를 주기 위해 팩스 벨이 울리는 시 간 길이를 설정합니다 .	10~60 초 *
DEFAULT ACTION	TEL RING TIME 만료 후 취할 조치를 선택합니다 .	DISCONNECT/ RECEIVE
INCOMING RING	통화를 수신할 때의 팩스 벨을 설정합니다 .	ON/OFF
RING COUNT	팩스에 응답하기 전에 수신되는 벨 소리 횟수를 설정합니다 .	2~30 회 *
MAN/AUTO SWITCH	팩시밀리가 수동 수신 모드에 있을 때 특정 시간 동안 팩스 벨 이 울린후 문서 수신 모드로 팩시밀리를 전환할지를 결정합니 다 .	ON/OFF
RING TIME	문서 수신 모드로 전환하기 전에 팩스 벨이 울리는 시간 분량 을 설정합니다.	1~60 초
REMOTE RX	원격 수신을 활성화 / 해제합니다 .	ON/OFF
REMOTE RX ID	REMOTE RX 를 ON 으로 설정하면 원격 수신 ID 를 선택할 수 있습니다 .	00~99
SAVE RX IMAGE	수신한 이미지를 저장할지 여부를 설정합니다 .	ON/OFF
OPTION SETTINGS	잉크 수준이 부족할 때도 팩시밀리가 수신된 문서를 인쇄할지 여부를 설정합니다. 인쇄한 후 팩스가 메모리에서 삭제됩니다. 잉크가 없으면 팩스 내용이 유실됩니다.	ON/OFF
	이 설정은 FINE 카트리지를 새 것으로 교체해도 유효합니다.	

^{*} 사용자가 있는 국가 / 지역에 따라 값이 다를 수 있습니다.

■ PRINTER SETTINGS

이름	설명	설정
RX REDUCTION	수신된 문서 축소를 활성화/해제합니다.	ON/OFF
REDUCE DIMENSION	높이만 축소 또는 폭과 높이 모두 축소를 선택합니다 .	VERTICAL ONLY/
		HORIZ & VERTICAL
PAPER SIZE	적재된 팩스 용지 크기를 선택합니다 .	A4/LTR/LGL
INK SAVER	잉크 절약 모드를 설정합니다 .	ON/OFF

■ SYSTEM SETTINGS

이름	설명	설정
RX RESTRICTION	직접 메일 방지 기능을 활성화/해제합니다.	ON/OFF
RX CONDITION	WITH SENDER INFO: 팩시밀리는 TTI 정보가 있는 문서만 수 신합니다 . REGISTERED SENDR: 팩시밀리는 TTI 정보가 있는 문서만 수신합니다 . 또한, TTI 의전화/팩스 변호가 팩시밀리의 원터	WITH SENDER INFO/ REGISTERED SENDR
	치 / 단축 스피드 다이얼링에 등록되어야 합니다.	
DATE DISPLAY	날짜 형식을 설정합니다.	DD/MM YYYY YYYY MM/DD MM/DD/YYYY
SELECT LANGUAGE	LCD 메시지 언어를 설정합니다 .	ENGLISH/GERMAN/ FRENCH/ITALIAN/ SPANISH/DUTCH/ PORTUGUESE/ NORWEGIAN/ SWEDISH/DANISH/ FINNISH/RUSSIAN/ CZECH/HUNGARIAN/ POLISH/SLOVENE
TX START SPEED	팩시밀리 송신 시작 속도를 설정합니다 . 국제전화 연결에 문제가 있거나 회선에 잡음이 있는 경우, 저속으로 설정합니다.	33600bps*/14400bps/ 9600bps/7200bps/ 4800bps
RX START SPEED	팩시밀리 수신 시작 속도를 설정합니다 . 국제전화 연결에 문제가 있거나 회선에 잡음이 있는 경우, 저속으로 설정합니다.	33600bps*/14400bps/ 9600bps/7200bps/ 4800bps
COUNTRY SELECT**	국가를 설정합니다.	UK/GERMANY/ FRANCE/ ITALY/SPAIN/ HOLLAND/ DENMARK/NORWAY/ SWEDEN/FINLAND/ AUSTRIA/BELGIUM/ SWITZERLAND/ PORTUGAL/IRELAND/ GREECE/ LUXEMBOURG/ HUNGARY/CZECH/ RUSSIA/SLOVENIA/ SOUTH AFRICA/ OTHERS

^{*} FAX-JX500 만 해당

^{**} 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다 .

이름	설명	설정
DAYLGHT SAV TIME	섬머 타임 시스템을 활성화/해제합니다.	ON/OFF
START DATE/TIME	섬머 타임 기간 시작을 설정합니다 .	_
END DATE/TIME	섬머 타임 기간 종료를 설정합니다 .	_
	MONTH: 시작 / 종료 월을 설정합니다 .	MARCH/APRIL/MAY/
	WEEK: 시작 / 종료 주를 설정합니다 .	JUNE/JULY/AUGUST/ SEPTEMBER/ OCTOBER/ NOVEMBER/ DECEMBER/ JANUARY/FEBRUARY LAST WEEK/ FIRST WEEK/ SECOND WEEK/ THIRD WEEK/
		FOURTH WEEK
START DATE/TIME	DAY: 시작 / 종료 요일을 설정합니다 .	SUNDAY/MONDAY/ TUESDAY/ WEDNESDAY/ THURSDAY/FRIDAY/ SATURDAY
END DATE/TIME	TIME: 시작 / 종료 시간을 설정합니다 .	_

■ TAM SETTINGS (FAX-JX500/JX300 만 해당)

이름	설명	설정
MESSAGE LENGTH	실정 녹음되는 각 메시지의 최대 녹음 시간을 설정합니다 .	0 SECONDS/ 60 SECONDS/ 120 SECONDS/ 240 SECONDS
PASSWORD	원격지에서 팩시밀리에 액세스할 수 있는 4 자리 PIN 을 설정합니다 .	0000~9999
TOLL SAVER	새 메시지가 있을 경우 2번 벨이 울린 후에 팩시밀리가 응답하 도록 설정합니다 . 새 메시지가 없을 경우 팩시밀리가 5 번 벨 이 울린 후에 응답합니다 .	ON/OFF
RING COUNT	TOLL SAVER 를 OFF 로 설정한 경우 , 이 기능을 사용하여 팩 스 벨이 울리는 횟수를 설정할 수 있습니다 .	2~15 회
FWD SETTINGS	메시지를 전송할 수 있습니다 .	ON/OFF
FWD TEL NUMBER	전송 전화 번호입니다 . 최대 40 자리를 입력할 수 있습니다 .	_
AUTO REDIAL	이전에 다이얼한 번호를 재다이얼합니다 .	ON/OFF
	REDIAL TIMES: 재시도 횟수를 설정합니다 .	1~10 회
	REDIAL INTERVAL: 재다이얼링 시도간 시간 간격을 설정합니다 .	2~99 분
PIN ENTRY	PIN 을 확인합니다 .	ON/OFF
TAM MONITOR	수신되는 통화를 모두 화면에서 확인할 수 있습니다 .	ON/OFF

■ CALLER ID

이름	설명	설정
CALLER ID	통화를 수신할 때 팩시밀리에 발신자 이름과 전화 / 팩스 번호 를 표시할지 결정합니다 .	ON/OFF
CALL REJECTION	ANONYMOUS*: 익명의 통화를 거부할 수 있습니다 .	ON/OFF
	REJECTION METHOD: 팩시밀리가 통화를 거부하는 방법을 설정합니다 .	DISCONNECT/ PLAY MESSAGE
	SELECTIVE*: 특정 번호의 통화를 거부할 수 있습니다 .	ON/OFF
	REJECTED NUMBER (00-09): 거부할 전화 / 팩스 번호를 설 정합니다 . 최대 20 자리를 입력할 수 있습니다 . [시작 / 복사] 를 눌러 최대 10 개의 거부 번호를 설정합니다 .	_
	REJECTION METHOD: 팩시밀리가 통화를 거부하는 방법을 설정합니다 .	DISCONNECT/ PLAY MESSAGE
	OUT OF AREA*: 서비스되지 않는 지역의 통화를 거부할 수 있습니다.	ON/OFF
	REJECTION METHOD: 팩시밀리가 통화를 거부하는 방법을 설정합니다 .	DISCONNECT/ PLAY MESSAGE
	SHOW IN HISTORY?*: 팩시밀리가 거부된 통화의 전화 / 팩스 번호를 저장할지 결정합니다 .	YES/NO

^{*} FAX-JX500/JX300 만 해당.

통신관리 리포트

본 팩시밀리는 송신 및 수신 조작 대부분을 추적합니다 . 이런 조작을 팩스 송신 날짜 및 시간을 확인하고 , 각각의 처리가 완료되었는지 확인하는 데 도움이 될 수 있는 통신관리 리포트 형태로 인쇄할 수 있습니다 .

■ 리포트 인쇄 방법

리포트 종류에 따라 팩시밀리가 리포트를 자동으로 인쇄하도록 하거나 사용자가 직접 리포트를 인쇄할 수 있습니다. TX 리포트, RX 리포트, MULTI TX 리포트 및 메모리 삭제 리포트*

(73 페이지 참조)는 자동으로만 인쇄할 수 있습니다. 리포트가 자동으로 인쇄되는 방법 및 시기에 대한 내용에 대해서는 <REPORT SETTINGS>(49 페이지)를 참조하기 바랍니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <REPORT> 를 선택합니다 . [시작 / 복사] 를 누릅니다 .
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 인쇄할 리포트 종류를 표시합니다. [시작/복사]를 누릅니다. <ACTIVITY REPORT>, <1-TOUCH LIST>, <CODED DIAL LIST> 또는 <USERS DATA LIST> 를 선택할 수 있습니다.
 - * FAX-JX200/JX201 만 해당.

■ 통신관리 리포트

20 건을 처리한 후 팩시밀리의 송수신 처리에 대한 정보를 요약합니다 . 자동 인쇄에 대해서는 50 페이지의 <ACTIVITY REPORT> 를 참조하기 바랍니다 .

통신관리 리포트의 처리 항목은 시간 순으로 나열됩니다.

■ 원터치 스피드 다이얼링 리스트

워터치 스피드 다이얼링 버튼에 등록된 번호 및 이름을 나열합니다.

■ 단축 스피드 다이얼링 리스트

단축 스피드 다이얼링 코드에 등록된 번호 및 이름을 나열합니다.

■ 사용자 데이터 리스트

팩시밀리의 현재 설정 및 등록된 발신자 정보를 나열합니다.

■ 메모리의 문서 리스트

팩시밀리의 메모리에 현재 저장된 문서를 나열합니다 (35 페이지 참조).

■ TX(송신) 리포트

일반적으로 팩시밀리는 송신용 통신관리 리포트를 인쇄하지 않지만 문서를 송신할 때마다 통신관리 리포트를 인쇄하도록 팩시밀리를 설정할 수 있습니다 . 49 페이지의 <TX REPORT> 를 참조하십시오.

송신 중에 에러가 발생하는 경우에만 통신관리 리포트를 인쇄하도록 팩시밀리를 설정할 수 있습니다. 49 페이지의 <TX REPORT> 를 참조하십시오.

■ RX(수신) 리포트

일반적으로 팩시밀리는 수신용 통신관리 리포트를 인쇄하지 않지만 문서를 수신할 때마다 통신관 리 리포트를 인쇄하도록 팩시밀리를 설정할 수 있습니다 . 49 페이지의 <RX REPORT> 를 참조하 십시오 .

수신 중에 에러가 발생하는 경우에만 통신관리 리포트를 인쇄하도록 팩시밀리를 설정할 수 있습니다. 49 페이지의 <RX REPORT> 를 참조하십시오.

■ 멀티 TX(송신) 리포트

순차 동보 결과를 나열합니다.

<TX REPORT> 를 인쇄한 후 순차 동보를 사용하도록 팩시밀리를 설정한 경우, TX (송신) REPORT 대신 MULTI TX REPORT 가 인쇄됩니다 . 49 페이지의 <TX REPORT> 를 참조하십시오 .

圖 참고

FAX-IX500/IX300 모델 :

메모리에 저장된 팩스 또는 메시지는 전원이 꺼지거나 정전되는 경우 자동으로 백업됩니다. 그러나 전원이 다시 켜졌을 때 데이터를 재시도할 수 없는 경우 메모리 삭제 리포트가 자동으로 인쇄됩니다. FAX-JX200/JX201 모델:

전원이 고장난 후 복구되면 메모리 삭제 리포트가 자동으로 인쇄됩니다 . 73 페이지의 " 메모리 삭제 리포트 " 를 참조하십시오 .

정기 유지 관리

유지 관리 메뉴

아래의 표는 [유지 관리]를 눌러 사용할 수 있는 유지 관리 메뉴입니다.

메뉴

CS CLEANING(62 페이지 참조)

NOZZLE CHECK(58 페이지 참조)

CLEANING(59 페이지 참조)

DEEP CLEANING(59 페이지 참조)

ALIGN PRINT HEAD(60 페이지 참조)

HEAD ALIGN VALUE(60 페이지 참조)

ROLLER CLEANING(63 페이지 참조) BOTTOM CLEANING(63 페이지 참조)

FINE 카트리지 교체

FINE 카트리지 청소 같은 유지 관리를 실행한 후에도 인쇄 품질이 개선되지 않을 경우 FINE 카트리지가 비어 있을 수 있습니다. 빈 FINE 카트리지를 새 것으로 교체하십시오. FINE 카트리지를 교체할 때모델 번호를 신중하게 확인하십시오.

다른 FINE 카트리지를 사용하거나 올바르게 설치하지 않을 경우 팩시밀리가 제대로 인쇄되지 않습니다.

PG-40 블랙



PG-50 블랙



PG-S

■ FINE 카트리지 교체 시기 판단

● 잉크가 부족할 때

잉크 수준이 부족하면 잉크 램프가 점등됩니다. 이 상태에서 팩시밀리는 문서를 메모리로 수신합니다 (최대 30 개통신 또는 120 페이지 (FAX-JX200/JX201: 60 페이지)까지). 수신한 팩스는 <MEMORY REFERENCE> 메뉴에서 수동으로 인쇄해야 합니다.

인쇄 후에는 메모리에서 불필요한 팩스를 삭제하십시오 . 자세한 내용은 35 페이지의 "메모리에 저장된 문서 "를 참조하십시오.

● 잉크가 비어 있을 때

잉크가 거의 비면 잉크 램프가 깜박입니다. 이럴 경우 메모리에 있는 문서를 선명하게 인쇄하지 못할 수가 있습니다. FINE 카트리지를 새 것으로 교체하십시오. 자세한 내용은 57 페이지의 "FINE 카트리지 교체"를 참조하십시오.

FINE 카트리지를 교체하면 인쇄가 즉시 재개됩니다.

● 현재 인쇄 작업을 취소하려면 [정지]를 누릅니다.

인쇄가 완료되면 FINE 카트리지를 즉시 교체하십시오 . 빈 FINE 카트리지로 계속 인쇄할 경우 문 제를 일으키게 됩니다 .

● 자동 인쇄 설정

잉크가 부족하면 수신 팩스를 자동 인쇄하거나 메모리에 저장하도록 설정할 수 있습니다.

- **1** [메뉴]를 누릅니다.
- 2 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DATA REGSTRATION>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <USER SETTINGS> 가 표시됩니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <RX SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <ECM RX> 가 표시됩니다.
- 4 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <OPTION SETTINGS>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. LCD 에 <OFF> 가 표시됩니다.
 - 잉크 부족 자동 인쇄를 해제하려면 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <OFF>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. [정지]를 눌러 대기 모드로 되돌아갑니다.
 - 자동 인쇄를 활성화하려면 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ON>을 선택한 후 아래 단계를 계속 하십시오 .
- 5 [시작/복사]를 누릅니다.
- 6 [정지]를 누릅니다. 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

■ 잉크 부족 경고란?

시스템은 사용한 잉크랑을 계산하고 남아 있는 수준이 사전 설정된 수준에 도달하면 LCD 디스플 레이 옆의 잉크 부족 경고 램프가 점등되어 FINE 카트리지에 잉크가 부족하다고 알려줍니다.

● <RECOMEND NEW CRT> 또는 <NO INK> 메시지가 LCD 에 나타나는 경우



<RECOMEND NEW CRT> 를 표시하는 FINE 카트리지의 잉크가 부족합니다 . <NO INK> 를 표시 하는 FINE 카트리지의 잉크가 비어 있습니다 . 새 FINE 카트리지가 있는지 확인해야 합니다 .

● <INK VOL UNKNOWN> 이 LCD 에 나타나는 경우

INK VOL UNKNOWN

비었던 FINE 카트리지를 설치하는 경우 <INK VOL UNKNOWN> 메시지가 LCD에 나타납니다. 이 경우 남아 있는 잉크 수준을 올바르게 계산할 수 없습니다 . FINE 카트리지를 새 것으로 교체하는 것이 좋습니다 .

[정지]를 누르고 있으면 오류 표시가 사라지고 인쇄를 계속할 수 있습니다.

그러나 오류 표시가 사라진 후에는 오류 탐지 기능이 비활성화되므로 잉크 부족 경고 메시지가 다시 나타나지 않습니다 . 새 FINE 카트리지를 설치하면 잉크 부족 경고가 자동으로 활성화됩니다 .

■ FINE 카트리지 교체

爾 참고


- 팩시밀리가 인쇄 중이거나 다른 조작을 수행하는 경우 , FINE 카트리지를 교체하지 마십시오 .
- 멕시밀리 전원 플러그를 분리해야 하는 경우, 대기 모드(LCD에 시간 및 수신 모드가 표시됨)로 되돌아갈 때까지 기다립니다. 그렇지 않으면 카트리지 홀더가 원위치에서 벗어나 FINE 카트리지가 덮이지 않아서 마를 수 있습니다.
 - **1** 팩시밀리가 켜져 있는지 확인합니다.
- **2** 두 번째 범프에 확실하게 고정될 때까지 프린터 커버를 엽니다.

▲ 주의

- 수동으로 카트리지 홀더를 옮기거나 정지하려 하지 마십시오.
- 금속 부품을 만지지 마십시오.
- **3** 빈 FINE 카트리지를 제거합니다.
 - (1) FINE 카트리지를 밉니다.
 - (2) FINE 카트리지를 제거합니다.

중요

- 옷이나 주변 지역에 묻지 않도록 FINE 카트리지를 주의하여 취급하십시오.
- 지역 법률과 폐기 규정에 따라 빈 FINE 카트리지를 폐기하십시오.

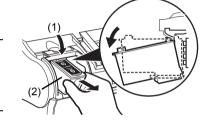

- 4 교체용 FINE 카트리지를 준비합니다.
 - (1) 새 FINE 카트리지 포장을 풀고 보호용 테이프 (A)를 살짝 제거합니다.


🤇 중요

- 일단 제거한 후에는 보호용 테이프를 다시 부착하지 마십시오.
- 손을 더럽히거나 주변 지역에 얼룩지지 않도록 제 거한 보호용 테이프를 주의하여 취급하십시오.
- 보호용 테이프를 제거한 후에는 FINE 카트리지의 전기 접점 (A) 또는 프린트 헤드 노즐 (B) 을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 프린터가 제대로 인쇄하 지 못할 수 있습니다.





- 5 새 FINE 카트리지를 삽입합니다.
 - (1) 새 FINE 카트리지를 살짝 기울여 삽입합니다.
 - (2) 제자리에 찰칵하는 소리가 날 때까지 FINE 카트 리지를 위로 밉니다.
- 6 프린터 커버를 닫습니다.

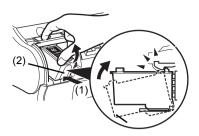

囘 참고

FINE 카트리지를 교체하기 전에 다용도 트레이에 용지를 적재합니다.

중요

- 최적의 인쇄 품질을 유지하려면 Canon 브랜드 FINE 카트리지를 사용하는 것이 좋습니다. 잉크를 재 충전하여 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
- FINE 카트리지를 즉시 교체하십시오 . FINE 카트리지를 제거한 상태로 두지 마십시오 .
- FINE 카트리지의 잉크가 소모되면 FINE 카트리지를 새 카트리지로 즉시 교체하십시오. 이전에 제거한 FINE 카트리지로 교체하면 막힌 FINE 카트리지 노즐로 인해 팩시밀리가 제대로 인쇄하지 못할 수 있습니다. 또한 FINE 카트리지 교환 시기를 알려주는 잉크 부족 경고 대화 상자가 부정확해집니다.
- 최적의 인쇄 품질을 유지하려면 사용을 시작한지 6개월 이내에 FINE 카트리지의 잉크를 모두 사용하십시오 (FINE 카트리지를 팩시밀리에 설치한 날짜를 적어두는 것이 좋습니다).
- 잉크 잔량을 검사하는 기능을 해제했다는 것이 기억됩니다 . 잉크를 다 쓴 상태에서 계속 인쇄로 인한 고장과 문제에 대하여 Canon 은 그 어떠한 책임도 지지 않는다는 점에 주의하십시오 .

FINE 카트리지 테스트 및 청소


FINE 카트리지의 프린트 헤드에는 용지에 잉크가 분사되는 노즐이 포함되어 있습니다. 최상의 인쇄 품질을 유지하려면 이 노즐을 가끔 청소해야 합니다. 팩시밀리에는 청소를 수행하는 프린트 헤드 청소 기능이 있습니다.

■ 노즐 점검 패턴 인쇄

프린트 헤드를 청소하기 전에 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 팩시밀리에 설치된 FINE 카트리지의 프 린트 헤드를 테스트할 수 있습니다 . 이 테스트를 통해 각 프린트 헤드 노즐이 제대로 작동되는지 알 수 있습니다 .

- 1 다용도 트레이에 용지를 적재합니다. 다용도 트레이에 용지를 적재하는 방법에 대한 자세한 내용은 16 페이지의 "문서 및 용지적재"를 참조하십시오.
- **2** [유지 관리]를 누릅니다.

3 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 NOZZLE CHECK를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다. 팩시밀리에서 노즐 점검 패턴이 인쇄됩니다.

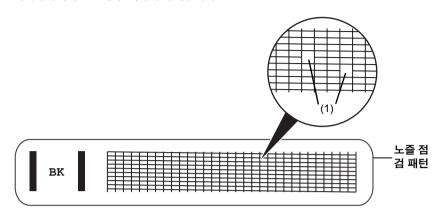

4 이 패턴이 끊기거나 누락되면 (1) FINE 카트리지 프린트 헤드를 청소합니다(59페이지 참조).

■ FINE 카트리지 청소

이 패턴이 끊기거나 누락되면 FINE 카트리지 프린트 헤드를 청소합니다.

圖 참고

프린트 헤드를 청소하는 데 약간의 잉크가 소모됩니다 . 청소를 지나치게 자주하면 FINE 카트리지의 잉크의 상당량이 소모됩니다 .

- 1 [유지 관리]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <CLEANING> 을 선택합니다.[시작/복사]를 누릅니다. 팩시밀리가 프린트 헤드를 청소합니다.

囘 참고

- 필요한 경우, 프린트 헤드를 연속으로 최대 5 회 청소할 수 있습니다.
- 청소한 후 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 청소를 통해 문제가 해결되었는지 확인합니다(58페이지 참조).
- 일반 FINE 카트리지 청소로 인쇄 품질이 개선되지 않을 경우 FINE 카트리지 정밀 청소를 수행합니다 (59 페이지 참조).

■ FINE 카트리지 정밀 청소

표준 프린트 헤드 청소 후에도 인쇄 품질이 개선되지 않을 경우 더욱 강력한 청소 절차인 철저한 프린트 헤드 청소를 시도하십시오.

■ 참고

철저한 프린트 헤드 청소는 표준 프린트 헤드 청소보다 더 많은 잉크를 소모하므로 필요할 때만 이 절 차를 수행하십시오.

1 [유지 관리]를 누릅니다.

2 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <DEEP CLEANING>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

圖 참고

- 청소 후 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 청소를 통해 문제가 해결되었는지 확인합니다(58 페이지 참조).
- 청소한 후에도 인쇄 품질이 향상되지 않으면 FINE 카트리지를 교체합니다 (57 페이지 참조).

FINE 카트리지 정렬

기준 선이 잘못 정렬되어 인쇄되거나 인쇄 결과가 만족스럽지 않은 경우 프린트 헤드 위치를 조정합니다.

■ 프린트 헤드 정렬

- 택시밀리가 켜져 있는지 확인한 후 문서 커버를 열고 용지 받침대를 확장합니다.
- 2 A4 또는 Letter 크기 일반 용지를 다용도 트레이에 적재합니다.
- **3** [유지 관리]를 누릅니다.
- **4** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ALIGN PRINT HEAD>를 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.

팩시밀리가 헤드 정렬 시트를 인쇄합니다.


圖 참고

현재 조정 값을 인쇄하려면 <HEAD ALIGN VALUE> 를 선택하십시오.

- 5 프린트 헤드 위치를 조절합니다.
 - (1) 인쇄 패턴을 확인하고 [◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 열 A 에서 눈에 가장 띄지 않는 선의 패턴 번호를 입력합 니다.




[시작/복사]를 누릅니다.

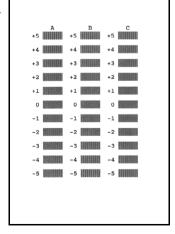


(2) 절차를 반복하여 열 B 와 C 의 패턴 번호를 입력합니다.

圖 참고

최상의 패턴을 선택하기 어려운 경우 세로 흰색 선이 가장 덜 눈에 띄는 설정을 선택하십시오.





- (A) 흰색 선이 눈에 덜 띄는 설정
- (B) 흰색 선이 눈에 더 띄는 설정
- (3) 모든 패턴 번호 입력을 마치면 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

囘 참고

팩시밀리를 끌 때 팩시밀리에서 ON/OFF 버튼을 눌러야 합니다. 그렇지 않으면 위 설정이 저장되지 않습니다.

팩시밀리 청소

정기적으로 팩시밀리를 유지 보수해야 합니다. 이 절에서는 팩시밀리의 필요한 청소 절차를 설명합니다. 청소하기 전에 다음 사항을 주의하기 바랍니다.

● 청소하는 데 티슈, 종이 타월 또는 유사 소재를 사용하지 마십시오. 먼지가 부품에 달라붙거나 정전 기가 발생할 수 있습니다.

▲ 주의

절대로 시너 , 벤젠 , 아세톤 또는 기타 화학 세제 등과 같은 휘발성 액체를 사용하여 팩시밀리 내부를 청소하지 마십시오 .

■ 외부청소

1 깨끗하고 부드러우며 보푸라기가 없는 천에 물 또는 희석한 주방용 세제를 적시고 물기를 없앱니다.

■ 팩시밀리 내부 청소

팩시밀리에 잉크 얼룩 및 종이 먼지가 쌓여 인쇄 품질에 영향을 주는 것을 방지하려면 팩시밀리의 인쇄 영역을 주기적으로 청소하십시오.

1 프린터 커버를 엽니다.


▲ 주의

부품 또는 금속 부품을 만지지 마십시오.

7 깨끗하고 부드러우며 보푸라기가 없는 마른 천을 사용하여 팩시밀리 내부, 특히 네 개의 핀 치 롤러 (A) 주변의 잉크나 종이 부스러기를 제 거합니다.

프린터 커버 아래에 먼지나 먼지 입자가 쌓이면 복사 하거나 송신하는 문서 품질에 영향을 줍니다.

FINE 카트리지 또는 해당 홀더를 만지지 마십시오.

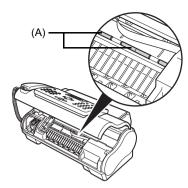

3 청소를 완료하면 프린터 커버를 닫습니다. 프린터 커버가 제자리에 잠길 때까지 프린터 커버를 닫습니다.

■ 스캐너 부품 청소

爾 참고

- 스캐너 부품이 지저분한 경우, 송신하거나 복사하는 문서도 지저분해 질 수 있습니다.
- 부드러우며 보푸라기가 없는 천을 사용합니다.

▲ 주의

청소하는 데 티슈, 종이 타월 또는 유사 소재를 사용하지 마십시오.

- **1** [유지 관리]를 누릅니다.
- **2** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <CS CLEANING> 을 선택합니다.
- **3** [시작/복사]를 누릅니다.
- 4 프린터 커버를 엽니다.
- 5 스캐닝 유닛 커버(A)를 들어 올리고 내부 에 있는 흰색 시트(B)가 노출된 상태에서 부품을 청소합니다.


보푸라기가 없고 깨끗하고 부드러운 천을 물에 적셔서 닦은 후, 보푸라기가 없고 깨끗하고 부드러운 마른 천으로 물기를 닦습니다.

▲ 주의

흰색 시트 (B) 는 구부리지 마십시오.

6 청소를 완료하면 프린터 커버를 닫습니다.

프린터 커버가 제자리에 잠길 때까지 프린터 커버를 닫습니다.

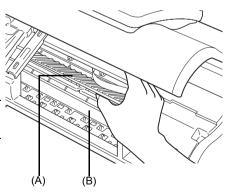

■ 롤러 청소


용지가 제대로 급지되지 않을 경우 용지 급지 롤러를 청소합니다. 용지 급지 롤러를 청소하면 롤러가 마모되므로 필요할 때만 수행하십시오.

- ¶ 팩시밀리가 켜져 있고 다용도 트레이에 용지가 적재되지 않았는지 확인하십시오.
- **2** [유지 관리]를 누릅니다.
- **3** [▲] 또는 [▼]를 사용하여 <ROLLER CLEANING>을 선택합니다. [시작/복사]를 누릅니다.
- **4** 2~3 단계를 두 번 반복합니다.
- 5 A4 또는 Letter 크기 용지 세 장 이상을 다용도 트레이에 적재합니다.
- 6 2~3 단계를 세 번 반복합니다. 용지가 자동으로 급지되고 팩시밀리에서 배출됩니다.

■ 밑판 청소

인쇄된 용지에 잉크 얼룩이 있을 경우 팩시밀리 내부가 지저분할 수 있습니다 . 높은 인쇄 품질을 유지하려면 팩시밀리 내부의 특정 부품을 정기적으로 첫소하는 것이 좋습니다.

- ¶ 팩시밀리가 켜져 있고 다용도 트레이에 용지가 적재되지 않았는지 확인합니다.
- **2** A4 또는 Letter 크기 일반 용지 한 장을 반으로 접습니다. 그런 다음 용지를 펼칩니다.
- **3** 열린 쪽이 위를 향하도록 다용도 트레이에 적재합니다.

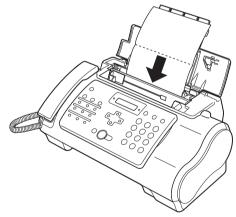


- * 열린 쪽이 위를 향하도록 용지를 삽입합니다.
- **4** [유지 관리]를 누릅니다.
- **5** [▲] 또는 [▼] 를 사용하여 <BOTTOM CLEANING> 을 선택합니다.

6 [시작/복사]를 누릅니다. 방출된 용지를 검사합니다. 용지에서 먼지나 오물이 눈에 띄면 청소 절차를 반복합니다.


■ 팩시밀리 내부의 돌출부 청소

팩시밀리 내부의 돌출부가 오염된 경우 면봉이나 비슷한 물체를 사용하여 돌출부에서 잉크를 닦아 냅니다.

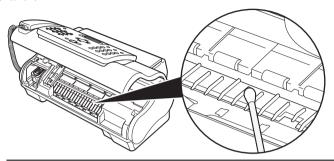

▲ 주의

투명 필름 (A), 필름 케이블 (B) 또는 금속 부분은 건드리지 마십시오.

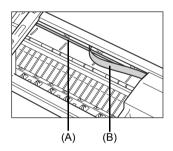

문제 해결

용지 걸림

■ 무서 트레이에 용지 걸림

문서 트레이에서 문서가 걸리거나 급지가 잘못되면 LCD 에<OPEN COVER> 및 <SEE FIG. 1><!!CHECK!! 5100> 이 표시됩니다 .

囘 참고

걸린 문서를 제거할 때 팩시밀리 전원 플러그를 분리하지 않아도 됩니다.

● <OPEN COVER> 및 <SEE FIG. 1> 이 번갈아 표시되는 경우

1 [정지]를 누릅니다.



이 시점에서 걸린 용지를 수동으로 꺼내지 마십시오.

- **2** 몇 초 동안 [시작/복사]를 누르고 있습니다.
 - 문서가 자동으로 배출됩니다.
 - 문서가 배출되지 않으면 문서를 팩시밀리에서 부드럽게 잡아 당깁니다 (65 페이지 참조).

● <!!CHECK!! 5100> 이 표시되는 경우

- 용지가 걸렸는지 확인합니다.용지가 걸렸으면 걸린 용지를 모두 꺼내야 합니다.
- **2** 걸린 용지를 꺼낸 후에 [ON/OFF] 를 사용하여 팩시밀리를 껐다 켭니다.


■ 다용도 트레이에서 용지 걸림

다용도 트레이에 용지가 걸렸으면 LCD 에 <CLEAR PAPER JAM> 이 표시됩니다 .

- 1 표시된 대로 모든 걸린 용지를 부드럽게 잡아 당 긴 후 [정지]를 누릅니다.
 - 한 방향으로 문서를 부드럽게 당깁니다 .
 - 용지를 잡아당길 수 없으면 아래의 단계를 계속합 니다.



- 2 프린터 커버를 엽니다.
- **3** 팩시밀리 내부의 걸린 용지를 부드럽게 제거합 니다.
- 4 [정지]를 누릅니다. 팩시밀리는 대기 모드로 되돌아갑니다.

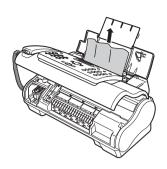

전원이 예기치 않게 끊어지는 경우

장치의 날짜와 시간 설정 및 메모리에 저장된 모든 문서 * 는 보존됩니다. *FAX-JX200/JX201 모델인 경우 메모리에 저장된 모든 문서가 삭제됩니다.

전원이 끊어진 경우 다음이 적용됩니다.

- 팩스를 송신 또는 수신하거나 복사하지 못합니다.
- 전화가 팩시밀리에 연결된 경우 음성 통화를 수신할 수 있습니다.
- 음성 통화 가능 여부는 전화기 종류에 따라 다릅니다.

용지 급지 문제

■ 용지가 적재되지 않는다

원인	조치
다용도 트레이에 용지가 너무 많이 있을 수도 있습니다 .	다용도 트레이에 용지 더미가 용지 제한 표시 (▶) 를 초과하지 않았는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
용지가 제대로 적재되지 않았을 수 있습니다.	다용도 트레이에 용지가 제대로 적재되었는지 , 용지 가이드가 올바르게 조정되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).

■ 용지가 비스듬히 적재된다 (비스듬히 인쇄됨)

원인	조치
용지가 제대로 적재되지 않았을 수 있습 니다 .	● 다용도 트레이에 용지가 제대로 적재되었는지 , 용지 가이드가 올바르게 조정 되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
	 용지 더미의 오른쪽 모서리와 다용도 트레이의 오른쪽이 정렬되고, 용지 가이 드가 용지 더미의 왼쪽 모서리에 맞게 정렬되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
	● 용지 배출 경로에 장애물이 없는지 확인하십시오 .

■ 여러 장이 한꺼번에 팩시밀리로 적재된다

원인	조치
용지가 제대로 적재되지 않았을 수 있습니다 .	다용도 트레이에 용지가 제대로 적재되었는지 , 용지 가이드가 올바르게 조정되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
용지가 서로 붙어 있을 수도 있습니다 .	다용도 트레이에 적재하기 전에 용지 더미 사이로 바람을 불어 넣으십시오 . 이렇게 하면 용지가 서로 달라붙는 것을 막을 수 있습니다 (쉬운 설치 설명서 참조).
다용도 트레이에 용지가 너무 많이 있을 수도 있습니다.	 다용도 트레이에 용지 더미가 용지 제한 표시 (▶) 를 초과하지 않았는지 확인 하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조). 다용도 트레이의 최대 적재 용량을 초과하면 안 됩니다 (78 페이지 참조). 용지를 강제로 다용도 트레이에 넣지 마십시오.
다용도 트레이에 서로 다른 종류의 용지 가 적재될 수도 있습니다 .	● 한 종류의 용지만 적재하십시오 . ● 팩시밀리 용지 요구 사항에 부합되는 용지를 적재해야 합니다(16페이지 참조).

■ 용지가 반복해서 걸린다

원인	조치
사용 중인 용지가 용지 걸림의 원인일 수도 있습니다 .	● 다용도 트레이에 적재하기 전에 용지 더미 사이로 바람을 불어 넣으십시오. 이 렇게 하면 용지가 서로 달라붙는 것을 막을 수 있습니다 (쉬운 설치 설명서 참 조).
	● 사용 중인 용지와 인쇄 환경이 팩시밀리의 제품 사양에 부합되는지 확인합니다 (16 페이지, 78 페이지 참조).
	● 다용도 트레이에 새 용지 더미를 적재하십시오 .

팩스 문제

● 송신 문제

■ 문서가 송신되지 않는다

원인	조치
FINE 카트리지가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다 .	FINE 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인하십시오 . 새 카트리지로 교체하는 경우를 제외하고 , 사용한 FINE 카트리지를 제거하지 마십시오 .
팩시밀리가 과열되었을 수 있습니다 .	팩시밀리 전원 플러그를 분리하고 몇 분 동안 냉각시킵니다. 그런 다음 전원 플러 그를 연결하고 다시 송신을 시도합니다 .
팩시밀리가 사용 중인 전화선 종류 (펄 스 / 톤) 에 맞게 설정되지 않았을 수 있 습니다.	해당 전화선 종류에 맞게 팩시밀리가 설정되었는지 확인하십시오 (10 페이지 참조).
문서가 문서 트레이에 올바르게 적재되 지 않았을 수도 있습니다 .	● 문서를 제거하고 필요한 경우 문서를 쌓고 문서 트레이에 올바르게 적재합니다 (16 페이지 참조). ● 프린터 커버가 닫혔는지 확인하십시오 .
입력한 원터치 스피드 다이얼링 버튼 또 는 단축 스피드 다이얼링 코드가 사용하 려는 기능에 등록되지 않았을 수 있습니 다.	원터치 스피드 다이얼링 버튼 또는 단축 스피드 다이얼링 코드를 확인한 후 올바르게 등록되었는지 확인합니다 (13 페이지 참조).
잘못된 번호로 다이얼했거나 번호를 잘 못 알고 있을 수 있습니다 .	번호를 다시 다이얼하거나 번호가 올바른지 확인합니다.
수신측 팩시밀리에 용지가 없을 수도 있습니다 .	수신측과 통화하여 수신측 팩시밀리에 용지가 적재되어 있는지 확인하도록 요청합니다.

원인	조치
메모리에서 송신 중인 다른 문서가 있을 수 있습니다.	이들 문서의 송신이 완료될 때까지 기다립니다 .
송신 중에 에러가 발생했을 수도 있습니다.	통신관리 리포트를 인쇄하고 에러를 확인합니다 (53 페이지 참조).
전화선이 제대로 작동되지 않을 수도 있습니다 .	[온후크] 를 누르거나 송수화기를 들었을 때 다이얼 음이 들리는지 확인해야 합니다 . 다이얼 음이 들리지 않으면 지역 전화국에 문의하기 바랍니다 .
수신 팩시밀리가 G3 팩시밀리가 아닐 수도 있습니다 .	수신 팩시밀리가 이 팩시밀리 (G3 팩시밀리) 와 호환되는지 확인하십시오 .

■ 팩시밀리에서 송신된 문서에 얼룩이 있거나 지저분하다

원인	조치
수신 팩시밀리가 제대로 작동되지 않을 수도 있습니다 .	복사하여 팩스를 확인합니다 (18 페이지 참조). 복사물이 깨끗한 경우 문제는 수 신 팩시밀리에 있을 수도 있습니다 . 복사물에 얼룩이 있거나 지저분한 경우 , 스 캐너 부품을 청소합니다 (62 페이지 참조).
문서가 문서 트레이에 올바르게 적재되 지 않았을 수도 있습니다.	문서를 제거하고 필요한 경우 문서를 쌓고 문서 트레이에 올바르게 적재합니다 (16 페이지 참조).

■ ECM (에러 정정 모드)을 사용하여 송신할 수 없다

원인	조치
수신측 팩시밀리가 ECM 을 지원하지 않을 수도 있습니다 .	수신촉 팩시밀리가 ECM 을 지원하지 않으면 문서는 일반 모드에서 에러 확인 없이 송신됩니다 .
ECM 이 해제 상태일 수도 있습니다.	ECM 이 설정되었는지 확인하십시오 (50 페이지의 ECM TX 참조).

■ 송신 중에 에러가 자주 발생한다

원인	조치
전화선 상태가 불량하거나 연결 상태가 좋지 않을 수도 있습니다.	송신 속도를 낮춥니다 (51 페이지의 TX START SPEED 참조).

● 수신 문제

■ 문서가 자동으로 수신되지 않는다

원인	조치
자동으로 수신하도록 팩시밀리가 설정 되어 있지 않을 수도 있습니다 .	팩시밀리가 자동으로 문서를 수신하려면 수신 모드를 <fax mode="" only="">, <fax auto="" sw="" tel=""> (팩스/전화 모드), <ans.machine mode=""> (28 페이지 참조) 또는 <tam mode*=""> 로 설정해야 합니다 (37 페이지 참조). <ans.machine mode=""> 를 설정한 경우, 팩시밀리에 자동 응답기가 연결되어 있는지, 발신 메시지가 녹음된 채 팩시밀리 전원이 켜져 있는지 확인합니다 (30 페이지 참조).</ans.machine></tam></ans.machine></fax></fax>
팩시밀리 메모리에 저장된 문서가 있을 수도 있습니다 .	메모리에 저장된 문서를 인쇄합니다 (35 페이지 참조).
수신 중에 에러가 발생했을 수도 있습니다.	● LCD 에서 에러 메시지를 확인합니다 (74 페이지 참조). ● 통신관리 리포트를 인쇄하고 에러를 확인합니다 (53 페이지 참조).
다용도 트레이가 비어 있을 수 있습니다.	다용도 트레이에 용지가 적재되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
전화선이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.	모든 회선 연결이 안정적인지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).

^{*} FAX-JX500/JX300 만 해당 .

■ 팩시밀리가 전화와 팩스 수신간에 자동으로 전환되지 않는다

원인	조치
전화와 팩스 수신간에 자동으로 전환되 도록 팩시밀리가 설정되지 않았을 수도 있습니다.	팩시밀리가 자동으로 전환하려면 , 수신 모드를 <fax auto="" sw="" tel=""> (팩스 / 전화 모드), <ans.machine mode=""> (28 페이지 참조) 또는 <tam mode*="">로 설정해야 합니다 (37 페이지 참조). <ans.machine mode=""> 를 설정한 경우 , 팩시밀리에 자동 응답기가 연결되어 있는지 , 발신 메시지가 녹음된 채 팩시밀리 전원이 켜져 있는지 확인합니다 (30 페이지 참조).</ans.machine></tam></ans.machine></fax>
팩시밀리 메모리에 저장된 문서가 있을 수도 있습니다 .	메모리에 저장된 문서를 인쇄합니다 (35 페이지 참조).
수신 중에 에러가 발생했을 수도 있습니다.	● LCD 에서 에러 메시지를 확인합니다 (74 페이지 참조). ● 통신관리 리포트를 인쇄하고 에러를 확인합니다 (53 페이지 참조).
다용도 트레이가 비어 있을 수 있습니다.	다용도 트레이에 용지가 적재되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
송신 팩시밀리가 팩시밀리에 팩스 수신 신호임을 알리는 CNG 신호를 송신하지 않을 수도 있습니다 .	일부 팩시밀리는 수신 호출이 팩시밀리에서 생성된다는 걸 사용자 팩시밀리에 알리는 CNG 신호를 송신하지 못합니다. 이런 경우 문서를 수동으로 수신해야 합 니다 (30 페이지 참조).

^{*}FAX-JX500/JX300 만 해당.

■ 문서가 수동으로 수신되지 않는다

원인	조치
	송수화기를 내려 놓기 전에 [시작/복사]를 누르거나 원격수신 ID를 다이얼합니다.그렇지 않으면 통화 연결이 끊어집니다 (30 페이지 참조).
원격 수신 ID가 잘못되었을 수 있습니다.	올바른 원격 수신 ID 를 다이얼했는지 확인하십시오 (30 페이지 참조 .)

■ 인쇄 품질이 낮다

원인	조치
올바른 종류의 용지를 사용하지 않았을 수 있습니다.	팩시밀리 용지 요구 사항에 부합되는 용지를 적재해야 합니다 (16 페이지 참조).
FINE 카트리지 프린트 헤드를 청소해야 할 필요가 있을 수 있습니다 .	필요한 경우 , FINE 카트리지 프린트 헤드를 청소합니다 (59 페이지 참조).
송신 팩시밀리의 기능이 제대로 작동하 지 않을 수도 있습니다 .	일반적으로 송신 팩시밀리가 문서 품질을 결정합니다 . 발신자와 통화하여 팩시 밀리 기능이 제대로 작동하는지 확인하도록 요청합니다 .
ECM(에러 정정 모드)이 해제 상태일 수 있습니다.	ECM 이 활성화되었는지 확인하십시오 (50 페이지의 ECM RX 참조).

■ 팩시밀리가 인쇄되지 않는다

원인	조치
FINE 카트리지가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다.	● FINE 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인하십시오 (쉬운설치설명서 참조). ● FINE 카트리지를 설치하기 전에 FINE 카트리지에서 보호용 테이프를 제거해야 합니다 (쉬운 설치 설명서 참조).
FINE 카트리지 프린트 헤드를 청소해야 할 필요가 있을 수 있습니다 .	필요한 경우 , FINE 카트리지 프린트 헤드를 청소합니다 (59 페이지 참조).
FINE 카트리지를 교체해야 할 수도 있습니다 .	FINE 카트리지에 문제가 있는지 파악한 후 필요한 경우 , FINE 카트리지를 교체합니다 (55 페이지 참조).
문서가 적재되었을 수도 있습니다 .	문서가 적재되어 있지 않은지 확인해야 합니다.

■ 팩스 이미지에 얼룩이 있거나 균일하지 않다

원인	조치
전화선 상태가 불량하거나 연결 상태가 좋지 않을 수도 있습니다.	화선 상태가 불량한 경우, 다시 시도해야 할 수 있습니다.
	● 수신 속도를 낮춥니다 (51 페이지의 RX START SPEED 참조).
송신 팩시밀리의 기능이 제대로 작동하 지 않을 수도 있습니다 .	일반적으로 송신 팩시밀리가 문서 품질을 결정합니다 . 발신자와 통화하여 팩시 밀리 기능이 제대로 작동하는지 확인하도록 요청합니다 .

■ ECM(에러 정정 모드)을 사용하여 수신할 수 없다

원인	조치
송신 팩시밀리가 ECM 을 지원하지 않을 수도 있습니다 .	송신 팩시밀리에서 ECM 을 지원하지 않으면 문서는 일반 모드에서 에러 확인 없이 수신됩니다 .
ECM 이 해제 상태일 수도 있습니다.	ECM 이 활성화되었는지 확인하십시오 (50 페이지의 ECM RX 참조).

■ 수신 중에 에러가 자주 발생한다

원인	조치
전화선 상태가 불량하거나 연결 상태가 좋지 않을 수도 있습니다 .	수신 속도를 낮춥니다 (51 페이지의 RX START SPEED 참조).
송신 팩시밀리의 기능이 제대로 작동하 지 않을 수도 있습니다 .	발신자와 통화하여 팩시밀리 기능이 제대로 작동하는지 확인하도록 요청합니다.

복사 문제

■ 팩시밀리에서 복사가 되지 않는다

원인	조치
FINE 카트리지를 교체해야 할 수도 있습니다 .	FINE 카트리지에 문제가 있는지 파악한 후 필요한 경우 , FINE 카트리지를 교체합니다 (55 페이지 참조).
문서가 문서 트레이에 올바르게 적재되 지 않았을 수도 있습니다 .	● 문서를 제거하고 필요한 경우 문서를 쌓고 위로 향하게 하여 문서를 문서 트레이에 올바르게 적재합니다 (16 페이지 참조). ● 프린터 커버가 닫혔는지 확인하십시오 .
FINE 카트리지가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다 .	FINE 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
프린트 헤드 노즐이 막혔습니다.	노즐 점검 패턴을 인쇄합니다 (58 페이지 참조).

■ 여러 페이지를 복사할 때 LCD 에 MEMORY FULL 이 나타난다

원인	조치
팩시밀리 메모리가 가득 찼습니다.	● 메모리에 저장되어 있는 모든 문서를 인쇄하거나 삭제하여 (35 페이지 참조) 팩시밀리 메모리의 공간을 비운 후 다시 시작합니다 . ● 스캔 해상도를 변경하고 다시 복사합니다 .
복사하는 문서에 너무 많은 그림이 있을 수도 있습니다 .	여러 페이지를 복사하는 경우 , 페이지를 작은 묶음으로 분리합니다 . 그렇지 않으면 필요한 만큼 한번에 하나씩 원하는 복사 매수로 복사합니다 .
	활 참고 추가 문제 해결에 대해서는 71 페이지의 "인쇄 품질 문제 "를 참조하십시오.

전화 문제

■ 다이얼할 수 없다

원인	조치
전화선이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.	모든 회선 연결이 안정적인지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
전원 코드가 제대로 연결되지 않았을 수 도 있습니다 .	전원 코드가 팩시밀리와 콘센트에 안정적으로 연결되어 있는지 확인합니다 (쉬운 설치 설명서 참조). 팩시밀리 플러그를 멀티탭에 연결한 경우 , 멀티탭 플러그가 연결되어 있고 멀티탭이 켜져 있는지 확인하십시오 .
팩시밀리가 꺼져 있을 수 있습니다.	[ON/OFF] 를 눌러 팩시밀리를 켭니다 .
팩시밀리가 사용 중인 전화선 종류 (펄 스 / 톤) 에 맞게 설정되지 않았을 수 있 습니다.	해당 전화선 종류에 맞게 팩시밀리가 설정되었는지 확인하십시오 (10 페이지 참조).

■ 통화 중에 송수화기, 전화 또는 내선 전화기 연결이 끊어진다

원인	조치
전화선 코드가 제대로 연결되지 않았을 수도 있습니다 .	전화선 코드가 팩시밀리와 콘센트에 안정적으로 연결되어 있는지 확인하십시오.

■ 회선 간섭이 있다

원인	조치
팩시밀리 근처에서 핸드폰 또는 무선 전화기를 사용 중일 수 있습니다 .	팩시밀리 근처에서 핸드폰 또는 무선 전화기를 사용하면 안 됩니다 .

인쇄 품질 문제

■ 인쇄 품질이 예상보다 좋지 않다; 인쇄가 선명하지 않거나 얼룩이 있거나 흰색 선이 있거나 인쇄되지 않는 부분이 있음

원인	조치
팩시밀리가 사용 중인 용지를 지원하지 않을 수도 있습니다 .	권장 용지를 사용해야 합니다 (16 페이지 참조).
잘못된 용지 면에 인쇄했을 수도 있습니 다.	일부 용지는 인쇄에 "적합한 "면이 있습니다. 인쇄 품질이 원하는 정도에 미치지 못하도록 선명하지 않으면 용지를 뒤집어 다른 면에 인쇄해 봅니다.
FINE 카트리지 프린트 헤드의 노즐이 막혀 있을 수도 있습니다 .	필요한 경우 , FINE 카트리지 프린트 헤드를 청소합니다 (58 페이지 참조).
FINE 카트리지가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다 .	FINE 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인하십시오 (쉬운 설치 설명서 참조).
FINE 카트리지 프린트 헤드가 손상되었을 수도 있습니다 .	FINE 카트리지 프린트 헤드에 문제가 있는지 파악하고 (58 페이지 참조) 필요하면 교체합니다 (55 페이지 참조).

■ 인쇄물에 잉크가 번지거나 잉크 얼룩이 있다

원인	조치
팩시밀리가 사용 중인 용지를 지원하지 않을 수도 있습니다 .	권장 용지를 사용해야 합니다 (16 페이지 참조).
잘못된 용지 면에 인쇄했을 수도 있습니다.	일부 용지는 인쇄에 "적합한 "면이 있습니다. 인쇄 품질이 원하는 정도에 미치지 못하도록 선명하지 않으면 용지를 뒤집어 다른 면에 인쇄해 봅니다.

일반 문제

■ 팩시밀리 전원이 켜지지 않는다

원인	조치
전원 코드가 제대로 연결되지 않았을 수 도 있습니다 .	전원 코드가 팩시밀리와 콘센트에 안정적으로 연결되어 있는지 확인합니다 (쉬운설치 설명서 참조). 팩시밀리 플러그를 멀티탭에 연결한 경우 , 멀티탭 플러그가 연결되어 있고 멀티탭이 켜져 있는지 확인하십시오 .
전원 코드에서 전원이 공급되지 않을 수 도 있습니다 .	다른 코드를 사용하여 전원 코드를 확인합니다 .

■ 팩시밀리에서 리포트가 인쇄되지 않는다

원인	조치
FINE 카트리지를 교체해야 할 수도 있습니다 .	FINE 카트리지에 문제가 있는지 파악한 후 필요한 경우 , 카트리지를 교체합니다 (55 페이지 참조).

■ LCD 에 아무것도 나타나지 않는다

원인	조치
전원 코드가 제대로 연결되지 않았을 수도 있습니다 .	전원 코드가 팩시밀리와 콘센트에 안정적으로 연결되어 있는지 확인합니다 (쉬운 설치 설명서 참조). 팩시밀리 플러그를 멀티탭에 연결한 경우, 멀티탭 플러그가 연결되어 있고 멀티탭이 켜져 있는지 확인하십시오.LCD가 공백인 경우, 팩시밀리 플러그를 분리하고 5 초간 기다린 후 플러그를 다시 연결합니다.
LCD/LED 가 전원 절약 모드에 있을 수 있습니다.	[ON/OFF] 를 제외한 조작판의 버튼을 눌러 디스플레이를 복원합니다.

전원 고장인 경우

전원이 고장난 동안에도 사용자 데이터 설정과 원터치 스피드 다이얼링 및 단축 스피드 다이얼링에 등록한 데이터는 저장되어 있습니다 .

FAX-JX500/JX300 모델:

메모리에 저장된 팩스 또는 메시지는 전원이 꺼지거나 정전되는 경우 자동으로 백업됩니다. 그러나 전 원이 다시 켜졌을 때 데이터를 재시도할 수 없는 경우 메모리 삭제 리포트가 자동으로 인쇄됩니다.

FAX-JX200/JX201 모델:

전원이 고장난 후 복구되면 메모리 삭제 리포트가 자동으로 인쇄됩니다. 이 리포트에는 전원이 고장날 때 메모리에 저장되어 있던 문서 리스트가 있습니다.

■ 전원이 고장난 동안

전원이 고장난 동안 또는 전원이 꺼진 동안에는 다음과 같은 제한 사항이 팩시밀리 기능에 적용됩니다.

- 팩시밀리를 사용하여 전화 통화를 할 수 없습니다. 팩시밀리가 전화기에 연결되어 있는 경우에도 정화 통화를 하지 못할 수도 있습니다.
- 문서를 송신, 수신 또는 복사할 수 없습니다.
- 전화기 또는 내선 전화기가 팩시밀리에 연결된 경우에만 음성 통화를 수신할 수 있습니다.

■ 메모리 삭제 리포트 (FAX-JX200/JX201 만 해당)

전원이 고장나면 팩시밀리 메모리의 문서는 유실됩니다.

팩시밀리 전원을 다시 켜자 마자 팩시밀리는 전원 고장 시 메모리에 저장되어 있던 문서 리스트를 자동으로 인쇄합니다 .

囘 참고

전원이 다시 켜졌을 때 카트리지가 비어 있거나 다용도 트레이에 용지가 없을 경우, 카트리지를 교체 하거나 용지를 적제한 후에도 메모리 삭제 리포트가 인쇄되지 않습니다.

LCD 메시지

팩시밀리 기능이 작동하거나 에러가 발생한 경우, 다음과 같은 메시지가 LCD 에 표시됩니다.

■ "!!CHECK!! 5100"

원인	조치
FINE 카트리지 홀더 이동이 차단되었습니다.	FINE 카트리지 이동을 방해하는 걸린 용지 또는 이물질을 제거한 다음 팩시밀리를 껐다 다시 켜십시오 .
카트리지 홀더 장치를 이동하지 못하게 하는 장애물이 있을 수도 있습니다.	장애물 (페이퍼 클립, 작은 이물질 등)이 있는지 확인하고 FINE 카트리지에서 보호용 테이프를 제거했는지도 확인합니다 . 걸린 용지가 있는지 확인하고 필요 한 경우 걸린 용지를 제거합니다 (65 페이지 참조). 그런 다음 [정지]를 누르고 다시 시작합니다 .
FINE 카트리지에 결함이 있을 수 있습니다.	[정지]를 누릅니다 . FINE 카트리지를 다시 설치하고 (쉬운 설치 설명서 참조)다시 시작합니다 . 두 경우에서 에러가 해결되지 않으면 팩시밀리 플러그를 분리합니다 . 몇 분을 기다린 후 플러그를 다시 연결합니다 . 또한 , FINE 카트리지를 새 것으로 교체해 봅니다 (55 페이지 참조).
인쇄 중에 FINE 카트리지 프린트 헤드 가 과열되었을 수 있습니다 .	팩시밀리를 냉각시킵니다 . 팩시밀리가 냉각되면 인쇄를 재개합니다 .
서비스가 필요한 에러가 발생했을 수 있습니다.	팩시밀리 전원을 끄고 전원 공급 장치에서 팩시밀리의 전원 코드를 뽑으십시오. 잠시 후 팩시밀리 전원 코드를 다시 끼우고 전원을 켜십시오. 같은 오류가 발생하 는 경우 저희 회사에 문의하십시오.

■ "!!CHECK!! 5B00"

원인	조치
잉크 탱크 (프린트 헤드 청소에 사용된 잉크가 보관되는 곳) 가 가득 찼을 수도 있습니다 .	가능한 빠른 시간 안에 저희 회사에 문의하십시오 .

■ AUTO REDIAL

원인	조치
문서를 송신할 때 회선이 사용 중이거나 수신측에서 응답하지 않기 때문에 팩시 밀리가 수신 번호를 재다이얼하기 위해 대기하고 있습니다 .	

■ BUSY/NO SIGNAL

원인	조치
상대방이 통화 중입니다 .	나중에 재 송신합니다.
다이얼한 팩스 번호가 올바르지 않습니 다.	팩스 번호를 확인하고 다시 다이얼합니다 .
상대방의 팩시밀리가 작동하지 않습니 다.	상대방에게 연락하여 상대방 팩시밀리를 확인하도록 요청합니다 .
상대방이 G3 기기를 사용하지 않습니다.	상대방에게 연락하여 G3 기기를 사용하여 문서를 송신 또는 수신하도록 요청합니다.
팩시밀리의 전자식/기계식 설정이 올바 르지 않습니다.	전화선과 일치하는 설정으로 팩시밀리를 설정합니다 (10 페이지 참조).
수신 팩시밀리가 55 초 이내 (모든 자동 재다이얼링 시도 후)에 응답하지 않았 습니다.	상대방에게 연락하여 상대방 팩시밀리를 확인하도록 요청합니다 . 수동 송신을 사용하여 문서를 송신할 수 있습니다 (19 페이지 참조). 장거리 전화의 경우 , 등 록된 번호에 포즈를 추가합니다 (23 페이지 참조).

■ CHECK DOCUMENT

원인	조치
문서가 문서 트레이에 적재되지 않았거 나 걸렸습니다.	송신 또는 복사하려는 문서를 적재하거나 (16 페이지 참조), 문서 걸림을 확인하고 필요한 경우 걸린 문서를 제거한 후 (65 페이지 참조) 다시 시작합니다 .

■ CHECK PAPER SIZE

원인	조치
다용도 트레이의 용지 크기와 PAPER SIZE 설정에 지정된 용지 크기가 다릅 니다.	울바른 크기의 용지를 적재하거나 <paper size=""> 설정을 변경합니다 (51 페이지 참조). [정지]를 누릅니다.</paper>

■ CLEAR PAPER JAM

원인	조치
용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 제거한 후 (65 페이지 참조) 다용도 트레이에 용지를 다시 적재합니다.
	[정지]를 누릅니다.

■ DATA ERROR

원인	조치
에러가 발생하였고 원터치 스피드 다이 얼링, 단축 스피드 다이얼링 및 사용자 데이터가 모두 유실되었습니다.	[시작/복사]를 누른 후 데이터를 다시 등록합니다 (7페이지 참조).

■ DOC. TOO LONG

원인	조치
문서가 400 mm 보다 깁니다 .	복사기를 사용하여 문서를 축소 복사한 후 복사물을 송신합니다 .

■ ECM RX

원인	조치
팩시밀리가 ECM(에러 정정 모드)을 사용하여 문서를 수신하고 있습니다.	ECM 수신은 일반 수신보다 더 걸릴 수 있습니다 . 빨리 수신해야 하거나 지역 회선 상태가 양호한 경우, ECM 기능을 해제합니다(50페이지의 <ecm rx=""> 참조).</ecm>

■ ECM TX

원인	조치
	ECM 송신은 일반 송신보다 더 걸릴 수 있습니다 . 빨리 송신해야 하거나 지역 회선 상태가 양호한 경우, ECM 기능을 해제합니다(50페이지의 <ecm tx=""> 참조).</ecm>

■ INK ABS NEAR FUL

원인	조치
잉크 흡수기가 거의 가득 찼습니다 .	잉크 흡수기가 가득 차면 더 이상 인쇄할 수 없습니다. 즉시 서비스 센터에 문의 하십시오.[정지]를 눌러 인쇄를 계속합니다.

■ NO INK

원인	조치
잉크가 떨어졌습니다 .	FINE 카트리지를 교체하십시오 (55 페이지 참조).

■ INK VOL UNKNOWN

원인	조치
남아 있는 잉크 수준을 올바르게 탐지할 수 없습니다.	비었던 FINE 카트리지가 설치되었습니다 . FINE 카트리지를 교체하십시오 (55 페이지 참조).

■ MEMORY FULL

원인	조치
너무 많은 문서 또는 매우 길거나 내용 이 복잡한 문서를 수신했기 때문에 팩시 밀리 메모리가 가득 찼습니다 .	메모리에 저장된 문서를 모두 인쇄합니다 (35 페이지 참조). 그런 다음, 다시 시작합니다.
한 번에 너무 많은 페이지를 송신 또는 복사하려고 시도했거나 메모리 송신을 사용하여 매우 길거나 내용이 복잡한 문 서를 송신하거나 복사하려고 시도했기 때문에 팩시밀리 메모리가 가득 찼습니 다.	메모리에서 더 이상 필요하지 않은 문서를 인쇄하거나 삭제하여 팩시밀리 메모리의 공간을 확보합니다 (35 페이지 참조). 다량의 페이지가 적재된 경우, 페이지를 작은 묶음으로 분리합니다. 그렇지 않으면 직접 송신을 사용하여 문서를 송신해 봅니다 (19 페이지 참조).

■ NO TEL#

원인	조치
입력한 원터치 스피드 다이얼링 버튼 또 는 단축 스피드 다이얼링 코드가 등록되 지 않았습니다 .	원터치 스피드 다이얼링 버튼이나 단축 스피드 다이얼링 코드를 등록합니다 (13 페이지 참조).

■ NO OGM

원인	조치
발신 메시지가 녹음되지 않았습니다 .	발신 메시지를 녹음합니다 (37 페이지 참조).

■ REC'D IN MEMORY

원인	조치
용지 또는 잉크가 없거나 용지가 걸렸거나 잘못된 FINE 카트리지를 설치했기 때문에 팩시밀리가 메모리에 문서를 수신했습니다.	다용도 트레이에 용지를 적재하거나 (쉬운 설치 설명서 참조), FINE 카트리지를 교체하거나 (55 페이지 참조), 걸린 용지를 제거하십시오 (65 페이지 참조). 메모리에 저장된 문서를 모두 인쇄합니다 (35 페이지 참조).

■ RECOMEND NEW CRT

원인	조치
잉크가 부족합니다.	FINE 카트리지를 교체하십시오 (55 페이지 참조).

■ REMOVE DOCUMENT

원인	조치
인쇄되는 동안 문서를 적재했습니다 .	문서를 제거합니다 . [정지]를 누르고 다시 인쇄해 봅니다 .

■ SET DOCUMENT IN CORRECT POSITION

원인	조치
문서를 올바르게 탐지할 수 없거나 문서 가 너무 작습니다 .	문서가 요구 사항을 충족시키고 올바르게 적재되었는지 확인하십시오 . 필요한 경우 문서를 다시 적재하고 [시작/복사]를 누릅니다 . 15 페이지의 "문서 요구 사항"을 참조하거나 16 페이지의 "문서 및 용지 적재"를 참조하십시오 .

■ TAM MEMORY FULL*

원인	조치
발신 메시지, 대체 메시지, 음성 메모, 팩스 / 전화 메시지 및 전송 메시지를 포 함하여 최대 55 개의 메시지를 녹음했거 나 총 최대 녹음 시간인 30 분에 도달했 습니다.	전화 메시지를 듣고 불필요한 메시지를 삭제합니다 . 또는 팩시밀리 메모리에 저장된 모든 전화 메시지를 삭제합니다 (41 페이지 참조).

^{*} FAX-JX500/JX300 만 해당 .

■ TX/RX CANCELLED

원인	조치
[정지]를 눌러 전송을 취소했습니다.	필요한 경우 , 다시 송신합니다 .

■ TX/RX NO. nnnn

원인	조치
팩시밀리가 문서를 송신하거나 수신하면 고유한 식별 번호 (nnnn) 가 할당됩니다 .	필요한 경우 , 번호를 기록해둡니다 .

사양

	일반 사양
스캔 용지 크기	폭 : 최대 216 mm 최소 105 mm
	높이: 최대 400 mm
	최소 105 mm
	두께: 최대 0.13 mm (105 g/m²) 최소 0.06 mm (40 g/m²)
유효한 스캔 크기	폭 : A4: 208 mm
유효한 인쇄 크기	폭 : 203 mm
전송 시간	G3 ECM MMR: 약 3 초 * (FAX-JX500) /6 초 * (FAX-JX300/JX200/JX201)
스캔 라인 농도	수평: 8.00 도트 /mm
	수직 표준 : 3.85 라인 /mm
-12 UW	수직 파인: 7.70 라인 /mm
기록 방법	잉크젯 인쇄
용지 트레이 용량	최대: 11 mm (75 g/m² 용지 100 매)
용지 종류	일반 낱장 용지 (A4/Letter/Legal)
	용지 무게: 64 g/m² ~ 105 g/m² 용지 두께: 0.09 mm ~ 0.13 mm
이미지 메모리	최대 A4 크기 용지 120 매 (FAX-JX500/JX300)*
91-104 -112-4	/A4 크기 용지 60 매 (FAX-JX200/JX201)* (표준 해상도)
자동 다이얼 기능	원터치 스피드 다이얼링 (9 개 번호 등록)
	단축 스피드 다이얼링 (100 개 번호 등록 (FAX-JX500/JX300)/60 개 번호 등록 (FAX-JX200/JX201))
잉크 카트리지	Canon FINE 카트리지 PG-40 , Canon FINE 커트리지 PG-50(옵션)
전원	AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력	대기: 약 1.5 W
	최대 : 약 37 W
작동 환경	온도: 15°C ~ 27.5°C
	습도: 20% ~ 80% RH
크기	400 mm (W) × 269 mm (D) × 174 mm (H)(트레이 제외)
무게	약 4.1 kg(송수화기 포함)

제품 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

^{*} Canon FAX Standard Chart No. 1, 표준 모드를 기준으로 합니다 . 많은 메시지가 TAM 메모리에 저장 되면 용지의 수량이 낮출 수 있습니다 .

부록

This product uses the following copyrighted software:

exit.c Copyright © 1990 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

environ.c Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

impure.c string.h ansi.h Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

부록

79

품질보증서

본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 보증기간 내 제조상의 결함으로 고장이 발생하였을 경우에는 본 보증서를 제시하시고 구입하신 판매점이나 폐사 고객 상담실로 연락하여 주시면 보증규정에 의거 무상으로 수리하여 드립니다.

제품을 구입하신 후 30일 이내에 홈페이지를 방문하셔서 E-Mail회원으로 등록하시면 보증기간을 1년추가 연장(최대 2년) 및 그 밖의 많은 정보를 얻을 수 있습니다.(해당 제품은 홈참조)

모 델명	제 품 번 호	
판매점명	전 화 번 호	
구입일자	납품담당자	

고 객

고객(상호)명	전 화 번 호	
대표자명	사업자번호 (주민등록번호)	
주 소	설 치 부 서	
업 태	종 목	

- 1. 본 품질보증서는 보증기간 내 무상수리를 받을 수 있는 증서이므로 구입하신 곳 직원에게 확실하게 내용을 기재하도록 요청하시기 바랍니다.
- 2. 수리를 요할 때는 품질보증서를 꼭 제시하십시오.
- 3. 품질보증서는 소중히 보관하십시오.
- 4. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

고 객 상 담 실 : ☎ 1588-2500 FAX : (02)851-0371

인터넷 홈 페이지 : http://www.canon-bs.co.kr

캐논코리아 비즈니스 솔루션(주)

보 증 규 정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

보증규정

1. 보증기간

본 제품의 정상적인 상태하에서 발생된 고장에 대하여서는 구입일로부터 1년간 무상으로 수리하여 드립니다.

2. 보증수리 제외사항

- 1) 고객의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
- 2) 당사 지정 수리요원 이외에 제3자가 수리하였거나 부당한 수리개조에 의한 고장이나 파손
- 3) 사용전원 장애로 인한 고장 및 파손
- 4) 당사 지정 소모품 및 소모성 부품 이외의 사용으로 인한 고장이나 파손
- 5) 천재지변에 의한 고장 및 파손

3. 소모성 부품

보증기간 이내라도 유상으로 수리하여 드립니다.

4. 보증기간 외의 수리

보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.

5. A/S 부품의 확보

당사 사정에 의하여 본 기종이 단종될 경우 단종일로부터 4년간 서비스 부품을 보유하여 서비스 에 만전을 기하고 있습니다.

6. 기타

본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 "소비자 보호법"에 의거한 "소비자 피해보상 규정"에 의해 처리됩니다.

소모성 부품 카트리지, 잉크 탱크 외

■ 소모성 부품

제품의 보증기간 중에도 노화 또는 파손으로 교환해야 할 경우도 발생할 수 있으며 불량이 된 시점에서 교환해야 될 부품입니다.

■ 택배 서비스

폐사에서는 직접 방문하기 어려우신 고객의 편의를 위해 택배서비스를 실시하고 있습니다. 택배안내 : (02) 2109-3173 (자세한 사항은 홈참조)

以下墨盒(FINE Cartridge)与本机兼容。 다음 FINE 카트리지가 이 팩시밀리와 호환됩니다.

有关更换墨盒(FINE Cartridge)的详细资料,请参见本指南中的"更换墨盒(FINE Cartridge)"。 FINE 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 "FINE 카트리지 교체"를 참조하십시오.





QT5-0858-V01 XXXXXXXX ©CANON INC.2007 PRINTED IN THAILAND